



WD TV[®] Live Hub[™]

Centro multimediale

Manuale d'uso



Sommario

1	Informazioni importanti per l'uso	1
	Istruzioni importanti per la sicurezza	1
	Servizio e assistenza WD®	2
	Registrazione delle informazioni sul prodotto WD	3
	Registrazione del prodotto WD	3
	Accessori	3
2	Informazioni generali sul prodotto	4
3	Funzionalità e funzioni	6
	Funzionalità	6
	Connessioni	7
	Tasto di accensione e indicatore LED	8
	Telecomando	9
4	Guida introduttiva	10
	Contenuto della confezione	10
	Requisiti per l'installazione	10
	Compatibilità del sistema operativo	10
	Procedura d'installazione	11
5	Funzionamento del centro multimediale	22
	Utilizzo del telecomando	22
	Utilizzo di una tastiera USB	24
	Utilizzo del menu del centro multimediale	26
	Compilazione del catalogo multimediale	29
	Localizzazione dei contenuti sull'unità	31
6	Riproduzione dei video	36
	Riproduzione video	36
	Opzioni del menu Video	38
	Comandi della riproduzione video	42
	Opzioni della riproduzione video	43
	Navigazione nel DVD	48

7	Riproduzione di musica	50
	Riproduzione di brani musicali	50
	Opzioni del menu Musica	52
	Comandi della riproduzione musicale	54
	Opzioni della riproduzione musicale	55
	Riproduzione di musica dall'iPod®	57
8	Visualizzazione di foto	58
	Visualizzazione di fotografie	58
	Supporto per fotocamera digitale	60
	Opzioni del menu Foto	61
	Opzioni per la visualizzazione delle foto	63
	Visualizzazione delle miniature delle foto	64
	Visualizzazione delle informazioni sulle foto	65
	Presentazione di foto	65
9	File	67
	Opzioni File	68
10	Configurazione della rete	69
	Configurazione della rete Ethernet (cablata)	69
	Configurazione della rete wireless	70
	Verifica della connessione di rete	74
11	Servizi di rete	76
	Accesso ai contenuti multimediali dalla rete	76
	Condivisione di una cartella sul computer	80
	Utilizzo della UI del Web	88
12	Servizi Internet	93
	Inserimento di un servizio tra i Preferiti	95
	AccuWeather.com	96
	Deezer	99
	Facebook	105
	Flickr	110
	Flixster	117
	Live365	119

MLB.TV	126
Netflix	130
Pandora (solo negli Stati Uniti)	131
Picasa	137
SHOUTcast Radio	144
Spotify	148
TuneIn	155
YouTube	160
 13 Live TV	 172
Schermata Live TV	172
 14 Giochi	 173
Schermata Giochi	173
 15 RSS	 174
Lettura dei feed RSS	174
Aggiunta di feed RSS	174
 16 Configurazione e funzionalità avanzate	 175
Pulsanti di navigazione in Configurazione	176
Uscita audio/video	176
Aspetto	181
Impostazioni video	185
Impostazioni musica	187
Impostazioni foto	188
Rete	190
Funzione	196
Sistema	198
Accesso mobile/WD Photos	205
Informazioni	208
Catalogo multimediale	209
 17 Manutenzione del sistema	 211
Aggiornamento del firmware di sistema	211
Risoluzione dei problemi	214
Messaggi di errore comuni	217
DÀ	218

18 Appendice219

Riproduzione dei contenuti Multiformat	219
Formati supportati	220
Conformità alle normative	224
Informazioni sulla garanzia (tutte le regioni, tranne Australia/Nuova Zelanda).	226
Informazioni sulla garanzia (solo Australia/Nuova Zelanda)	227
GNU General Public License ("GPL")	228
Spotify e licenze di terzi	228

1

Informazioni importanti per l'uso

Istruzioni importanti per la sicurezza

Il presente dispositivo è stato progettato e fabbricato per garantire la sicurezza personale. L'utilizzo improprio può causare la folgorazione o esporre al rischio di incendio. Le misure di sicurezza integrate nell'unità sono efficaci se l'utente osserva le procedure di installazione, utilizzo e manutenzione indicate di seguito.

- Leggere le presenti istruzioni.
- Conservare le presenti istruzioni.
- Seguire tutti gli avvertimenti.
- Attenersi a tutte le istruzioni.
- Non utilizzare questo apparecchio vicino a sorgenti di acqua.
- Pulirlo esclusivamente con un panno asciutto.
- Non ostruire le aperture di ventilazione. Eseguire l'installazione secondo le istruzioni del costruttore.
- Non installare l'apparecchio vicino a fonti di calore come radiatori, diffusori di aria calda, stufe o altri dispositivi che producono calore (incluso gli amplificatori).
- Non manomettere la spina del tipo con messa a terra o polarizzato. Una spina polarizzata si caratterizza per la presenza di due spinotti piatti, uno più largo dell'altro. Una spina di tipo con messa a terra dispone di due spinotti e di un terzo perno di messa a terra. Lo spinotto grande o il terzo perno hanno una funzione di sicurezza. Se la spina in dotazione non è compatibile con la presa, richiedere a un elettricista di sostituire quest'ultima.
- Il cavo di alimentazione deve essere adeguatamente protetto onde evitare il rischio di inciamparvi o che resti pizzicato, soprattutto nei pressi delle spine, delle prese di corrente e nel punto in cui il filo fuoriesce dall'apparecchio.
- Utilizzare soltanto gli accessori/i dispositivi opzionali specificati dal costruttore.
- Estrarre la spina dalla presa in caso di temporali oppure per periodi di inattività prolungati.
- Affidare gli interventi di manutenzione a personale qualificato. La manutenzione è necessaria qualora l'apparecchio riporti danni di qualsiasi natura, ad esempio se si danneggia il cavo di alimentazione o la spina, se vi cadono sopra liquidi oppure oggetti, se è stato esposto a pioggia o umidità, se non funziona normalmente oppure se è caduto.
- Leggere e seguire scrupolosamente la Guida di installazione rapida e il Manuale per l'utente.
- Non utilizzare questo dispositivo al di fuori dell'intervallo di temperatura da 5 °C a 35 °C.
- Non far cadere né scuotere il dispositivo.
- Non spostare il dispositivo quando è acceso.
- I cavi di alimentazione devono essere sistemati in modo da evitare di calpestarli o che restino pizzicati da eventuali oggetti posizionati al di sopra.
- Non sovraccaricare le prese a muro.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza, visitare il sito www.wdc.com.

Servizio e assistenza WD®

In caso di problemi, prima di restituire il prodotto rivolgersi all'assistenza. Alla maggior parte delle domande rivolte all'assistenza tecnica si può avere risposta tramite la nostra Knowledge Base o inviando un e-mail all'indirizzo <http://support.wdc.com>. Se la risposta non è disponibile o, se si preferisce, è possibile contattare WD al numero telefonico indicato di seguito.

Per il prodotto sono previsti 30 giorni di assistenza telefonica gratuita durante il periodo di garanzia. Il periodo di 30 giorni decorre dal primo contatto telefonico con l'assistenza tecnica WD. L'assistenza via e-mail è gratuita per tutto il periodo di garanzia e la nostra completa Knowledge Base è disponibile 24/7. Per aiutarci a tenere i clienti informati sulle nuove funzionalità e i servizi, il prodotto va registrato all'indirizzo <http://register.wdc.com>.

Accesso all'assistenza online

Visitare il sito Web di supporto all'indirizzo <http://support.wdc.com> e scegliere un argomento:

- **Download** – Per scaricare driver, software e aggiornamenti per il prodotto WD.
- **Registrazione** – Per registrare il prodotto WD e ottenere così gli aggiornamenti più recenti e conoscere le offerte speciali.
- **Garanzia e servizi RMA** – Per ottenere informazioni sulla garanzia, sulla sostituzione dei prodotti (RMA), sullo stato RMA e sul ripristino dati.
- **Knowledge base** – È possibile effettuare ricerche per parola chiave, frase o ID risposta.
- **Installazione** – Per accedere all'aiuto in linea sull'installazione di prodotti o software WD.
- **Comunità di WD** – Per condividere idee e conoscere altri utenti.

Come contattare l'assistenza tecnica WD

Quando si contatta WD per richiedere assistenza, è necessario avere a portata di mano il numero di serie del prodotto WD, le informazioni sull'hardware di sistema e le versioni del software di sistema.

Nord America		Europa (numero verde)*	
Inglese	800.ASK.4WDC (800.275.4932)		00800 ASK4 WDEU (00800 27549338)
Spagnolo	800.832.4778	Europa	+31 880062100
		Medio Oriente	+31 880062100
Messico	001 8002754932	Africa	+31 880062100
Sud America		Asia versante Pacifico	
Cile	1230 020 5871	Australia	1 800 42 9861
Venezuela	0800 100 2855	Cina	800 820 6682/+65 62430496
Perù	0800-54003	Hong Kong	+800 6008 6008
Uruguay	000 413 598 3787	India	1 800 200 5789
Argentina	0800 4440839	Indonesia	+803 852 9439
Brasile	0800 7704932	Giappone	0120 994 120/00531 65 0442
		Corea	02 703 6550
		Malesia	+800 6008 6008/1 800 88 1908/ +65 62430496
		Filippine	1 800 1441 0159
		Singapore	+800 6008 6008/+800 608 6008/ +65 62430496
		Taiwan	+800 6008 6008/+65 62430496

* Numero verde disponibile nei seguenti paesi: Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Olanda, Norvegia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito.

Registrazione delle informazioni sul prodotto WD

Trascrivere nella tabella seguente il numero di serie e di modello del nuovo prodotto WD. Questi dati sono riportati sull'etichetta sotto il dispositivo. Annotare anche la data di acquisto che può essere necessaria se ci si rivolge all'assistenza tecnica.

Numero di serie:
Indirizzo MAC:
Numero di modello:
Data di acquisto:
Note su sistema e software:

Registrazione del prodotto WD

Per questo prodotto WD vengono offerti 30 giorni di assistenza tecnica gratuita durante il periodo di garanzia previsto. Il periodo di 30 giorni decorre dal primo contatto telefonico con l'assistenza tecnica WD. Registrare il prodotto WD on-line all'indirizzo <http://register.wdc.com>.

Se il centro multimediale in uso è provvisto di una connessione di rete attiva, la registrazione può essere effettuata direttamente dal dispositivo, utilizzando il telecomando in dotazione (v. "Utilizzo del telecomando" a pagina 22) o una tastiera USB (v. "Utilizzo di una tastiera USB" a pagina 24). Per istruzioni, consultare "Registrazione dispositivo" a pagina 202.

Accessori

Per ulteriori informazioni sugli accessori opzionali per questo prodotto, visitare:

USA	www.shopwd.com o www.wdstore.com
Canada	www.shopwd.ca o www.wdstore.ca
Europa	www.shopwd.eu o www.wdstore.eu
Tutti gli altri paesi	Contattare l'assistenza tecnica di WD per la propria regione. Per un elenco dei recapiti dell'Assistenza tecnica, visitare http://support.wdc.com e consultare la risposta con ID 1048 della Knowledge Base.

2

Informazioni generali sul prodotto

Grazie per avere acquistato il centro multimediale WD TV Live Hub. Questo manuale per l'utente contiene istruzioni particolareggiate per l'installazione e l'utilizzo del nuovo centro multimediale. Le ultime novità e le più recenti informazioni sui prodotti WD sono disponibili presso il sito Web www.westerndigital.com.

Il meglio dell'intrattenimento in HDTV – È possibile trasmettere in streaming i film del momento, guardare gli spettacoli TV e gli ultimi video e restare collegati ai social network preferiti. Perché limitare l'intrattenimento online allo schermo del computer? Il centro multimediale WD TV Live Hub consente di vedere tutto in HDTV. V. “Servizi Internet” a pagina 93 per maggiori dettagli.

Centralizzazione di tutta la raccolta multimediale personale – Basta caricare tutti i multimediali sull'unità ad alta capacità per creare un jukebox multimediale personalizzato. Con pochi clic sarà possibile vedere i video della propria famiglia, mostrare una presentazione di diapositive delle vacanze e ascoltare musica, tutto sul grande schermo e con l'impianto audio del proprio salotto.

Riproduzione video in Full-HD 1080p; il partner perfetto per l'HDTV – È questa la grande novità, la riproduzione Full-HD 1080p. È tempo di sedersi e godersi la spettacolare qualità dei video ad alta definizione e la perfezione dell'audio digitale. Il telecomando programmabile accluso consente di navigare nelle opzioni di intrattenimento organizzate in menu HD animati e nitidi.

Riproduzione di file multimediali praticamente di ogni formato – WD TV Live Hub supporta una ricca varietà di formati di file tra i più diffusi, incluso i formati video del camcorder HD.

L'intrattenimento in punta di dita – Per controllare il WD TV basta sfiorare un tasto o scorrere il dito utilizzando l'applicazione WD TV Remote™. I servizi online preferiti sono accessibili al tocco di un solo tasto, mentre la semplicità con cui è possibile inserire i testi e il gesture pad velocizzano la navigazione nei contenuti preferiti. Questa applicazione può essere scaricata gratuitamente dall'Apple® App Store o acquisendo l'applicazione Android™ su Google Play.

Un dispositivo mobile per girare, l'HDTV per condividere – WD Photos™ è un'applicazione gratuita per foto e video per l'iPad®, l'iPhone®, l'iPod touch® o lo smartphone Android. Una foto o un videoclip acquisiti sul dispositivo portatile possono essere caricati direttamente sull'hard disk incorporato nel centro multimediale WD TV Live Hub. È possibile anche accedere a tutte le foto archiviate nel centro multimediale e mostrarle con lo smartphone o il tablet.

Riproduzione dei multimediali da qualsiasi sorgente – È possibile trasmettere in streaming video, musica e foto dal disco USB, da un disco di rete e da qualsiasi computer PC o Mac® di casa. Il nostro catalogo multimediale raccoglie i contenuti di tutti i dischi: cercare il video, il brano o la foto giusta da ammirare oggi è più facile che mai.

Contenuti multimediali accessibili ovunque sulla rete domestica – La porta Ethernet consente di collegare il lettore multimediale alla rete domestica e di accedere e trasmettere in streaming i video, guardare le foto e ascoltare musica da qualsiasi Mac, PC e unità di rete di casa.

Trasferimento agevole dei file – I file memorizzati su un'unità USB, un'unità di rete, un camcorder o una fotocamera possono essere copiati, spostati o cancellati sull'unità Live Hub integrata, utilizzando i menu visualizzati.

Il server multimediale per trasferire contenuti a tutti i TV di casa – Ogni singolo file presente sul centro multimediale WD TV Live Hub può essere trasferito in streaming a un WD TV Live Plus o a un lettore multimediale WD TV Live oppure a qualsiasi lettore TV DLNA/UPnP compatibile, lettore Blu-ray Disc™ o console di gioco. Il sistema ha la potenza che serve per gestire stream multipli, perciò è possibile guardare un film sul lettore Blu-ray Disc™ e le foto sul TV al piano superiore.

Arcade sull'HDTV – Con WD TV Live Hub i casual game arrivano sul TV a grande schermo. Tutti i gamer potranno dar prova delle loro abilità con Rockswap Adventures, Cosmox, Sudoku e Memory.

Opzioni avanzate di navigazione

- Viste miniatura, elenco e anteprima – I contenuti possono essere sfogliati in base ai nomi file, alle miniature delle foto, alle copertine degli album, alle anteprime dei video ed alle copertine dei film.
- Catalogo multimediale – Questa opzione unica consente di visualizzare in un solo menu tutti i contenuti multimediali organizzati in base al tipo, a prescindere dalla posizione in cartelle o unità. È possibile filtrarli in base alle categorie, ad esempio genere, album, artista e data.
- Ricerca – È possibile effettuare ricerche in base a genere, titolo, artista, nome file e nome file parziale.

Visualizzazione di fotografie

- Le fotografie sono visibili sotto forma di presentazione, con una varietà di effetti di transizione e musica di sottofondo
- Zoom e panoramiche
- Le ricerche possono essere eseguite per nome file completo e parziale, in base alle ultime visualizzazioni e alla data

Visualizzazione di film

- È possibile avanzare rapidamente, tornare indietro, mettere in pausa, zoomare e visualizzare in panoramica
- Per visualizzare i sottotitoli
- Le ricerche possono essere eseguite per nome file completo e parziale, in base alle ultime visualizzazioni e alla data

Riproduzione di brani musicali

- È possibile avanzare rapidamente, tornare indietro, mettere in pausa, riprodurre in sequenza casuale e ripetere i brani
- Le ricerche possono essere eseguite per nome file completo e parziale, in base alle ultime visualizzazioni e alla data

Gestione file

- I file possono essere copiati tra le unità USB e trasferiti tra un'unità USB collegata al centro multimediale e il computer.

Uscita digitale S/PDIF – L'uscita audio ottica trasmette i segnali digitali al ricevitore AV per un effetto di audio surround impareggiabile.

Design ultracompatto – S'inserisce perfettamente in qualsiasi centro d'intrattenimento.

3

Funzionalità e funzioni

Funzionalità

Menu

I contenuti multimediali sono organizzati, classificati e pronti per la riproduzione – Il centro multimediale WD TV Live Hub trova e organizza tutti i contenuti multimediali presenti sull'unità interna e su eventuali dischi USB collegati e li visualizza in un unico sistema di menu strutturato in modo molto semplice. Se alla rete è collegato anche un disco di rete My Book® Live™, il centro multimediale legge anche i suoi contenuti.

Esperienza multimediale personalizzata – Schermate personalizzabili, temi e preferiti consentono di personalizzare l'esperienza multimediale per ogni membro della famiglia. L'interfaccia ricorda anche l'ultima selezione, e il divertimento non ha mai fine.

Una varietà di opzioni di visualizzazione elenco – È possibile selezionare la visualizzazione miniatura, elenco e anche vedere una breve anteprima dei film. Per semplificare l'identificazione dei contenuti multimediali, si possono anche aggiungere i metatag.

Riproduzione delle presentazioni fotografiche con sottofondo musicale a scelta

Identificazione dei preferiti per riprodurli all'istante

Supporto alla navigazione su DVD – È possibile vedere tutti i contenuti presenti sui DVD, inclusi i menu di navigazione completi, gli elenchi dei capitoli, funzioni speciali e sottotitoli.

Pronto per la famiglia – Foto di famiglia, video, musica e file presenti sulla rete domestica sono condivisibili e possono essere trasferiti in streaming a qualsiasi schermo di casa.

Riproduzione automatica – Il lettore può essere impostato per riprodurre automaticamente un file multimediale selezionato quando l'unità è accesa. È perfetto per ammirare immagini artistiche sull'HDTV o per il digital signage.

Sul computer...

Sincronizzazione dei nuovi contenuti multimediali – Il lettore si sincronizza automaticamente con le cartelle già guardate, perciò i contenuti nuovi presenti su PC, Mac o memorie USB vengono aggiunti al WD TV Live Hub.

Contenuti multimediali riprodotti sul computer – Questo centro multimediale è compatibile con Windows® 7, perciò può essere usato in combinazione con la funzione “Riproduci in” per trasmettere facilmente in TV i file del computer Windows 7.*

*Per maggiori informazioni sulla funzione “Riproduci in”, visitare: <http://windows.microsoft.com>.

Interfaccia audio/video

- Interfaccia HDMI per audio digitale e video ad alta definizione.
- Interfaccia video component (YPbPr, verde/blu/rosso) per la connessione video analogica.
- Interfaccia composita (RCA, giallo/bianco/rosso) per la connessione AV analogica.
- S/PDIF (fibra ottica) per audio digitale ad alta fedeltà.

- La funzione della sorgente automatica consente al centro multimediale HD di rilevare e attivare una nuova connessione d'interfaccia. Quando, ad esempio, viene collegato mediante un cavo HDMI, il centro multimediale HD passa automaticamente alla modalità HD.
- La risoluzione di uscita video include 480i, 576i, 480p, 576p, 720i, 720p, 1080i e 1080p.
- Uscita audio surround digitale multicanale o stereo (l'audio surround digitale è disponibile solo quando si utilizzano le interfacce HDMI o S/PDIF).
- Connessione Internet cablata o wireless per l'accesso ai contenuti multimediali online.

Supporto Plug-and-Play USB 2.0*


- Dispositivo di archiviazione USB con connettore USB
- Centri multimediali portatili con connettore USB
- Fotocamere/camcorder digitali con connettore USB

*Per un elenco dei dispositivi USB testati e compatibili, vedere l'art. n. 5688 nella Knowledge Base all'indirizzo Web <http://support.wdc.com>.

Supporto file system del dispositivo di archiviazione USB

- NTFS
- FAT/FAT32
- HFS+

Connessioni

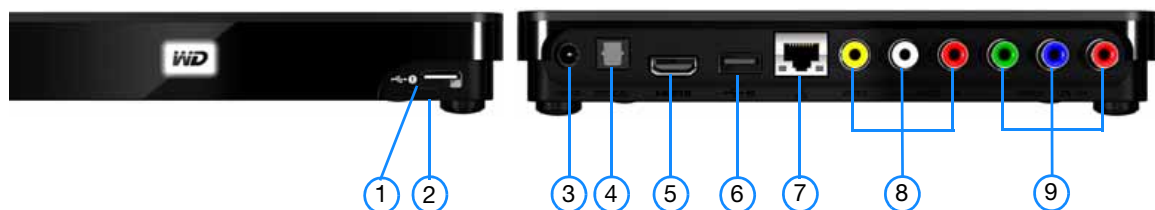


Numero	Component	Descrizione
1	Porta USB 1	Supporta la connessione di dispositivi di archiviazione amovibili, centri multimediali portatili e fotocamere digitali compatibili, provvisti di connettori USB, nonché adattatori wireless USB.
2	Pulsante di reset (alla base del dispositivo)	Spingerlo per un secondo per eseguire il ripristino ai valori predefiniti di fabbrica (v. "Ripristino dispositivo" a pagina 203). Spingerlo e tenerlo premuto per 10 secondi per passare tra NTSC e PAL (utilizzare una penna dalla punta sottile oppure l'estremità di una graffetta dopo averla raddrizzata).
3	Spinotto di alimentazione	Collega il cavo di alimentazione.
4	Porta audio (fibra ottica) S/PDIF	Si collega al ricevitore AV (il cavo S/PDIF è in vendita separatamente).
5	Porta HDMI	Si collega alla porta HDMI del TV (il cavo HDMI è in vendita separatamente).
6	Porta USB 2	Funzione identica a quella della porta USB 1.
7	Porta Ethernet	Supporta la connessione LAN per l'accesso a Internet cablato.

Numero	Component	Descrizione
8	Spinotti compositi	Si collega agli spinotti audio e video analogico del TV.
9	Spinotti component	Si collega agli spinotti component del TV (YPbPr).



Nota: questo dispositivo non supporta gli hub USB.

Tasto di accensione e indicatore LED

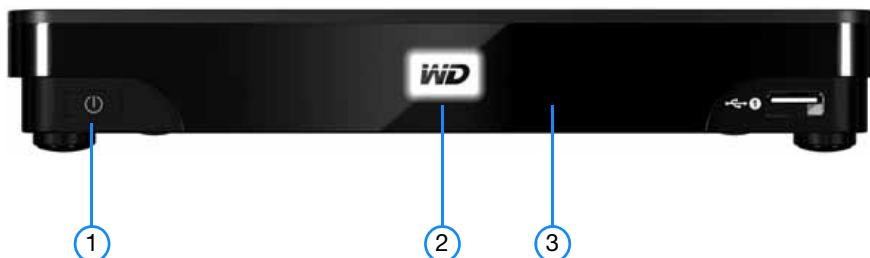

Numero	Component	Descrizione
1	Tasto di accensione	<ul style="list-style-type: none"> Quando è illuminato il LED di accensione: <ul style="list-style-type: none"> Spingere il tasto di accensione per spegnere il centro multimediale. L'unità interna entra in modalità sospensione e resta comunque accessibile agli altri dispositivi. Spingere e tenere premuto per cinque secondi per spegnere del tutto il dispositivo e rendere inaccessibile l'unità interna. Se il LED di accensione è spento – Spingere il tasto di accensione del centro multimediale per rimettere in funzione l'unità interna.
2	LED di accensione (logo WD)	<ul style="list-style-type: none"> Acceso – Il cavo di alimentazione è collegato e l'unità è accesa. Spento – Il centro multimediale è in modalità standby oppure il cavo di alimentazione è staccato. Lampeggio costante – È stato rilevato un dispositivo USB ed è in corso l'installazione dell'unità sul sistema. Se nelle opzioni Configurazione il Catalogo multimediale è attivo (v. “Compilazione del catalogo multimediale” a pagina 29), il LED lampeggia a intervalli costanti. Tre lampi corti seguiti da tre lampi lunghi seguiti da tre lampi corti – Si è verificato un errore diagnostico del sistema. V. “Risoluzione dei problemi” a pagina 214.
3	Ricevitore a infrarossi	<ul style="list-style-type: none"> Riceve i segnali inviati dal telecomando. Dirigere l'estremità del telecomando in direzione del ricevitore a infrarossi e verificare che non vi siano ostacoli tra il telecomando e il ricevitore.

Telecomando



ATTENZIONE: Non esporre le batterie o il telecomando con le batterie installate ad eccessivo surriscaldamento (luce solare diretta, fuoco, ecc.).

1. Trasmettitore a infrarossi
2. Accensione
3. Sottotitoli
4. PREV (Traccia precedente), STOP, NEXT (Traccia successiva)
5. Indietro (ultima schermata)
6. Pulsanti di navigazione, OK
7. Pagina precedente
8. MUTE (Azzera volume)
9. Tasti alfanumerici
10. Cerca
11. HOME
12. Audio
13. Riavvolgi, Pausa/Riproduci, Avanti veloce
14. Opzioni
15. Pagina avanti
16. Impostazione
17. Tasti funzione/collegamenti
18. ESPELLI, per rimuovere in sicurezza il dispositivo di archiviazione collegato



Nota: per ulteriori informazioni, consultare "Utilizzo del telecomando" a pagina 22.

WD TV Remote



Per controllare il WD TV basta sfiorare un tasto o scorrere il dito utilizzando l'applicazione WD Remote™. I servizi online preferiti sono accessibili al tocco di un solo tasto, mentre la semplicità con cui è possibile inserire i testi e il gesture pad velocizzano la navigazione nei contenuti preferiti. Questa applicazione può essere scaricata gratuitamente dall'Apple App Store o acquistando l'applicazione Android su Google Play.

4

Guida introduttiva

Contenuto della confezione



Centro multimediale WD TV Live Hub



Telecomando e due batterie AAA



Adattatore di alimentazione CA



Guida di installazione rapida

Requisiti per l'installazione

- HDTV o standard con ingresso composito (standard A/V), component (YPbPr) o HDMI
- Una connessione di rete disponibile per servizi e contenuti online

Opzionale: ricevitore TV, stereo o AV con spinotto di ingresso audio stereo o digitale ottico (S/PDIF) (solo riproduzione audio)

Compatibilità del sistema operativo

Il centro multimediale è compatibile con i seguenti sistemi operativi:

Windows®

- Windows XP
- Windows Vista®
- Windows 7

Mac® OS X®

- Leopard®
- Snow Leopard®



.....
Nota: la compatibilità può variare in base alla configurazione hardware e al sistema operativo dell'utente.



.....
Importante: per affidabilità e prestazioni massime, si consiglia di installare il service pack (SP) e gli aggiornamenti più recenti. Per Windows, aprire il menu **Start** e selezionare **Windows Update**. Per gli utenti Mac: selezionare il menu **Apple** quindi **Aggiornamento Software**.

Procedura d'installazione

La procedura d'installazione del centro multimediale è schematizzata di seguito:

1. Collegare il cavo di alimentazione.
2. Stabilire una connessione di rete.
3. Trasferire il contenuto dal computer al centro multimediale.
4. Collegare il centro multimediale al TV o all'impianto d'intrattenimento mediante l'opzione d'interfaccia desiderata.
5. Collegare un dispositivo USB con contenuto multimediale (opzionale).

Passo 1: connessione del cavo di alimentazione


1. Se applicabile, collegare il morsetto di alimentazione alla spina del cavo di alimentazione.

L'adattatore di alimentazione CA varia da paese a paese. In alcuni paesi non è richiesto l'uso di spine di alimentazione su piastrina a incastro. Le unità vendute in questi paesi avranno, pertanto, una spina di alimentazione fissa. Consultare l'illustrazione seguente.



Installazione

Rimozione

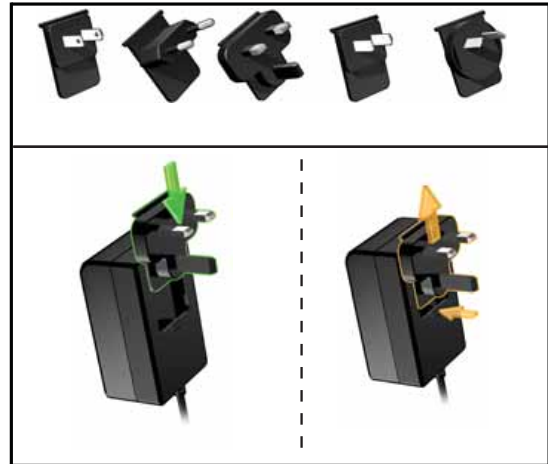

Installazione

Rimozione

2. Collegare una terminazione del cavo di alimentazione al connettore CC del centro multimediale e l'altra a una presa di alimentazione CA. Il centro multimediale si accende automaticamente.



Passo 2: connessione del centro multimediale

Le seguenti illustrazioni mostrano le connessioni dei cavi supportate dal centro multimediale. La connessione standard fa uso dei cavi AV compositi/mini in dotazione.



.....
Nota: cavi HDMI ed S/PDIF (fibra ottica) in vendita separatamente.



.....
Importante: configurare le impostazioni audio/video del centro multimediale in base al tipo di connessione selezionato. Per maggiori informazioni su queste impostazioni V. "Uscita audio/video" a pagina 176.

Scelta della connessione ottimale

La qualità dell'immagine riprodotta dal televisore dipende dalla qualità dell'apparecchio e dalla connessione al centro multimediale.

Connessione	Qualità	Connettori
HDMI	Massima (fino a 1080p)	Connettore specializzato ad alta definizione
Component	Migliore (fino a 1080p)	<ul style="list-style-type: none"> Verde = Y Blu = Pb Rosso = Pr
Composito	Buona (480i/576i)	<ul style="list-style-type: none"> Giallo = video Rosso = audio destro Bianco = audio sinistro

HDMI (alta definizione)



Component (alta definizione)



Composito (definizione standard)




.....
Nota: i cavi HDMI, component e composito non sono in dotazione.

Video HDMI e audio (alta definizione)

L'HDMI combina il video ad alta definizione, l'audio multicanale e il controllo intercomponente in un unico cavo digitale. Questa interfaccia fornisce una risoluzione di qualità video fino a 1080p.

Per collegare il centro multimediale utilizzando un cavo HDMI:

1. Inserire un cavo HDMI nel connettore HDMI sul centro multimediale.
2. Inserire la terminazione opposta nella porta HDMI sul sistema TV oppure audio/video (se disponibile).

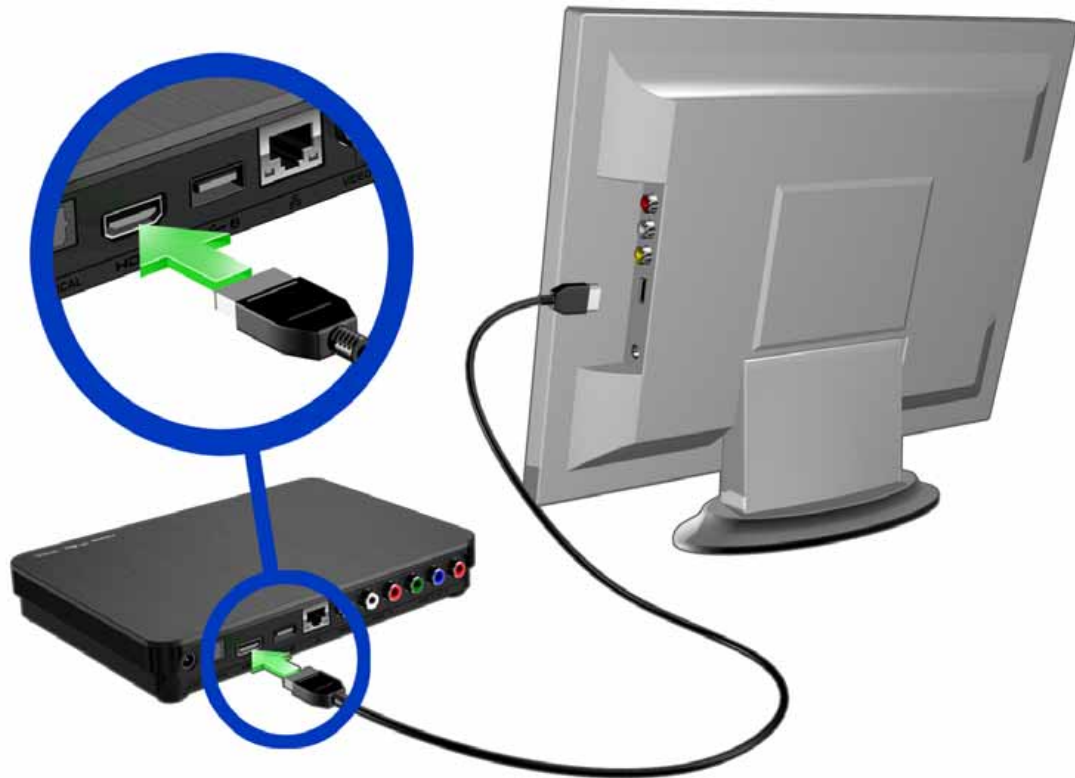

Attendere qualche secondo che il TV rilevi il centro multimediale. Se non viene rilevato, può essere necessario cambiare su HDMI la sorgente in ingresso sul TV. Per maggiori informazioni, consultare la documentazione per l'utente sul TV.

Una volta che il centro multimediale è stato rilevato, viene visualizzata la schermata iniziale per indicare l'avvio del sistema, seguita poi dalla schermata principale con l'interfaccia utente.




.....
Nota: cavi HDMI in vendita separatamente.

Video component e audio (alta definizione)

La connessione component gestisce solo segnali video. Per ascoltare l'audio è necessario collegare i cavi audio composito. Questa interfaccia fornisce una risoluzione di qualità video fino a 1080i.

Per collegare il centro multimediale utilizzando i cavi component e audio:

1. Inserire il connettori del cavo component nei relativi spinotti sul centro multimediale.
2. Inserire le terminazioni opposte nelle porte component sul sistema TV o audio/video (se disponibile), rosso/rosso, verde/verde e blu/blu, come mostrato di seguito.

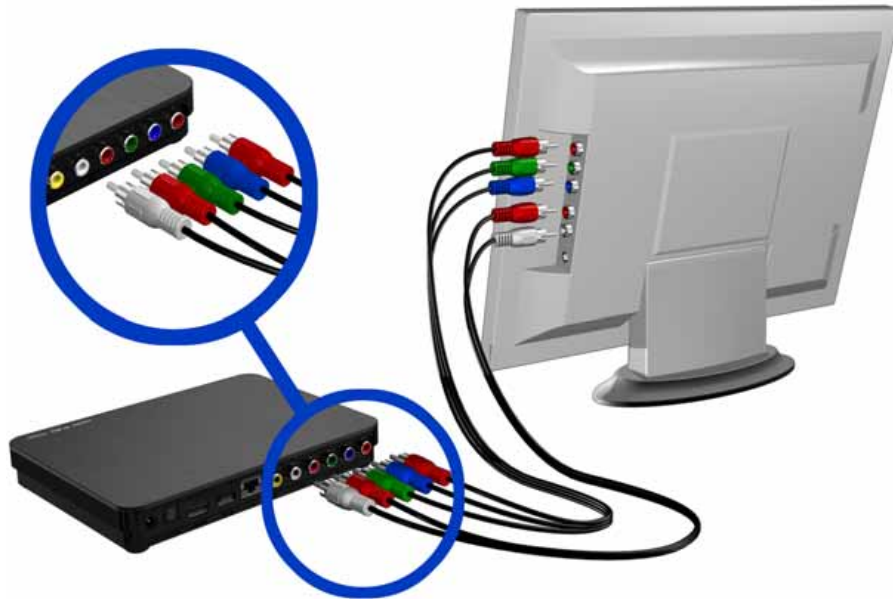

3. Per l'audio, inserire i connettori dei cavi audio nei relativi spinotti sul centro multimediale.
4. Inserire i connettori audio della terminazione opposta del cavo negli spinotti d'ingresso audio del TV, rosso/rosso e bianco/bianco.

Attendere qualche secondo che il TV rilevi il centro multimediale. Se il centro multimediale non viene rilevato, può essere necessario cambiare la sorgente in ingresso sul TV. Per maggiori informazioni, consultare la documentazione per l'utente sul TV.

Una volta che il centro multimediale è stato rilevato, viene visualizzata la schermata iniziale per indicare l'avvio del sistema, seguita poi dalla schermata principale con l'interfaccia utente.



.....
Nota: cavi component e audio in vendita separatamente.

Connessione AV composita (definizione standard)

Per utilizzare una connessione composita:

1. Inserire i connettori compositi nei relativi spinotti sul centro multimediale.
2. Inserire le terminazioni opposte nelle porte d'ingresso del segnale composito sul TV, giallo/giallo, rosso/rosso e bianco/bianco.
3. Selezionare la sorgente d'ingresso TV appropriata.



Attendere qualche secondo che il TV rilevi il centro multimediale. Se il centro multimediale non viene rilevato, può essere necessario cambiare su composito la sorgente in ingresso sul TV. Per maggiori informazioni, consultare la documentazione per l'utente sul TV.

Una volta che il centro multimediale è stato rilevato, viene visualizzata la schermata iniziale per indicare l'avvio del sistema, seguita poi dalla schermata principale con l'interfaccia utente.



.....
Nota: cavi compositi in vendita separatamente.

Home Theater (alta definizione)

Per collegare un sistema Home Theater con l'HDMI:

1. Inserire un cavo HDMI nel connettore HDMI sul centro multimediale.
2. Inserire la terminazione opposta nella porta d'ingresso HDMI sul ricevitore A/V.
3. Inserire un cavo HDMI nella porta di uscita HDMI sul ricevitore A/V.
4. Inserire la terminazione opposta nella porta HDMI sul TV (se disponibile).
5. Selezionare la sorgente d'ingresso TV appropriata.
6. Impostare l'opzione di uscita audio appropriata sul centro multimediale. V. "Uscita audio" a pagina 178.



Per collegare un sistema Home Theater con l'S/PDIF:

1. Inserire un cavo S/PDIF nel connettore S/PDIF sul centro multimediale.
2. Inserire la terminazione opposta nella porta S/PDIF sul ricevitore A/V.
3. Inserire i connettori HDMI, component o composti nelle porte di uscita appropriate sul centro multimediale.
4. Inserire le terminazioni opposte nelle porte appropriate sul TV.
5. Selezionare la sorgente d'ingresso TV appropriata.
6. Impostare l'opzione di uscita audio appropriata sul centro multimediale. V. "Uscita audio" a pagina 178.



.....
Nota: cavi HDMI, S/PDIF, component e composti in vendita separatamente.

Passo 3: connessione alla rete

Il centro multimediale può essere collegato alla rete domestica per consentire il trasferimento dei file tra il computer in rete e il centro stesso, oltre all'accesso agli archivi di rete e Internet mediante una connessione di rete cablata o wireless. Una connessione di rete consente l'accesso ai contenuti multimediali online e archiviati localmente.

Connessione di rete cablata



.....
Nota: cavi Ethernet in vendita separatamente.

Per eseguire il collegamento a una rete domestica mediante cavo Ethernet:

1. Inserire un cavo Ethernet (venduto separatamente) nel connettore Ethernet del centro multimediale.
2. Inserire la terminazione opposta del cavo Ethernet direttamente in una porta LAN su un router o uno switch di rete (se si usa uno switch, è necessario connetterlo al router).



Per istruzioni dettagliate sulla configurazione e le connessioni di rete cablata, consultare “Configurazione della rete” a pagina 69.



.....
Nota: lo streaming su Wi-Fi™ può risultare instabile per diversi motivi, ad esempio se la connessione di rete è debole, se la forza di segnale è insufficiente, se le velocità sono variabili o in ragione di altri fattori ambientali. Con il kit di rete WD Livewire™ Powerline AV (in vendita separatamente) è possibile creare all'istante connessioni di rete cablata ad alta velocità e accedere a Internet rapidamente e in modo sicuro, senza bisogno di cavi scomodi e poco estetici. Per maggiori informazioni, visitare <http://products.wdc.com/WDLivewire>.

Trasferimento di contenuti multimediali dal computer

V. “Passo 4: caricamento di contenuti sul centro multimediale” a pagina 18.

Accesso ai contenuti multimediali dalla rete

V. “Servizi di rete” a pagina 76.

Accesso ai contenuti multimediali online

V. “Servizi Internet” a pagina 93.

Passo 4: caricamento di contenuti sul centro multimediale


I contenuti preferiti possono essere trasferiti dal computer al centro multimediale. È possibile anche trasferire file dal centro multimediale al computer.



1. Accendere il computer.
2. Collegare il cavo di alimentazione dell'unità (v. "Passo 1: connessione del cavo di alimentazione" a pagina 11).
3. Utilizzare i cavi Ethernet per collegare il centro multimediale (v. "Passo 3: connessione alla rete" a pagina 17) e un computer al router, come illustrato sopra.

Windows

Utilizzo di WD Link™


1. Scaricare lo strumento WD Link da <http://products.wdc.com/WDTVLiveHub>.
2. Fare doppio clic sul file d'installazione scaricato e installare WD Discovery seguendo i prompt visualizzati.
3. Fare clic su  o su **Start** e poi su **Programmi > WD Link > WD Link**.
4. Fare clic su **WDTVLiveHub** nell'elenco Archivi di rete trovati.
5. Il lettore multimediale viene visualizzato nell'elenco Mapping unità. Fare clic su **WDTVLiveHub** in Mapping unità.
6. Selezionare una lettera di unità disponibile nell'elenco Lettere di unità disponibili.

7. Fare clic su **Mapping unità**.



8. Fare clic su **OK**.



9. Chiudere WD Link Tool.
10. Fare clic su  o su **Start** e poi su **(Risorse del) Computer**. Viene visualizzata l'unità radice del centro multimediale. Ora è possibile trascinare e rilasciare file e cartelle sul disco rigido interno del centro multimediale utilizzando **(Risorse del) Computer** o Esplora risorse.

Con Windows

In alternativa a WD Link, il centro multimediale può essere gestito come segue:

Windows 7/Vista:

- Fare clic su  > **Computer** > **Rete** e individuare il centro multimediale.

Windows XP/Vista/7:

- In Esplora risorse o in un browser Web, inserire per l'indirizzo \\wdtvlivehub.

Macintosh

1. Accendere il computer e attendere il caricamento del sistema operativo.
2. Aprire il Finder.
3. *Mac OS X Leopard/Snow Leopard*: fare clic sull'icona WDTVLiveHub sotto SHARED (Condivisioni).
4. Trascinare e rilasciare i file multimediali dal computer al centro multimediale o viceversa.

Passo 5: connessione di un dispositivo USB (opzionale)

Il centro multimediale dispone di due porte USB che supportano la riproduzione dalle unità esterne WD USB.*


* Per un elenco delle unità esterne WD compatibili, vedere l'art. 5688 nella Knowledge Base presso il sito <http://support.wdc.com>.

Per collegare il dispositivo USB:

1. Collegare il dispositivo USB a una delle porte USB del centro multimediale.



2. Attendere qualche istante mentre il centro multimediale esegua la scansione dei file multimediali sul dispositivo USB. L'analisi viene eseguita per impostazione predefinita. Se si desidera disattivare l'analisi automatica, consultare "Compilazione del catalogo multimediale" a pagina 29).
3. Viene visualizzata la schermata Sincronizza e trasferisci. Se si spinge **OK** tutti i file multimediali vengono copiati dal dispositivo USB al disco interno del centro multimediale. I file vengono tutti sincronizzati su una cartella designata ("USB_Sync") nel disco interno del centro multimediale. Per ogni nuovo dispositivo USB viene creata una cartella designata, in base al nome del volume USB. Invece di spostare ogni volta tutti i contenuti presenti sul dispositivo USB esterno, il centro multimediale sincronizza e copia solo i file nuovi (in base alla data di modifica) o modificati rispetto a quelli già memorizzati.

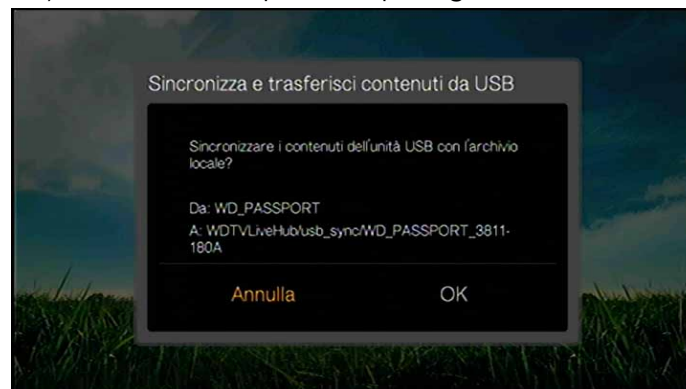

Nota: la funzione Sincronizza e trasferisci può essere disattivata nel menu Configurazione > Funzione. V. "Sincronizza da archivio USB" a pagina 197.

Per sbloccare un dispositivo WD USB bloccato:

Un centro multimediale può accedere ai contenuti presenti su un dispositivo USB solo se quest'ultimo è sbloccato.

1. Passare alla schermata principale e selezionare l'icona per il contenuto multimediale cui si desidera avere accesso. Può trattarsi di Musica, Video o Foto.
2. Nella schermata per sbloccare l'unità WD, spingere ◀/▶ per selezionare **OK** e poi spingere **OK**.
3. Utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per digitare la password di accesso all'unità USB con la tastiera virtuale. Selezionare **Invia** e poi spingere **OK**.

Se s'inserisce una password sbagliata, spingere ◀/▶ per selezionare **OK**, spingere **OK** e poi digitare la password corretta. Se si inserisce una password errata per cinque volte consecutive, l'unità USB entra in stato di sospensione. Spingere **OK** per chiudere il messaggio di errore. Staccare l'unità USB. Spegnerne e riaccendere e poi ricollegare l'unità USB e digitare la password di accesso corretta.

4. Una volta sbloccata l'unità USB, viene visualizzata la barra dei menu per il tipo di file multimediale selezionato. Spingere ▲/▼ per scegliere un'opzione filtro per visualizzare il contenuto multimediale supportato e poi spingere **OK**.

Viene visualizzato il contenuto supportato per il tipo di file multimediale selezionato.


5. Utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per selezionare il contenuto cui si desidera avere accesso e poi spingere **OK** per avviare la riproduzione multimediale.

Rimozione di un dispositivo USB

Per evitare la perdita di dati, si consiglia vivamente di spingere il pulsante **Espelli** del telecomando prima di rimuovere un dispositivo USB.

Per rimuovere un dispositivo USB:

1. Spingere il pulsante **HOME** 🏠.
2. Spingere il pulsante **Espelli** 🗑️.
3. Spingere ▲/▼ per selezionare il dispositivo USB.
4. Spingere **OK**. Dopo avere selezionato ✅, spingere di nuovo **OK**.

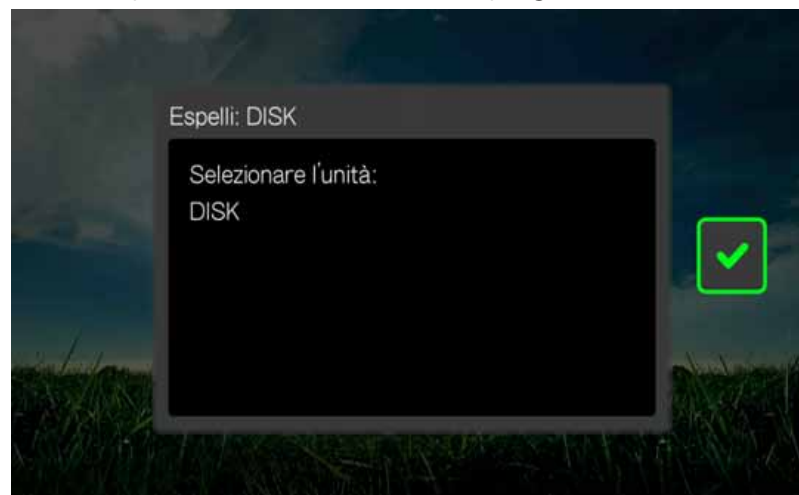

5. Scollegare il dispositivo USB dal centro multimediale.

5

Funzionamento del centro multimediale


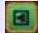

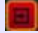

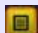


Utilizzo del telecomando

Il telecomando ergonomico del centro multimediale consente di navigare nella schermata principale, sfogliare i file multimediali, abilitare le opzioni di riproduzione e personalizzare le impostazioni del sistema. Il sensore a infrarossi rileva i segnali provenienti dal telecomando.



Importante: verificare che non vi siano ostacoli tra il telecomando e il sensore a infrarossi sul centro multimediale.


Pulsante	Funzione
HOME	Visualizza il menu principale e le varie opzioni per riprodurre i file e configurare il dispositivo.
Accensione	Attiva la modalità di sospensione del dispositivo e spegne l'uscita video. Spingere e tenere premuto il pulsante di accensione per cinque secondi per spegnere del tutto il centro multimediale.
Pulsanti di navigazione	Consentono di navigare nelle opzioni della schermata Home, nelle schermate con i menu, nei cataloghi multimediali, nelle tastiere virtuali e nelle barre degli strumenti.
OK	<ul style="list-style-type: none"> Visualizza le directory dei supporti e le schermate di configurazione. Attiva o disattiva la barra delle informazioni. Comincia a riprodurre il file multimediale selezionato. Abilita l'impostazione selezionata in una schermata con le opzioni di configurazione.
STOP	Interrompe la riproduzione.
Indietro	Ritorna alla schermata precedente.
Riavvolgi	Riporta indietro la riproduzione di audio/video. Sono supportate le seguenti velocità: 2x, 4x, 8x, 16x.
PREV	<ul style="list-style-type: none"> Spingerlo una volta per andare all'inizio del file audio/video. Spingerlo due volte per andare al file audio/video/immagine precedente. Spingerlo per andare alla pagina precedente. In modalità Riavvolgi video, spingerlo per tornare indietro di 10 minuti.
Cerca	Trova un file multimediale nella cartella corrente. Questa funzione è disponibile soltanto quando è abilitata l'impostazione Catalogo multimediale. La ricerca non viene eseguita nelle sottocartelle.
Opzioni	Durante la riproduzione, visualizza altre opzioni di riproduzione. Da una schermata di contenuti multimediali online, spingere il pulsante per visualizzare altre opzioni di servizio.
Pausa/Riproduci	Passa dalla pausa alla riproduzione e viceversa.
Avanti veloce	Fa avanzare la riproduzione di audio/video. Sono supportate le seguenti velocità: 2x, 4x, 8x, 16x.

Pulsante	Funzione
Successivo	<ul style="list-style-type: none"> Passa al successivo file audio, video o immagine. Spingerlo per andare alla pagina successiva In modalità Riavvolgi video, spingerlo per tornare indietro di 10 minuti.
Espelli	Passa alla modalità sicura per consentire di rimuovere senza rischi un dispositivo USB.
Pagina avanti	Visualizza la pagina successiva nell'interfaccia utente. Consente di visualizzare i contenuti successivi, altre icone di servizi ecc.
Pagina indietro	Visualizza la pagina precedente nell'interfaccia utente.
Azzerà volume	Spegne l'uscita del volume
Sottotitoli	Attiva i sottotitoli in un video (se applicabile)
Audio	Attiva lo streaming audio di un video (se applicabile)
Impostazione	Apri il menu Configurazione
Tasti alfanumerici	<ul style="list-style-type: none"> Premere una volta uno di questi tasti per inserire il numero corrispondente. Premere più volte i tasti da 2 a 9 per inserire i caratteri alfanumerici corrispondenti. Durante l'ascolto di un brano o una playlist musicale, tenere premuto uno dei pulsanti da 0 a 9 per creare un set di impostazioni.
A, B, C, D	<p>Tasti funzione/collegamenti assegnabili dall'utente. V. "Impostazioni telecomando" a pagina 196. Le impostazioni predefinite sono le seguenti (valide solo all'interno dei menu Video, Musica o Foto):</p> <p>Spingere  per attivare il menu  che consente di ordinare e filtrare.</p> <p>Spingere  per attivare il menu  che consente di selezionare l'origine dei contenuti.</p> <p>Spingere  per attivare il menu  che consente di cambiare la visualizzazione.</p> <p>Spingere  per attivare il menu  del dashboard.</p>

Utilizzo di una tastiera USB


In alternativa al telecomando è possibile collegare una tastiera USB in una delle due porte USB disponibili sul centro multimediale.

Tasto o sequenza di tasti	Funzione
HOME	Visualizza il menu principale e le varie opzioni per riprodurre i file e configurare il dispositivo.
CTRL + P (Accensione)	Attiva la modalità di sospensione del dispositivo e spegne l'uscita video.
FRECCHE SU, GIÙ, SINISTRA, e DESTRA	Consentono di navigare nelle opzioni della schermata Home, nelle schermate con i menu, nei cataloghi multimediali, nelle tastiere virtuali e nelle barre degli strumenti.
INVIA	<ul style="list-style-type: none"> Visualizza le directory dei supporti e le schermate di configurazione. Attiva o disattiva la barra delle informazioni. Comincia a riprodurre il file multimediale selezionato. Abilita l'impostazione selezionata in una schermata con le opzioni di configurazione.
S (Stop)	Interrompe la riproduzione.
ESC (Indietro)	Ritorna alla schermata precedente.
- (Riavvolgi)	Riporta indietro la riproduzione di audio/video. Sono supportate le seguenti velocità: 2x, 4x, 8x, 16x.
P (Precedente)	<ul style="list-style-type: none"> Spingerlo una volta per andare all'inizio del file audio/video. Spingerlo due volte per andare al file audio/video/immagine precedente. Spingerlo per andare alla pagina precedente In modalità Riavvolgi video, spingerlo per tornare indietro di 10 minuti.
CTRL + F (Cerca)	Trova un file multimediale nella cartella corrente. Questa funzione è disponibile soltanto quando è abilitata l'impostazione Catalogo multimediale. La ricerca non viene eseguita nelle sottocartelle.
CTRL + O (Opzioni)	Durante la riproduzione, visualizza altre opzioni di riproduzione. Da una schermata di contenuti multimediali online, spingere il pulsante per visualizzare altre opzioni di servizio.
SPAZIO (Riproduci/Pausa)	Passa dalla pausa alla riproduzione e viceversa.
+ (Avanti veloce)	Fa avanzare la riproduzione di audio/video. Sono supportate le seguenti velocità: 2x, 4x, 8x, 16x.
N (Avanti)	<ul style="list-style-type: none"> Passa al successivo file audio, video o immagine. Spingerlo per andare alla pagina successiva In modalità Riavvolgi video, spingerlo per tornare indietro di 10 minuti.
CTRL + E (Espelli)	Passa alla modalità sicura per consentire di rimuovere senza rischi un dispositivo USB.
M (Azzera volume)	Spegne l'uscita del volume

Tasto o sequenza di tasti	Funzione
V (Sottotitoli)	Attiva i sottotitoli in un video (se applicabile)
B (Audio)	Attiva lo streaming audio di un video (se applicabile)
ANNULLA	Cancella il contenuto dal campo d'immissione dati.
Z (Zoom)	Ingrandisce la foto o il file video in riproduzione.
R (Casuale)	Attiva la funzione casuale per i file di musica e video.
L (Ripeti)	Ripete il file di musica e video corrente.
INDIETRO	Cancella il file selezionato.
CTRL + E (Configurazione)	Apri il menu Configurazione.
Tasti alfanumerici	<ul style="list-style-type: none"> • Spingere una volta uno di questi tasti per inserire il numero o la lettera corrispondente. • Mentre si ascolta un brano o una playlist musicale, tenere premuto uno dei tasti da 0 e 9 per creare un elenco preimpostato.
CTRL + A CTRL + B CTRL + C CTRL + D	<p>Tasti funzione/collegamenti assegnabili dall'utente. V. "Impostazioni telecomando" a pagina 196. Le impostazioni predefinite sono le seguenti (valide solo all'interno dei menu Video, Musica o Foto):</p> <p>Spingere CTRL + A per attivare il menu  per ordinare e filtrare.</p> <p>Spingere CTRL + B per attivare il menu  che consente di selezionare l'origine dei contenuti.</p> <p>Spingere CTRL + C per attivare il menu  che consente di cambiare la visualizzazione.</p> <p>Spingere CTRL + D per attivare il menu  del dashboard.</p>

Utilizzo del menu del centro multimediale

Quando si spinge **HOME** sul telecomando viene visualizzata la schermata principale. Le opzioni di menu su questa schermata consentono di sfogliare il catalogo multimediale e configurare le impostazioni del centro multimediale.

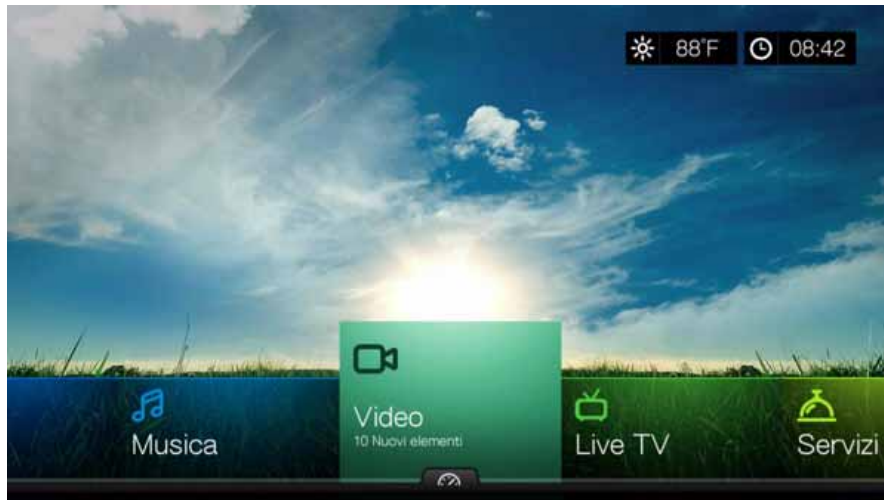

Opzioni della schermata Home

Le opzioni della schermata Home sono:

- Video
- Music (Brani audio)
- Foto
- File
- Impostazione
- Servizi
- Giochi
- Live TV
- RSS
- Nuovo firmware (rileva automaticamente il nuovo firmware e viene visualizzato solo se è disponibile un nuovo firmware)

Le opzioni Musica, Video e Foto rappresentano le cartelle per i vari tipi di file multimediali. I contenuti multimediali vengono visualizzati sotto forma di cartelle di file/file nel centro multimediale, in una NAS, su un'unità USB oppure sotto forma di lista di compilazione dei cataloghi multimediali, basata su metadati. Ad esempio i file musicali possono essere categorizzati in base al genere oppure al nome dell'artista.

Configurazione consente di personalizzare il modo in cui si utilizza il centro multimediale e di impostare le preferenze per la riproduzione multimediale. Per ulteriori informazioni, v. "Configurazione e funzionalità avanzate" a pagina 175.

Configurazione di ora e meteo


- Per impostare l'ora nella schermata del centro multimediale, v. "Imposta Ora e Paese" a pagina 198.
- Per impostare la temperatura nella schermata del centro multimediale, v. "AccuWeather.com" a pagina 96.


Navigazione nella schermata Home


Utilizzare i pulsanti seguenti per sfogliare le schermate dei menu.

Pulsante	Funzione
◀▶ Freccie sinistra/destra	Per passare da un'opzione alla successiva
▼ Freccia giù	Visualizza il dashboard
OK	Avvia la selezione

Dashboard del centro multimediale

Spingere ▼ nella schermata principale o navigare fino a  e poi spingere **OK** nei menu Video, Musica o Foto per aprire il dashboard. Spingere ▼ o **Indietro** per chiudere il dashboard. I Preferiti vengono visualizzati per impostazione predefinita.

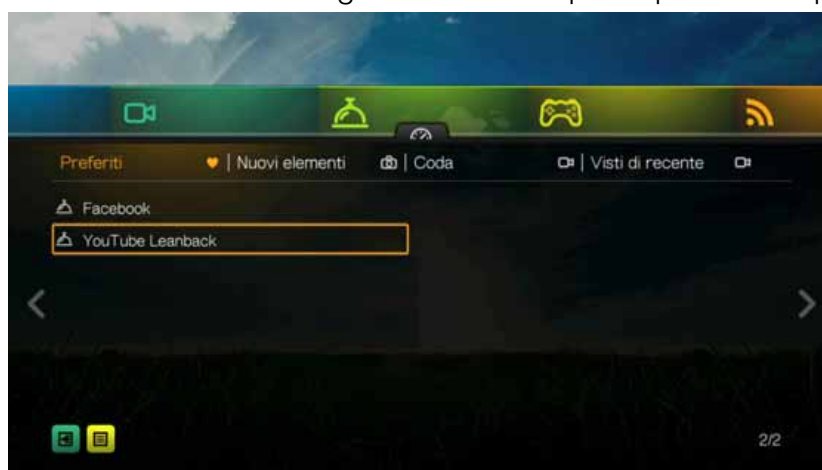

Passare a  per filtrare i file multimediali e i collegamenti ai servizi Internet visualizzati nella pagina principale del dashboard in base a categoria e tipo multimediale. Ad esempio, per trovare le foto aggiunte di recente, selezionare **New Items**, spingere **OK**, **Foto**, spingere **OK** e poi di nuovo **OK**.



Passare a  e spingere **OK** per attivare alternativamente le viste elenco e miniatura.


Spingere **▲**, utilizzare i pulsanti di navigazione **◀/▶** e poi spingere **OK** sul dashboard per visualizzare i file multimediali organizzati nelle seguenti categorie:

- **Preferiti** (v. “Preferito” a pagina 39)
- **New Items** (visualizza i file multimediali aggiunti entro uno specifico intervallo di date. V. “mostra Nuovi elementi” a pagina 184 per dettagli e istruzioni su come modificare l'intervallo di date)
- **Coda** (utilizzare i pulsanti di navigazione **◀/▶**, poi selezionare l'icona Video, Musica o Foto e poi spingere **OK**. V. “Aggiungi a Coda” a pagina 39)
- **Visti di recente** (visualizza i file multimediali aggiunti negli ultimi xx giorni)

Dopo avere selezionato una categoria, filtrare i risultati in base al tipo di multimediale (Video, Audio o Foto). Poi utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare un file e spingere **OK** per avviare la riproduzione.

Opzioni del dashboard


Dopo avere selezionato un file in una delle categorie del dashboard, spingere **Opzioni**.

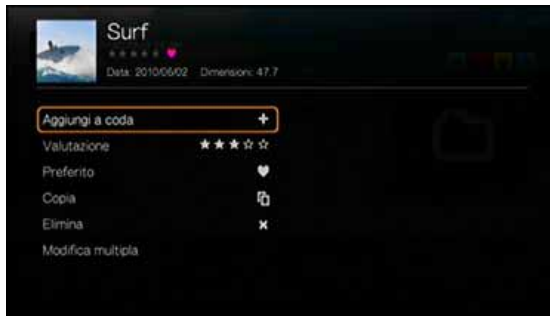

Opzioni del dashboard - Preferiti



Opzioni del dashboard - Ultimi 30 giorni
oppure Visti di recente

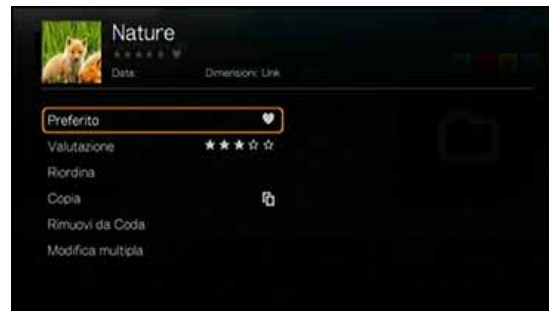

Opzioni del dashboard - Coda

Utilizzare i pulsanti di navigazione ▲ / ▼ per selezionare una delle seguenti opzioni e poi spingere **OK**.

- **Aggiungi a coda** (quando è selezionato un file in Preferiti, Ultimi 30 giorni o Visti di recente. V. “Aggiungi a Coda” a pagina 39).
- **Valutazione** (v. “Valutazione” a pagina 39).
- **Riordina** – Utilizzare questa opzione per spostare gli elementi in alto o in basso nella sequenza di visualizzazione, nelle categorie Preferiti e Coda. Con i pulsanti di navigazione, posizionare il cursore nel punto in cui si desidera collocare il file selezionato.
- **Preferiti** (quando è selezionato un file in Coda, Ultimi 30 giorni o Visti di recente. V. “Preferito” a pagina 39).
- **Copia** (v. “Sposta e Copia” a pagina 40).
- **Rimuovi da Preferiti/Rimuovi da coda** – Rimuove il file selezionato dalle categorie Preferiti o Coda.
- **Elimina** (v. “Elimina” a pagina 40).
- **Seleziona multipli** (v. “Seleziona di più” a pagina 41).

Compilazione del catalogo multimediale

La compilazione dei cataloghi multimediali è il processo di analisi e consolidamento dei contenuti multimediali – del centro multimediale, di una NAS o di un dispositivo USB collegato – in un unico database per potere sfogliare e localizzare facilmente i file multimediali in base a specifici metadati (i file video, ad esempio, sono categorizzati in base al titolo o alla data di rilascio).

Impedimenti alla compilazione del catalogo multimediale

Le condizioni seguenti impediscono il processo di compilazione del catalogo multimediale.

- Il dispositivo USB consente solo l'accesso in lettura.
- Lo spazio di memoria del centro multimediale, del NAS o del dispositivo USB è insufficiente.
- Un'unità è bloccata.

Per disattivare la compilazione del catalogo multimediale (attiva per impostazione predefinita):

1. Passare a Home | Configurazione | Sistema.
2. Selezionare **Catalogo multimediale** e poi spingere **OK**.



3. Selezionare **Disattivo** e poi spingere **OK**.



.....
Nota: **Cancella catalogo multimediale** cancella e poi ricostruisce il catalogo multimediale.

Categorie supportate per la compilazione dei cataloghi multimediali

Una volta completato il processo di compilazione del catalogo multimediale, tutti i file multimediali disponibili vengono organizzati per tipi nella rispettiva directory. Per impostazione predefinita, i contenuti multimediali vengono visualizzati sotto forma di miniature (miniature di album musicali/locandine dei film, miniature di immagini). Le categorie di contenuti sono elencate nella tabella successiva.

Tipo di file multimediale	Categoria	Descrizione
Musica	Tutte le tracce	Visualizza un elenco di tutti i file audio organizzati in ordine alfabetico.
	Artista	Il contenuto è classificato in base al nome dell'artista.
	Genere	Il contenuto è classificato in base al genere.
	Album	Il contenuto è classificato in base al titolo dell'album.
	Data	Il contenuto è organizzato in base alla data di modifica.
	Cartelle	Il contenuto è visualizzato in cartelle di file audio.
	Recent	Visualizza un elenco di cartelle/file audio che sono stati aperti di recente.
	Playlist	Visualizza un elenco di playlist musicali.



Tipo di file multimediale	Categoria	Descrizione
Video	Tutti i video	Visualizza un elenco di tutti i file video organizzati in ordine alfabetico.
	Data	Il contenuto è organizzato in base alla data di modifica.
	Cartelle	Il contenuto è visualizzato in cartelle di file video.
	Recent	Visualizza un elenco di cartelle/file video che sono stati aperti di recente.
	Playlist	Visualizza un elenco di playlist video.
Foto	Tutte le immagini	Visualizza un elenco di tutti i file immagine organizzati in ordine alfabetico.
	Data	Il contenuto è organizzato in base alla data di modifica.
	Cartelle	Il contenuto è visualizzato in cartelle di file immagine.
	Recent	Visualizza un elenco di cartelle/file immagine che sono stati aperti di recente.

Localizzazione dei contenuti sull'unità

Sono disponibili due modi per localizzare uno specifico file multimediale, a seconda che la funzione di compilazione del catalogo multimediale sia attiva o meno.

Ricerca manuale

Un file multimediale può essere ricercato manualmente raggiungendo la specifica sezione multimediale e sfogliando le cartelle di file disponibili. Questo metodo è consigliato se il numero di file da sfogliare è limitato. Altrimenti è meglio attivare la compilazione del catalogo multimediale e utilizzare la funzione di ricerca integrata.

Pulsante	Funzione
 Frecce su/giù	Selezionare le impostazioni o un tipo multimediale (foto, video o musica) Selezionare una delle icone di opzioni in una barra di sottomenu di servizi Internet
 Frecce sinistra/destra	Consentono di spostarsi all'interno di una categoria
OK	Avvia la selezione

Utilizzare i pulsanti di navigazione per spostarsi in una specifica cartella; spingere **Indietro** per passare da una cartella all'altra.

Supporto miniature per i file multimediali

Il centro multimediale supporta le miniature di due tipi, quelle incorporate e quelle esterne (alcuni formati di file non supportano le miniature).

Le miniature incorporate sono immagini che fanno parte del file multimediale. Formati di file che supportano le miniature incorporate:

Musica – MP3 e WMA

Foto – JPEG

Video – MP4

Per aggiungere una miniatura esterna:

Dopo avere selezionato un singolo file o un album musicale, spingere **Opzioni** e poi selezionare **Get Content Info** (v. "Ottieni informazioni sui contenuti" a pagina 38).
In alternativa, oppure se il database non trova informazioni:

1. Selezionare un file immagine JPEG, GIF o PNG che si desidera visualizzare come miniatura per un file musicale o video.
2. Salvare il file nella stessa posizione del file che dovrà rappresentare, in base alle istruzioni seguenti.

Istruzioni per le miniature delle cartelle

Musica:

- Viene visualizzata la cartella.jpg (il file immagine deve essere denominato "cartella.jpg" altrimenti la miniatura non funzionerà)
- Se il file cartella.jpg non esiste, visualizzare la prima copertina incorporata dell'album presente nella cartella
- Se non è disponibile una copertina, viene visualizzato il primo file .JPG della cartella

Foto:

- Viene visualizzata la miniatura

Video:

- Viene visualizzata la copertina incorporata
- Se non è disponibile una copertina, viene visualizzato il file immagine associato al file video da riprodurre (ad esempio video.mkv sarà associato a video.JPG)

Funzioni di visualizzazione delle miniature dei file (valori predefiniti)

Musica:

- Viene visualizzata la copertina dell'album (file .MP3 con .JPG incorporato)
- Se non è disponibile una copertina dell'album, viene visualizzato il file immagine con lo stesso nome del file audio da riprodurre (ad esempio, brano.wav sarà associato a brano.jpg)

Foto:

- Viene visualizzata la miniatura

Video:

- Viene visualizzato il file .MP4 con lo .JPG incorporato
- Viene visualizzato il file immagine associato al file video da riprodurre (ad esempio video.mkv sarà associato a video.JPG)


Funzione Cerca

Prima di utilizzare la funzione Cerca occorre attivare Compilazione catalogo multimediale.
Per istruzioni, consultare "Compilazione del catalogo multimediale" a pagina 29.


Per eseguire una ricerca nei contenuti multimediali:

1. Passare alla schermata principale del browser del tipo di file multimediale in cui eseguire la ricerca (**Video**, **Musica** o **Foto**).
2. Spingere  sul telecomando.

3. Selezionare **Titolo**, **Regista** o **Video**; **Titolo**, **Nome file**, **Album** o **Musica**; oppure **Foto**. Spingere **OK** e poi ► per selezionare . Spingere **OK**.

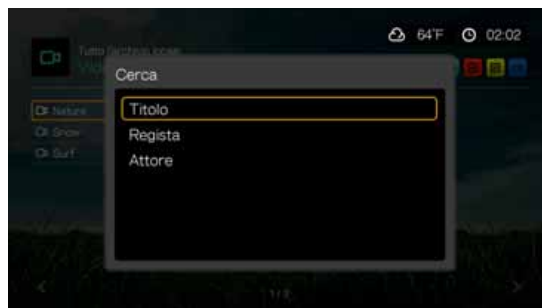

Opzioni di ricerca – Video

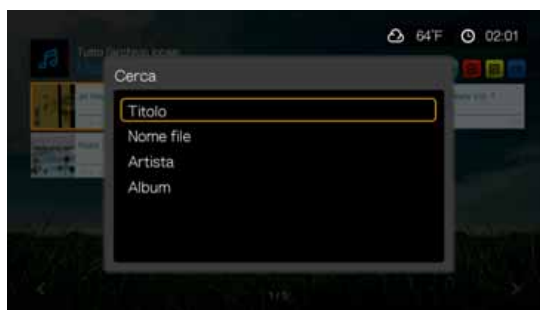

Opzioni di ricerca – Musica




Opzioni di ricerca – Foto

4. Selezionare **Contiene** o **Comincia con** e poi spingere due volte **OK**.



5. Con la tastiera virtuale:

- Utilizzare i tasti di navigazione per selezionare un carattere, poi spingere **OK** per inserirlo nella barra di ricerca. Seguono dei metodi alternativi al precedente:
 - I termini della ricerca possono essere inseriti anche utilizzando i pulsanti alfanumerici del telecomando. Spingere, ad esempio, il pulsante **2** più volte per inserire a, b oppure c; spingere il pulsante **3** più volte per inserire d, e oppure f ecc.
 - In alternativa ai metodi precedenti è possibile anche collegare al centro multimediale una tastiera USB. V. "Utilizzo di una tastiera USB" a pagina 24.
- Selezionare **ABC** o **abc** e poi spingere **OK** per inserire i caratteri in formato diverso.
- Selezionare **@#&**, poi spingere **OK** per visualizzare la tastiera dei simboli con cui inserire i caratteri speciali.
- Selezionare **.com**, poi spingere **OK** per visualizzare i simboli per i caratteri speciali, ad esempio .com, www., .net, .org, ecc.
- Spingere **Opzioni** per inserire caratteri multilingue (applicabile solo ad alcune lettere della tastiera).
- Se si desidera cancellare l'ultimo carattere inserito, passare a **Del** e poi spingere **OK**.
- Passare a **←** e spingere **OK** per spostare il cursore all'indietro e **→** per spostarlo in avanti nel campo **Cerca** (nel campo **Cerca**, per spostare il cursore all'indietro è possibile spingere anche **⏮** e **Pagina successiva** per spostarlo in avanti).

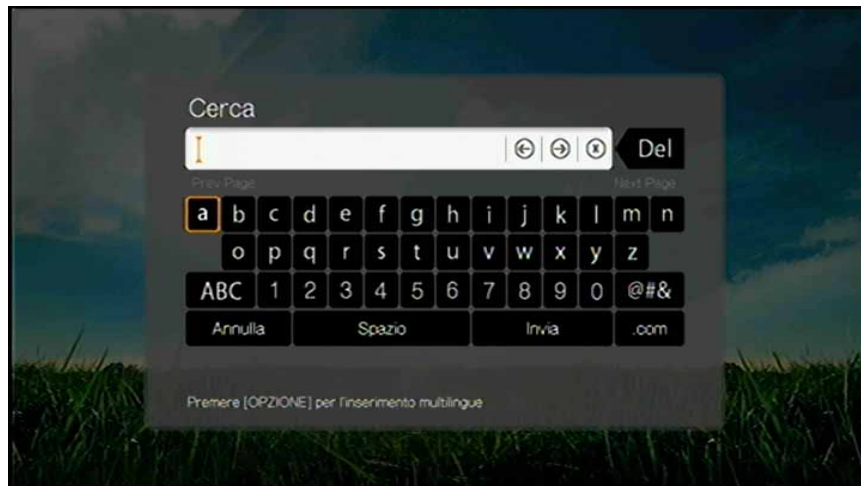

6. Dopo avere definito i parametri di ricerca, selezionare **Invia** in calce alla tastiera virtuale e poi spingere **OK**.

Nei risultati della ricerca saranno inclusi tutti i nomi file che cominciano con i caratteri inseriti nel campo di ricerca. Se, ad esempio, si specifica 'glo' saranno visualizzati risultati simili ai seguenti:

- Global party.jpg
 - Glow of the Field.jpg
 - Gloss.mp3
7. Se nessun file multimediale soddisfa i parametri della ricerca, spingere **OK** per visualizzare di nuovo la tastiera virtuale e ridefinire i parametri.

Se la ricerca individua dei file multimediali che soddisfano i criteri specificati, i file sono elencati come mostrato di seguito (risultato dell'inserimento di "bea" per Foto).



Utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare il file multimediale che si sta cercando e poi spingere **OK** oppure **II ►** per avviare la riproduzione.

6

Riproduzione dei video

Con il centro multimediale è possibile guardare i video sul TV.

Formati video supportati


Sono supportati i seguenti formati di file video:

- AVI (Xvid, AVC, MPEG1/2/4)
- MPG/MPEG
- VOB/ISO
- MKV (h.264, x.264, AVC, MPEG1/2/4)
- TS/TP/M2T (MPEG1/2/4, AVC, VC-1)
- MP4/MOV (MPEG4, h.264)
- M2TS
- WMV9 (VC-1)


Riproduzione video

Per riprodurre un video:

1. Passare al menu Home | Video e poi spingere **OK**.

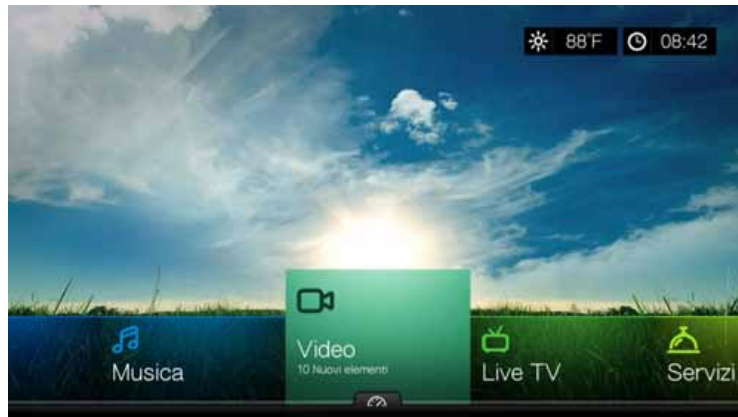

2. Per impostazione predefinita sulla schermata compaiono i file video e le cartelle video disponibili nell'unità locale del centro multimediale. La visualizzazione avverrà in modalità anteprima (predefinita), in modalità griglia, elenco o galleria in base all'impostazione di visualizzazione del browser. Per maggiori informazioni sulle impostazioni di visualizzazione del browser, v. "Impostazioni video" a pagina 185. In modalità anteprima vengono visualizzati le dimensioni dei file, il tipo e (se disponibile) il genere del file per il video selezionato.

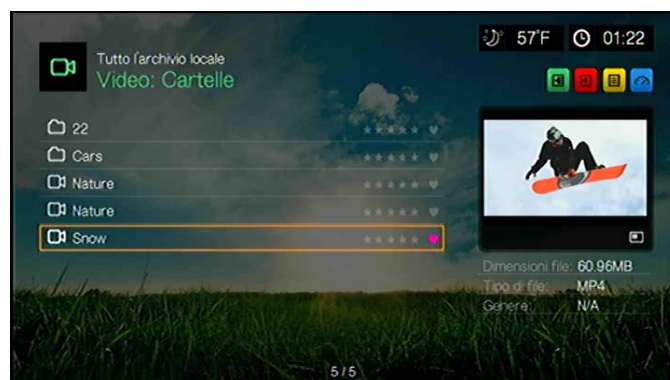






- Se è attivo il catalogo multimediale, è possibile scegliere di navigare utilizzando l'ordinamento Alfabetico, Data, Valutazioni e Visti di recente e le opzioni filtro All video (Tutti i video), Genere, Playlist, Cartelle e Preferiti. V. “Categorie supportate per la compilazione dei cataloghi multimediali” a pagina 30 per dettagli.
3. Individuare il file video da riprodurre.
 - Per cominciare la riproduzione di un singolo file video, evidenziarlo e poi spingere **OK**.
 - Per cominciare la riproduzione di una playlist video, evidenziarne il nome e poi spingere **Pausa/Riproduci**.
 - Per cominciare la riproduzione di tutti i file video in una cartella, evidenziare un video nella cartella e poi spingere **Pausa/Riproduci**.
 - Per trovare un video su una condivisione di rete o un centro multimediale, seguire le istruzioni in “Accesso ai contenuti multimediali dalla rete” a pagina 76.
- Se si tenta di aprire un file video che è stato già riprodotto in parte, viene richiesto di scegliere se riprodurlo dall'inizio o riprendere la riproduzione dall'ultima posizione. Selezionare **Riprendi** per riprendere la riproduzione dal punto in cui era oppure **Riavvia** per ricominciare dall'inizio.

Ordinamento e filtro dei video

I video visualizzati nel menu omonimo possono essere ordinati e filtrati in base alle preferenze personali, utilizzando l'opzione apposita.

Filtro


1. Spingere  oppure andare all'icona per ordinare e filtrare i contenuti  e spingere **OK**.
2. Spingere  e poi  /  per selezionare Filtro Tutto, Cartelle, Genere, Playlist e Preferiti. Spingere **OK** per visualizzare i video in base al criterio selezionato.




.....


Nota: se i file multimediali sono organizzati per cartelle, può essere più facile e veloce trovare i file utilizzando l'opzione Filtro per visualizzare solo le cartelle.




3. Dopo avere selezionato il segno di spunta verde , spingere di nuovo **OK**.

Ordinamento

1. Spingere **A** oppure andare all'icona per ordinare e filtrare i contenuti  e spingere **OK**.
2. Spingere **►** e poi **▲** / **▼** per selezionare Ordinamento in base a Data, Alfabetico, Valutazioni o Visti di recente. Spingere **OK** per visualizzare i video in base ai criteri selezionati, in ordine ascendente (freccia su) o discendente (freccia giù).

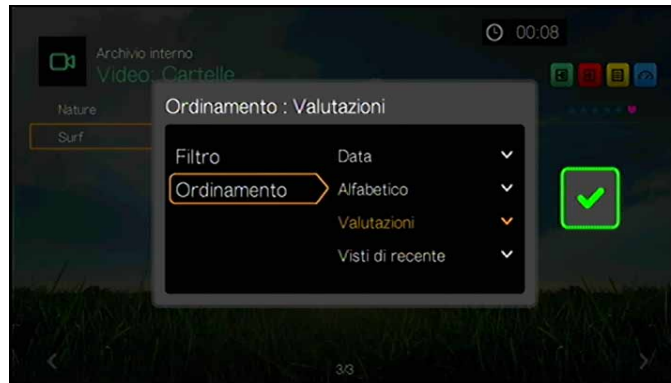

3. Spingere **►**. Dopo avere selezionato il segno di spunta verde , spingere di nuovo **OK**.

Opzioni del menu Video


Nella schermata Video principale, spingere **Opzioni**. Vengono visualizzate le opzioni del menu Video. Completata l'operazione, spingere **Indietro** per ritornare al menu principale.



Ottieni informazioni sui contenuti

Spingere **▲** / **▼** e selezionare **Ottieni informazioni sui contenuti** dall'elenco di opzioni; il centro multimediale si collega a un database multimediale online per raccogliere informazioni sul file. Ad esempio Ottieni informazioni visualizza la valutazione MPAA, la durata del film, il genere, le foto degli studio e i trailer del film, in base al titolo.

Se viene visualizzato un messaggio Nessuna informazione dei contenuti trovata, andare all'icona della tastiera e spingere **OK**.

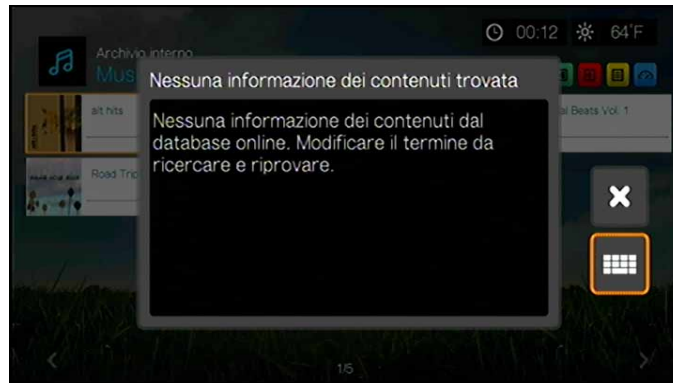

Con la tastiera virtuale, inserire il titolo, per intero o in parte, selezionare **Invia** e poi spingere **OK** per associare le informazioni al contenuto. Selezionare un titolo dall'elenco e poi spingere **OK**.

Rianalizza informazioni

Spingere ▲/▼ e selezionare **Rianalizza informazioni** dall'elenco di opzioni dopo avere associato a un file le informazioni sui contenuti. Questa opzione aggiorna le informazioni sui contenuti o consente di correggere le informazioni sui contenuti associate per errore al file.

Visualizza informazioni

Spingere ▲/▼ e selezionare **Visualizza informazioni** dall'elenco di opzioni dopo avere associato a un file le informazioni sui contenuti. Viene visualizzata una sinopsi/descrizione delle informazioni sul titolo.

Aggiungi a Coda

L'inserimento dei video nella coda consente di accedere rapidamente a questi file tramite il dashboard (v. "Dashboard del centro multimediale" a pagina 27).

Valutazione

Video e altri file multimediali possono essere valutati per poterli poi ordinare e filtrare in base alle valutazioni e aprirli rapidamente dal dashboard.

1. Spingere ▲/▼ e selezionare **Valuta video** dall'elenco di opzioni.
2. Spingere ◀/▶ per evidenziare il numero di stelle corrispondente alla valutazione preferita. Cinque stelle costituiscono la valutazione massima e una stella è la minima.
3. Spingere **OK** per confermare la valutazione.


Preferito


Video e altri file multimediali possono essere specificati tra i preferiti per poterli poi ordinare e filtrare come tali e aprirli rapidamente dal dashboard.


1. Spingere ▲/▼ e selezionare **Preferito** dall'elenco di opzioni.
2. Spingere **OK**.

Sposta e Copia

1. Spingere ▲/▼ e selezionare **Sposta** o **Copia** dall'elenco di opzioni, poi spingere **OK**.
2. Selezionare una destinazione di memoria per il file da spostare o copiare e poi spingere **OK**.

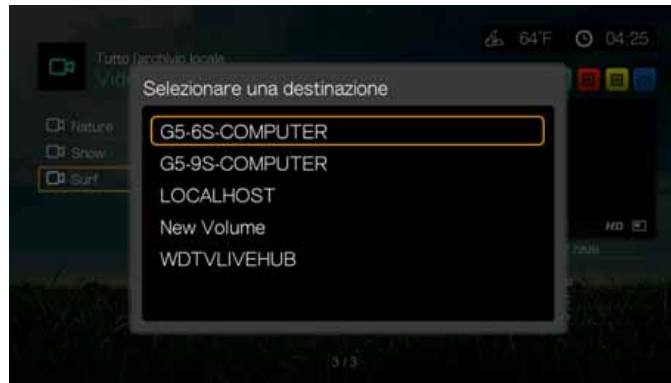

3. Utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare la posizione in cui spostare o copiare il file. Dopo avere selezionato la posizione, spingere **OK** per posizionarvi il file (se per la destinazione si seleziona una rete o un server multimediale, v. "Accesso ai contenuti multimediali dalla rete" a pagina 76).
4. Spingere ► per selezionare il segno di spunta verde  e poi spingere **OK**.

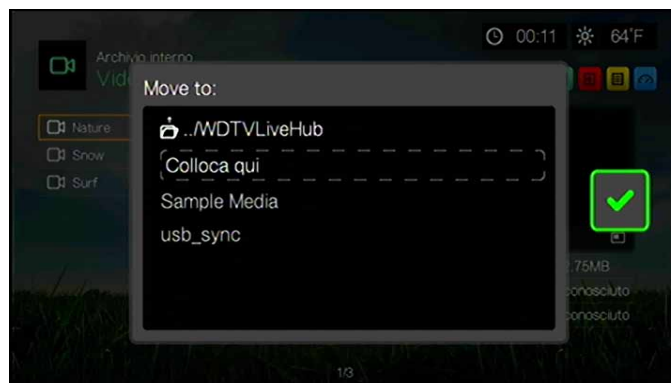


Elimina

1. Spingere ▲/▼ e selezionare **Elimina** dall'elenco di opzioni.
2. Selezionare **Sì** e poi spingere **OK** per confermare l'eliminazione.

Carica su Facebook

Questa opzione consente di caricare un video su Facebook.

1. Spingere ▲/▼ e selezionare **Carica su Facebook** dall'elenco di opzioni.
2. Selezionare l'account su cui pubblicare il file e poi spingere **OK** oppure selezionare **Aggiungi account** per aggiungere un account di Facebook (v. "Facebook" a pagina 105 per dettagli).


- Viene visualizzata la schermata seguente. Spingere **OK** per selezionare “Non ripetere la domanda” se non si desidera più rivisualizzare questa schermata e poi spingere ► per selezionare il segno di spunta verde . Spingere **OK**.




Seleziona di più

Selezionare più file e poi spingere **Opzioni** per applicare le modifiche a più di un file.

- Spingere ▲/▼ e selezionare **Seleziona di più** dall'elenco di opzioni.
- Viene visualizzata la schermata Modifica di più. Utilizzare i pulsanti di navigazione **Seleziona tutto**, **Rianalizza informazioni** oppure **Cancella tutto** rispettivamente per selezionare o cancellare i file visualizzati oppure **Continua** per passare al successivo gruppo di file; poi spingere **OK**.

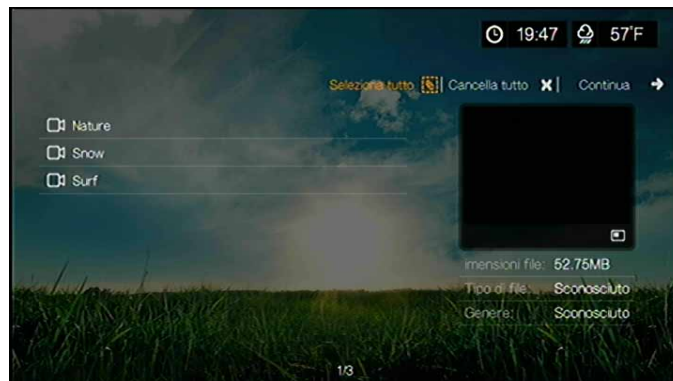



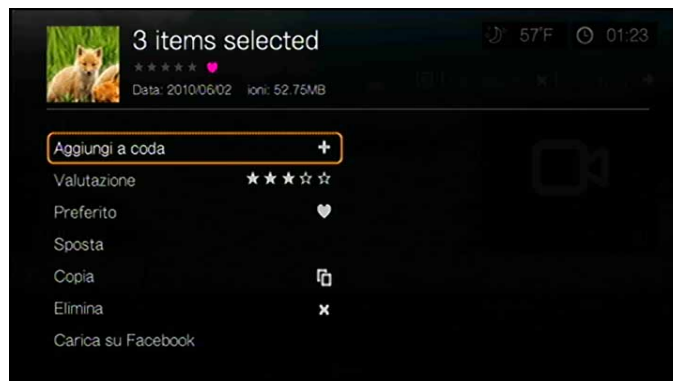

- Dopo avere selezionato più file, spingere **Opzioni** per applicare le modifiche.



Comandi della riproduzione video

Utilizzare questi pulsanti del telecomando per controllare la riproduzione video:

Pulsante	Funzione
STOP	Interrompe la riproduzione di un video
Pausa/Riproduci	Interrompe o riprende la riproduzione di un video
<ol style="list-style-type: none"> 1. Spingere Avanti veloce o Indietro per ricercare il video (spingere più volte per selezionare la velocità di ricerca) 2. Spingere Pausa/Riproduci per riprendere la riproduzione dalla posizione selezionata 	<p>Scorre la riproduzione del video avanti o indietro</p> <p>Il centro multimediale supporta le seguenti velocità di scansione: 2x, 4x, 8x, 16x</p>
Successivo	<ul style="list-style-type: none"> • Riproduce il successivo file video nella playlist/ cartella video. • Spingere Fast Forward (Avanti veloce) per andare avanti di 10 minuti. • Spingere Avanti per andare al capitolo successivo (se il file video supporta i capitoli).
PREV	<ul style="list-style-type: none"> • Riproduce il precedente file video nella playlist/ cartella dei video. • Spingerlo durante Fast Reverse (Indietro veloce) per tornare indietro di 10 minuti. • Spingere Precedente per andare al capitolo precedente (se il file video supporta i capitoli).
 Freccia su	<ul style="list-style-type: none"> • Sposta i sottotitoli più in alto sullo schermo.
 Freccia giù	<ul style="list-style-type: none"> • Sposta i sottotitoli più in basso sullo schermo.
 Freccia a sinistra	<ul style="list-style-type: none"> • Riduce la velocità di visualizzazione dei sottotitoli.
 Freccia a destra	<ul style="list-style-type: none"> • Aumenta la velocità di visualizzazione dei sottotitoli.
Sottotitoli	<ul style="list-style-type: none"> •
Audio	<ul style="list-style-type: none"> •

Opzioni della riproduzione video

- Per visualizzare le opzioni di riproduzione dei video mentre è in corso un video, spingere **Opzioni**.
- Per ritornare al video, spingere **Indietro**.



Ottieni informazioni dei contenuti


V. “Ottieni informazioni sui contenuti” a pagina 38.

Visualizza capitolo

Se si sta riproducendo un file video composto da più capitoli, è possibile scegliere il capitolo da riprodurre.

Per selezionare il capitolo del video:

1. Spingere **Opzioni**.
2. Evidenziare **Visualizza capitolo** e poi spingere **OK**.

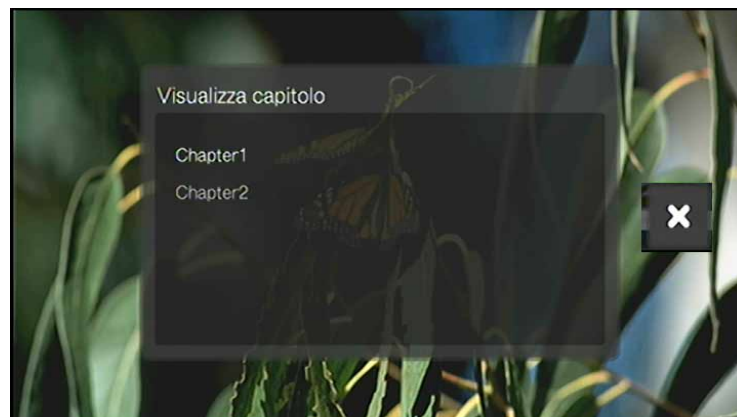

3. Spingere **▲/▼** per evidenziare il capitolo selezionato e poi spingere **OK**.


Sottotitoli


Utilizzare questa opzione per visualizzare i sottotitoli durante la riproduzione del video. Verificare che i file dei sottotitoli si trovino nella stessa cartella del video corrente e che abbiano lo stesso nome del file video.



.....
Nota: il nome dei file dei sottotitoli (i tipi specifici supportati) deve essere identico a quello del file multimediale su cui vengono riprodotti (le estensioni, invece, sono diverse) e deve trovarsi nella stessa cartella che contiene il file video.

Per visualizzare i sottotitoli:


1. Durante la riproduzione dei video, spingere più volte **Sottotitolo** finché non vengono visualizzati i sottotitoli desiderati oppure “Subtitle Off” (Sottotitolo disattivo). Altrimenti spingere **Opzioni**, evidenziare **Sottotitoli** e poi spingere **OK** e seguire i passi successivi.
2. Selezionare la lingua preferita oppure **Off** (Disattivo) per disattivare i sottotitoli e poi spingere **OK**.
3. Dopo avere selezionato il segno di spunta verde , spingere di nuovo **OK**.

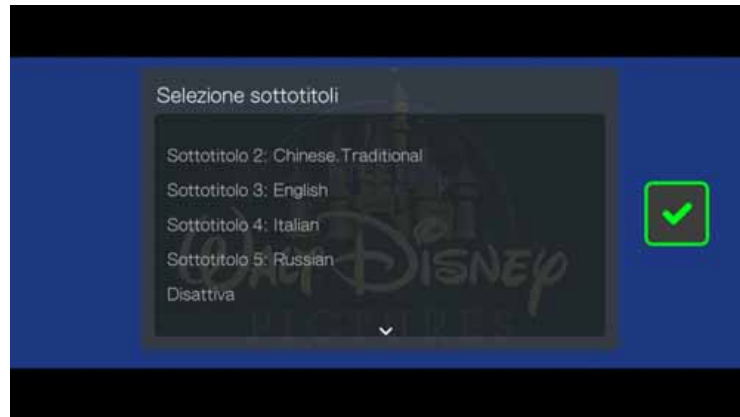

Regola sottotitoli

Dopo avere selezionato i sottotitoli, utilizzare questa opzione per regolarli durante la riproduzione.

1. Durante la riproduzione di un video, spingere **Opzioni**.
2. Evidenziare **Regola sottotitoli** e poi spingere ►.

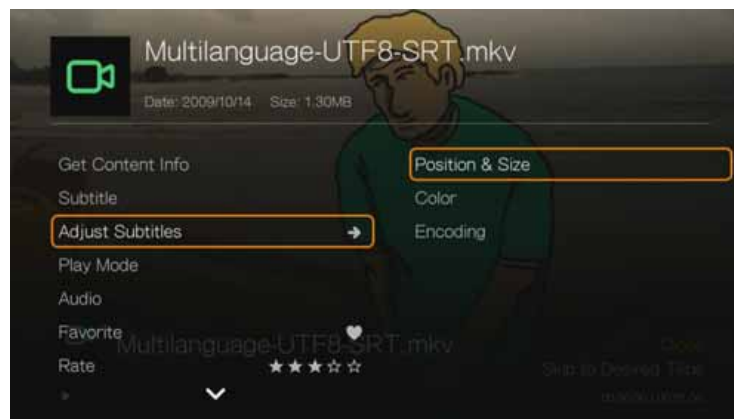




Le opzioni del menu **Regola sottotitoli** includono:

- **Posizione e dimensioni** – Utilizzare i pulsanti di navigazione per regolare posizione e velocità, poi spingere più volte OK per regolare le dimensioni.
- **Colore (del testo dei sottotitoli)** – Selezionare il colore della cornice e di riempimento nel menu Subtitle Color (Colore sottotitolo).
- **Codifica** – V. “Supporto aggiuntivo per codifica” a pagina 201.

Modalità di riproduzione

Utilizzare l'opzione Modalità di riproduzione per impostare le opzioni di ripetizione del video. Spingere **OK** più volte, fino a visualizzare l'icona di ripetizione desiderata. Le opzioni includono:

- **Ripeti tutto**  – Tutti i file contenuti nella cartella corrente del video vengono riprodotti in sequenza e ripetutamente finché non si spinge **STOP** o **Indietro**.
- **Casuale**  – Tutti i file video contenuti nella cartella video corrente vengono riprodotti ripetutamente in modalità casuale finché non si spinge **STOP** o **Indietro**.
- **Ripeti uno**  – Il video corrente viene riprodotto finché non si spinge **STOP** o **Indietro**.

Selezione del canale audio

Utilizzare questa opzione per selezionare la lingua audio utilizzata nella riproduzione del video. Questa opzione è disponibile solo se il video in corso ha più tracce audio. Verificare che le tracce audio siano nella stessa cartella in cui si trova il video.

Per selezionare il canale audio:

1. Durante la riproduzione del video, spingere **Audio** – oppure spingere **Opzioni** ed evidenziare **Audio** e poi spingere **OK**.
2. Ripetere il passo precedente finché non vengono riprodotte la lingua o la traccia desiderate.

Regolazione Lip Sync

Utilizzare questa opzione per regolare la sincronizzazione dell'audio con il video. È utile per regolare i video in cui audio e video non sono in sincronia a causa di errori di codifica ecc.

1. Durante la riproduzione di un video, spingere **Opzioni**.
2. Selezionare **Regolazione Lip Sync** e poi spingere **OK**.
3. Utilizzare i pulsanti ◀/▶ per regolare la sincronizzazione Lip Sync in incrementi di 100 ms da un ritardo di -2000 ms a un anticipo di 2000 ms.

Preferito

V. “Preferito” a pagina 39.

Valutazione

V. “Valutazione” a pagina 39.

Aggiungi a Coda

V. “Aggiungi a Coda” a pagina 39.

Selezione delle opzioni Zoom e Panoramica

Utilizzare questa opzione per modificare la scala di visualizzazione della schermata di riproduzione video e per visualizzare il video in panoramica.

1. Durante la riproduzione di un video, spingere **Opzioni**.
2. Selezionare **Zoom e Panoramica** e poi spingere **OK**.
3. Spingere **OK** più volte per scorrere tutte le opzioni di zoom disponibili. Utilizzare i pulsanti di navigazione per visualizzare lo schermo in panoramica.

Elimina

V. “Elimina” a pagina 40.

Posta su Facebook

Questa opzione consente di caricare un video o un commento su Facebook.

1. Spingere ▲/▼ e selezionare **Posta su Facebook** dall'elenco di opzioni.
2. Selezionare **Schermata** o **Solo commento** e spingere **OK**.
3. Se necessario, inserire il nome utente e la password di Facebook (per dettagli v. "Facebook" a pagina 105).
4. Viene visualizzata la schermata Posta su Facebook. Selezionare l'icona della tastiera  e utilizzare la tastiera virtuale per inserire un commento.



5. Selezionare il segno di spunta verde , spingere **OK** e poi di nuovo **OK** nella schermata Eseguito.

Visualizzazione del pannello di riproduzione del video

Utilizzare questa opzione per visualizzare alla base della schermata il pannello di riproduzione del video. Il pannello mostra le seguenti informazioni sul video in corso:



Per visualizzare il pannello con le informazioni sul video:

1. Durante la riproduzione di un video, spingere **OK**. Il pannello di riproduzione del video compare in calce alla schermata e mostra una barra di avanzamento insieme al tempo di riproduzione totale e quello trascorso.
2. Alcuni video consentono di avanzare di uno specifico tempo. Selezionare **Passa a Orario voluto** e poi fare clic su **OK**. Viene visualizzata una tastiera:



3. Utilizzare i pulsanti di navigazione per posizionare il cursore sotto ogni numero nei campi relativi a Ore, Minuto e secondi e poi selezionare un numero dalla tastiera. Selezionare Invia e, alla fine, spingere **OK** per avanzare del tempo specificato. Spingere **OK** per nascondere il pannello di riproduzione del video.

Navigazione nel DVD

Nella maggior parte dei casi, quando i contenuti di un intero DVD sono stati salvati ed archiviati sull'hard disk interno del centro multimediale, su un hard disk USB collegato al centro multimediale oppure in rete con il centro multimediale, le funzionalità di navigazione nei menu del DVD disponibili con i tasti del telecomando del centro multimediale sono uguali a quelli accessibili usando il telecomando di un lettore DVD connesso a un televisore.



Importante: la navigazione nei DVD è possibile solo se i file VOB vengono inseriti in una cartella denominata VIDEO_TS.



Nota: i file video, come AVI, MP4, MKV ed MT2S, sono file video "monotraccia" privi delle funzionalità di navigazione nei DVD.

Comandi di navigazione dei DVD


Utilizzare questi tasti del telecomando per controllare la riproduzione video di navigazione nel DVD:

Pulsante	Funzione
STOP	Interrompe la riproduzione di un video
Pausa/Riproduci	Interrompe o riprende la riproduzione di un video
1. Spingere Avanti veloce o Indietro per ricercare il video (spingere più volte per selezionare la velocità di ricerca) 2. Spingere Pausa/Riproduci per riprendere la riproduzione dalla posizione selezionata	Scorre la riproduzione del video avanti o indietro Il centro multimediale supporta le seguenti velocità di scansione: 2x, 4x, 8x, 16x
Successivo	<ul style="list-style-type: none"> Spingere Fast Forward (Avanti veloce) per andare avanti di 10 minuti. Spingere Successivo per passare al capitolo successivo.
Precedente	<ul style="list-style-type: none"> Spingerlo durante Fast Reverse (Indietro veloce) per tornare indietro di 10 minuti. Spingere Precedente per passare al capitolo precedente.
▲ Freccia su	<ul style="list-style-type: none"> Nel menu principale, consente di spostarsi tra le selezioni, ad esempio Riproduci filmato, Seleziona scena, Imposta, Funzioni speciali ecc. Sposta i sottotitoli in alto sullo schermo, durante la riproduzione dei video.
▼ Freccia giù	<ul style="list-style-type: none"> Nel menu principale, consente di spostarsi tra le selezioni, ad esempio Riproduci filmato, Seleziona scena, Imposta, Funzioni speciali ecc. Sposta i sottotitoli in basso sullo schermo, durante la riproduzione dei video.

Pulsante	Funzione
◀ Freccia a sinistra	<ul style="list-style-type: none"> Nel menu principale, consente di spostarsi tra le selezioni, ad esempio Riproduci filmato, Seleziona scena, Imposta, Funzioni speciali ecc. Riduce la velocità di visualizzazione dei sottotitoli durante la riproduzione dei video.
▶ Freccia a destra	<ul style="list-style-type: none"> Nel menu principale, consente di spostarsi tra le selezioni, ad esempio Riproduci filmato, Seleziona scena, Imposta, Funzioni speciali ecc. Aumenta la velocità di visualizzazione dei sottotitoli durante la riproduzione dei video.

Opzioni di riproduzione per la navigazione su DVD

- Per visualizzare le opzioni di riproduzione dei video, spingere **Opzioni**.
- Per nascondere le opzioni, spingere **Indietro** oppure nuovamente **Opzioni**.

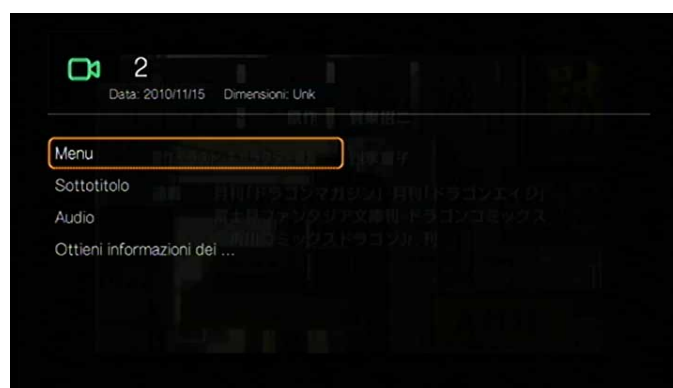

Selezione del menu principale

Per visualizzare il menu principale in modalità di navigazione nel DVD:

- Spingere **Opzioni**.
- Evidenziare **Menu** e poi spingere **OK**. Viene visualizzato il menu principale.

Selezione dei sottotitoli

V. “Sottotitoli” a pagina 43.

Selezione del canale audio

V. “Selezione del canale audio” a pagina 45.

Ottieni informazioni dei contenuti

V. “Ottieni informazioni sui contenuti” a pagina 38.

7

Riproduzione di musica


Con il centro multimediale è possibile ascoltare i file audio sul sistema TV/audio.

Formati audio supportati

- MP3
- WAV/PCM/LPCM
- WMA
- AAC
- FLAC
- MKA
- AIF/AIFF
- OGG
- Dolby Digital Plus
- DTS

Riproduzione di brani musicali

1. Passare al menu Home | Musica e poi spingere **OK**.

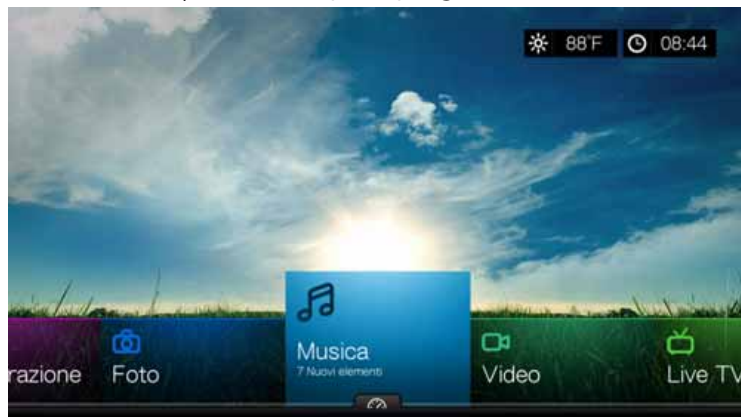

2. Per impostazione predefinita sulla schermata compaiono i file di musica e le cartelle di musica disponibili nell'unità locale del centro multimediale. La visualizzazione avverrà in modalità griglia (predefinita) o in modalità elenco, in base all'impostazione dello schermo del browser. Per maggiori informazioni sulle impostazioni del browser, v. "Impostazioni musica" a pagina 187.








- Se è attivo il catalogo multimediale, è possibile scegliere di navigare utilizzando le opzioni di ordinamento (Alfabetico, Data, Valutazioni, Visti di recente) e filtro (Tutti i video, Genere, Playlist, Cartelle, Preferiti). Per dettagli v. “Categorie supportate per la compilazione dei cataloghi multimediali” a pagina 30.
3. Individuare il file audio da riprodurre.
 - Per cominciare la riproduzione di un singolo file audio, evidenziarlo e poi spingere **OK**.
 - Per cominciare la riproduzione di un album, evidenziarlo e poi spingere **OK**. Spingere di nuovo **OK** per riprodurre l'album.
 - Per cominciare la riproduzione di una playlist musicale, evidenziarne il nome e poi spingere **Pausa/Riproduci**.
 - Per cominciare la riproduzione di tutti i file audio presenti in una cartella, evidenziarne uno e poi spingere **Pausa/Riproduci**.
 - Per trovare i file audio su una condivisione di rete o un centro multimediale, seguire le istruzioni in “Accesso ai contenuti multimediali dalla rete” a pagina 76.

Ordinamento e filtro di brani musicali

I brani musicali possono essere ordinati e filtrati in base alle preferenze personali utilizzando l'opzione di ordinamento e filtro.


Filtro

1. Spingere  oppure andare all'icona per ordinare e filtrare i contenuti  e spingere **OK**.
2. Spingere  e poi  /  per selezionare Filtro per All Albums (Tutti gli album), Tutte le tracce, Genere, Artista, Playlist e Preferiti. Spingere **OK** per visualizzare i brani musicali in base al criterio selezionato.




.....


Nota: se i file multimediali sono organizzati per cartelle, può essere più facile e veloce trovare i file utilizzando l'opzione Filtro per visualizzare solo le cartelle.

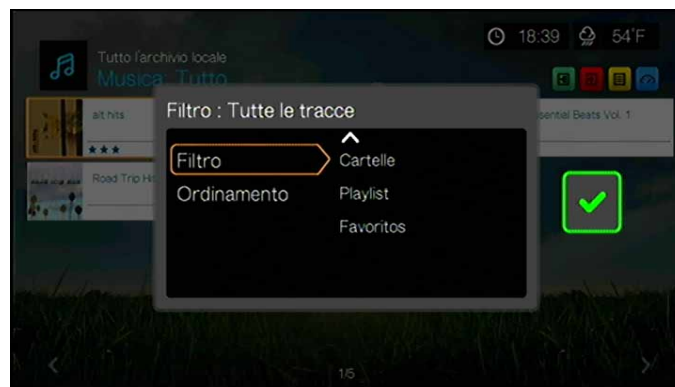


3. Dopo avere selezionato il segno di spunta verde , spingere di nuovo **OK**.

Ordinamento


1. Spingere **A** oppure andare all'icona per ordinare e filtrare i contenuti  e spingere **OK**.
2. Spingere **►** e poi **▲** / **▼** per selezionare Ordinamento in base a Data, Alfabetico, Valutazioni o Visti di recente. Spingere **OK** per visualizzare i brani musicali in base ai criteri selezionati, in ordine ascendente (freccia su) o discendente (freccia giù).

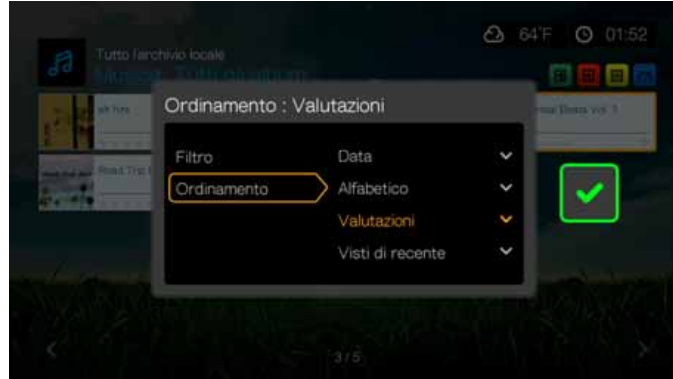

3. Spingere **►**. Dopo avere selezionato il segno di spunta verde , spingere di nuovo **OK**.

Opzioni del menu Musica

Nella schermata video principale, spingere **Opzioni**. Vengono visualizzate le opzioni del menu Musica. Completata l'operazione, spingere **Indietro** per ritornare al menu principale.

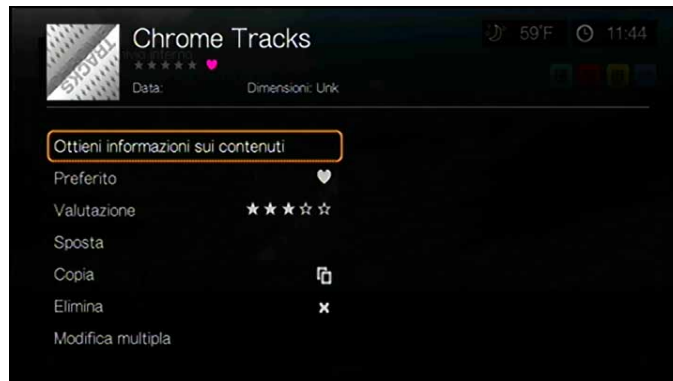

Ottieni informazioni dei contenuti

La funzione Ottieni informazioni dei contenuti per i brani musicali è uguale all'omonima funzione disponibile per i video. V. "Ottieni informazioni sui contenuti" a pagina 38.

Rianalizza informazioni

La funzione Rescan Info (Rianalizza informazioni) per i brani musicali è uguale all'omonima funzione disponibile per i video. V. "Rianalizza informazioni" a pagina 39.

Visualizza informazioni

La funzione View Info (Visualizza informazioni) per i brani musicali è uguale all'omonima funzione disponibile per i video. V. "Comandi della riproduzione video" a pagina 42.

Preferito

La funzione Preferito per la Musica è uguale all'omonima opzione per i Video.
V. "Preferito" a pagina 39.

Valutazione

La funzione Valutazione per i brani musicali è uguale all'omonima opzione disponibile per i video. V. "Valutazione" a pagina 39.

Sposta e Copia

Le funzioni Sposta e Copia per i brani musicali sono uguali alle omonime funzioni disponibili per i video. V. "Sposta e Copia" a pagina 40.

Elimina

La funzione Elimina per i brani musicali è uguale all'omonima opzione per i video.
V. "Elimina" a pagina 40.


Modifica multi-file

La funzione Modifica di più per i brani musicali è uguale all'omonima funzione disponibile per i video. V. "Seleziona di più" a pagina 41.

Musica preimpostata

La funzione Musica preimpostata consente di assegnare a un brano un pulsante numerato del telecomando per riprodurlo rapidamente.

1. Spingere ▲/▼ per selezionare **Musica predefinita**. Spingere ►.

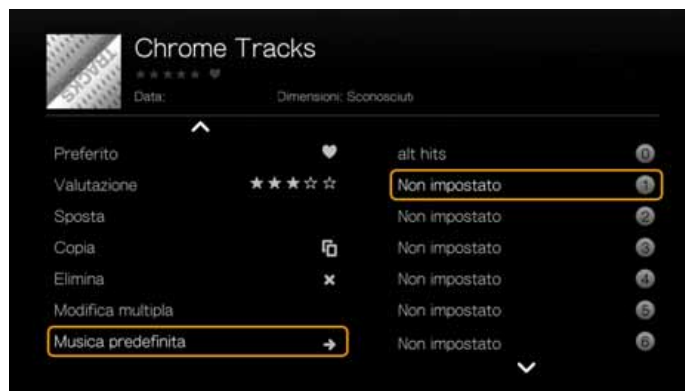

2. Spingere ▲/▼ per selezionare un pulsante numerato del telecomando e poi spingere **OK**.

Comandi della riproduzione musicale

Utilizzare questi pulsanti del telecomando per controllare la riproduzione dei brani musicali dalla schermata di riproduzione:


Pulsante	Funzione
STOP	Interrompe la riproduzione audio
Pausa/Riproduci	Interrompe o riprende la riproduzione dell'audio
1. Spingere Avanti veloce o REV Riavvolgi per scorrere il file audio (spingere più volte per selezionare la velocità di scorrimento). 2. Spingere Riproduci per riprendere la riproduzione dalla posizione selezionata.	Scorre la riproduzione audio in avanti o indietro Il centro multimediale supporta le seguenti velocità di scansione: 2x, 4x, 8x, 16x
Spingere Traccia precedente una volta.	Comincia la riproduzione dall'inizio
Spingere Traccia successiva	Riproduce la successiva traccia audio nella playlist/cartella musicale
Spingere Traccia precedente due volte.	Riproduce la precedente traccia audio nella playlist/cartella musicale
0-9	Mentre si ascolta un brano o una playlist musicale, tenere premuto uno dei tasti da 0 e 9 per creare un elenco preimpostato.



Nota: se si chiude la schermata di riproduzione dei brani musicali, gli unici controlli di riproduzione che funzionano sono il pulsante **STOP** per interrompere la riproduzione e **Opzioni** durante la riproduzione delle foto, per andare alla traccia precedente o successiva.

Schermata per la riproduzione musicale

La schermata di riproduzione della musica visualizza le informazioni seguenti sull'album/il file audio in corso di riproduzione:

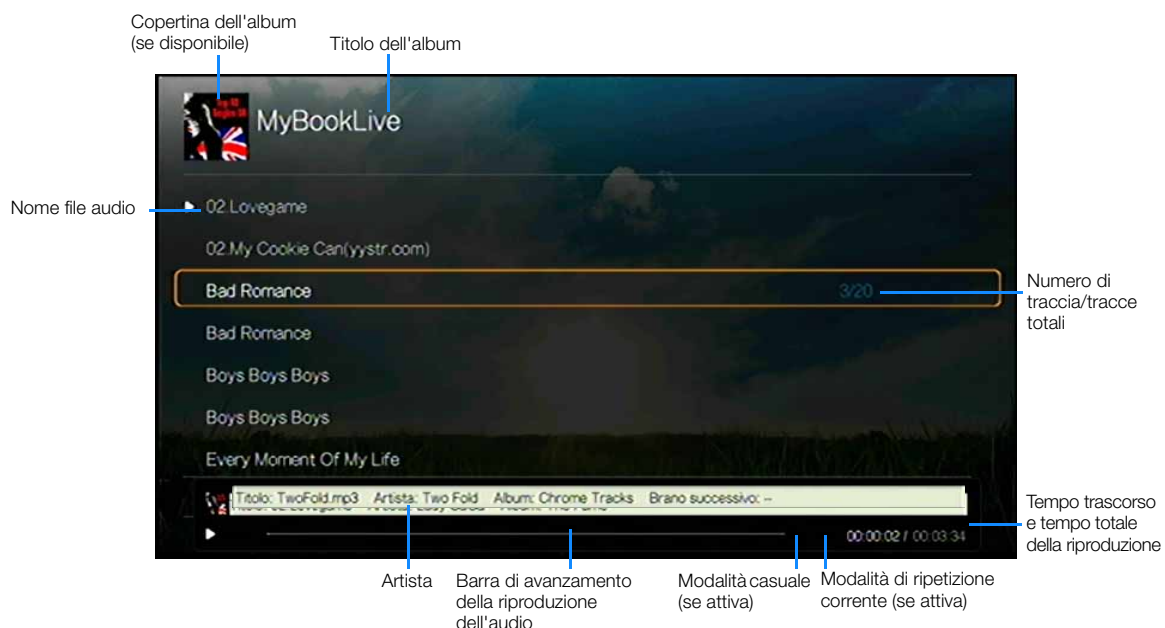

Opzioni della riproduzione musicale

- Per visualizzare le opzioni per la riproduzione dei brani musicali, spingere **Opzioni**.
- Per nascondere le opzioni, spingere **Indietro** oppure nuovamente **Opzioni**.



Ottieni informazioni sui contenuti

La funzione Ottieni informazioni dei contenuti per i brani musicali è uguale all'omonima funzione disponibile per i video. V. "Ottieni informazioni sui contenuti" a pagina 38.

Rianalizza informazioni

La funzione Rescan Info (Rianalizza informazioni) per i brani musicali è uguale all'omonima funzione disponibile per i video. V. "Rianalizza informazioni" a pagina 39.

Visualizza informazioni

La funzione View Info (Visualizza informazioni) per i brani musicali è uguale all'omonima funzione disponibile per i video. V. "Comandi della riproduzione video" a pagina 42.

Aggiungi a Coda

La funzione Aggiungi a Coda per i brani musicali è uguale all'omonima opzione disponibile per i video. V. "Aggiungi a Coda" a pagina 39.

Preferito

La funzione Preferito per i brani musicali è uguale all'omonima opzione disponibile per i video. V. "Preferito" a pagina 39.

Valutazione

La funzione Valutazione per la musica è uguale all'omonima opzione disponibile per i video. V. "Valutazione" a pagina 39.

Modalità di riproduzione

La modalità di riproduzione per i brani musicali consente di impostare le opzioni per la ripetizione e la ripetizione in sequenza casuale.

Ripetizione

Per impostare la modalità ripetizione della musica:



1. Mentre è in corso la riproduzione di un brano, spingere **Opzioni**.
2. Selezionare **Modalità di riproduzione** e poi spingere **OK** più volte, fino a visualizzare l'icona di ripetizione desiderata. Le opzioni includono:
 - **Ripeti Tutto**  – Tutti i file audio contenuti nella playlist/cartella della musica corrente vengono riprodotti in sequenza e ripetutamente finché non si spinge **STOP** o **Indietro**.
 - **Ripeti Uno**  – La traccia audio corrente viene ripetuta finché non si preme **STOP** o **Indietro**.
 - **Ripeti tutto con sequenza casuale**  – Tutti i file audio contenuti nella playlist/cartella della musica corrente vengono riprodotti in sequenza e casualmente finché non si spinge **STOP** o **Indietro**.

L'icona della modalità di ripetizione attivata viene visualizzata sotto la barra di avanzamento della riproduzione.

Casuale

Utilizzare questa opzione per impostare la riproduzione in ordine casuale delle tracce audio presenti nella playlist/cartella musicale corrente.

Per attivare la modalità casuale:

1. Mentre è in corso la riproduzione di un brano, spingere **Opzioni**.
2. Selezionare **Modalità di riproduzione** e poi spingere **OK** più volte, fino a visualizzare l'icona di ripetizione desiderata. Le opzioni includono:
 - **Casuale**  – Tutti i file audio contenuti nella playlist/cartella della musica corrente vengono riprodotti ripetutamente in ordine casuale finché non si spinge **STOP** o **Indietro**.
 - **Ripeti tutto con sequenza casuale**  – Tutti i file audio contenuti nella playlist/cartella della musica corrente vengono riprodotti in sequenza e casualmente finché non si spinge **STOP** o **Indietro**.

Elimina

La funzione Elimina per i brani musicali è uguale all'omonima opzione per i video.
V. “Elimina” a pagina 40.

Musica preimpostata

V. “Musica preimpostata” a pagina 53.

Riproduzione di musica dall'iPod®

Apple® utilizza uno schema di nomi di cui è proprietaria e, per questo motivo, il centro multimediale non è in grado di visualizzare i nomi originali di cartelle e file come sono impostati sull'iPod. Quando sono utilizzati sul centro multimediale, pertanto, cartelle e file hanno dei nomi nuovi anche se i dati originali sui file memorizzati sull'iPod rimangono invariati e, quando si riproduce un file, possono essere visualizzati nella posizione dello schermo in cui vengono visualizzati i metadati.



.....
Nota: il centro multimediale non supporta la riproduzione di contenuti premium, ad esempio filmati o brani, da iTunes® Store, Cinema Now, Movielink®, Amazon Unbox™ e Vongo®.

Per utilizzare l'iPod con il centro multimediale, è sufficiente collegare l'iPod alla porta USB ed esplorare il menu dell'interfaccia.



.....
Nota: il centro multimediale supporta solo la modalità di archiviazione USB di massa. iPod Touch non è un dispositivo di archiviazione di massa USB e, pertanto, non è supportato.

8

Visualizzazione di foto

Con il centro multimediale, le foto digitali sono visualizzabili una per una oppure in modalità di presentazione sul TV.

Formati di file immagine supportati

- **GIF** (non sono supportati i GIF animati)
- **BMP** (non compresso)
- **JPEG** (scala di grigi, RGB, YCbCy) (non supporta CMYK o YCCK)
- **TIF/TIFF** (RGB) (non supporta CMYK, YMC, YMCK o KCMY)
- **PNG** (solo canale non alfa)

Visualizzazione di fotografie

1. Passare al menu Home | Foto e poi spingere **OK**.



2. Per impostazione predefinita sulla schermata compaiono i file di musica e le cartelle di musica disponibili nell'unità locale del centro multimediale. La visualizzazione avverrà in modalità griglia (predefinita) o in modalità elenco, in base all'impostazione dello schermo del browser. Per maggiori informazioni sulle impostazioni del browser, v. "Impostazioni foto" a pagina 188.



3. Se è attivo il catalogo multimediale, è possibile scegliere di navigare utilizzando l'ordinamento (Alfabetico, Data, Valutazioni, Visti di recente) e le opzioni filtro (Tutto, Genere, Playlist, Cartelle, Preferiti). V. "Categorie supportate per la compilazione dei cataloghi multimediali" a pagina 30 per dettagli.


4. Individuare il file immagine da riprodurre.
 - Per aprire un singolo file immagine da visualizzare, selezionarlo e poi spingere **OK**.
 - Per visualizzare il successivo file di immagine nella cartella delle foto, spingere **▶▶** (avanti).
 - Per visualizzare il precedente file di immagine nella cartella delle foto, spingere **◀◀** (precedente).
 - Per trovare i file audio su una condivisione di rete o un centro multimediale, seguire le istruzioni in “Accesso ai contenuti multimediali dalla rete” a pagina 76.

È possibile anche vedere una presentazione utilizzando tutti i file di immagine contenuti in una cartella di fotografie. V. “Presentazione di foto” a pagina 65 per istruzioni.

Ordinamento e filtro delle foto

Le foto possono essere ordinate e filtrate in base alle preferenze personali utilizzando l'opzione di ordinamento e filtro.


Filtro

1. Spingere **A** oppure andare all'icona per ordinare e filtrare i contenuti  e spingere **OK**.
2. Spingere **▶** e poi **▲** / **▼** per selezionare Filtro in base a Tutto, Data, Cartelle e Preferiti. Spingere **OK** per visualizzare i brani musicali in base al criterio selezionato.




.....


Nota: se i file multimediali sono organizzati per cartelle, può essere più facile e veloce trovare i file utilizzando l'opzione Filtro per visualizzare solo le cartelle.

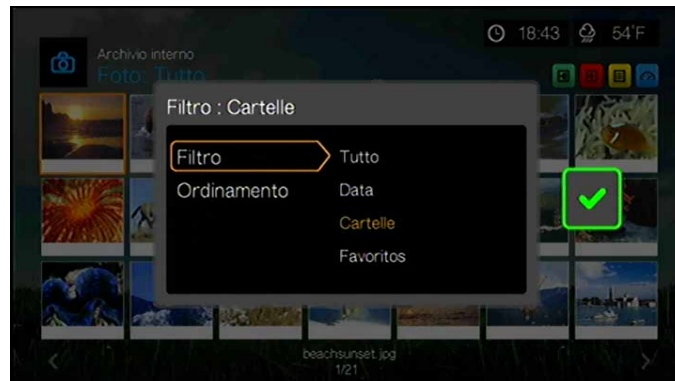


3. Dopo avere selezionato il segno di spunta verde , spingere di nuovo **OK**.

Ordinamento

1. Spingere **A** oppure andare all'icona per ordinare e filtrare i contenuti  e spingere **OK**.
2. Spingere **►** e poi **▲** / **▼** per selezionare Ordinamento in base a Data, Alfabetico, Valutazioni o Visti di recente. Spingere **OK** per visualizzare le foto in base ai criteri selezionati, in ordine ascendente (freccia su) o discendente (freccia giù).

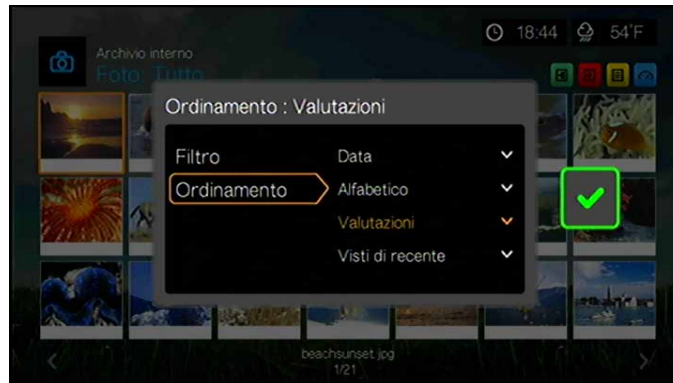

3. Spingere **►**. Dopo avere selezionato il segno di spunta verde , spingere di nuovo **OK**.

Supporto per fotocamera digitale

È possibile collegare una fotocamera digitale al centro multimediale tramite una porta USB e vedere i file immagine supportati, archiviati nella scheda di memoria della fotocamera.

Per vedere le immagini da una fotocamera digitale:

1. Collegare la fotocamera digitale al centro multimediale tramite la porta USB.
2. Spingere **OK** per chiudere il messaggio (il centro multimediale rileva la scheda di memoria della fotocamera come un dispositivo di sola lettura).
3. Passare al menu Home | Foto.
4. La fotocamera digitale è considerata come un dispositivo USB. Utilizzare i pulsanti di navigazione per effettuare una selezione e poi spingere **OK**.

Sulla schermata vengono visualizzate le miniature di tutte le cartelle di foto e file delle immagini disponibili. Vengono visualizzati solo i file immagine supportati dal centro multimediale.

Opzioni del menu Foto

Nella schermata video principale delle foto, spingere **Opzioni**. Vengono visualizzate le opzioni del menu Foto. Completata l'operazione, spingere **Indietro** per ritornare al menu principale.



Aggiungi a Coda

La funzione Aggiungi a Coda per le foto è uguale all'omonima opzione disponibile per i video. V. “Aggiungi a Coda” a pagina 39.

Preferito

La funzione Preferito per le foto è uguale all'omonima opzione disponibile per i video. V. “Preferito” a pagina 39.

Valutazione

La funzione Valutazione per le foto è uguale all'omonima opzione disponibile per i video. V. “Valutazione” a pagina 39.

Sposta e Copia

Le funzioni Sposta e Copia per le foto sono uguali alle omonime funzioni disponibili per i video. V. “Sposta e Copia” a pagina 40.

Elimina

La funzione Elimina per le foto è uguale all'omonima opzione disponibile per i video. V. “Elimina” a pagina 40.

Carica su Facebook

La funzione Carica su Facebook per le foto è uguale all'omonima opzione disponibile per i video. V. “Carica su Facebook” a pagina 40.

Carica su Picasa

Questa opzione consente di caricare un video su Picasa.

1. Spingere ▲ / ▼ e selezionare **Carica su Picasa** dall'elenco di opzioni.
2. Se è richiesto l'accesso, selezionare **Sì**, poi spingere **OK** e inserire il nome utente e la password di Picasa, utilizzando la tastiera virtuale.

- Viene visualizzata la schermata seguente. Spingere **OK**.



Imposta come sfondo

Qualsiasi foto può essere impostata come sfondo del sistema in sostituzione del prato o del cielo assoluto utilizzati per impostazione predefinita (o di qualsiasi altra foto selezionata in precedenza).

- Cercare e selezionare nel menu Foto la foto da utilizzare come sfondo e poi spingere **OK**.
- Spingere **Opzioni**.
- Selezionare **Imposta come sfondo** e poi spingere ►.
- Selezionare una delle opzioni per ridimensionare le foto (**Conserva originale**, **Adatta a schermo** o **Visualizzazione a sc...**) e poi spingere **OK**.




Seleziona di più

La funzione Modifica di più per le foto è uguale all'omonima funzione disponibile per i video. V. “Seleziona di più” a pagina 41.

Opzioni per la visualizzazione delle foto

- Per visualizzare le opzioni per le foto mentre viene visualizzata una foto, spingere **Opzioni**.
- Per ritornare alla foto che si stava visualizzando, spingere **Indietro** oppure di nuovo **Opzioni**.

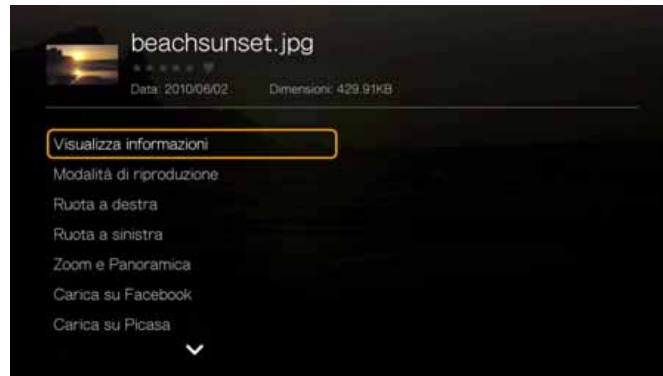

Visualizza informazioni

Selezionare questa opzione per visualizzare informazioni sulla foto, incluso sorgente, dimensioni del file, dimensioni, numero dell'immagine, data e ora in cui è stata scattata la foto, modalità di esposizione e informazioni sul flash.

Modalità di riproduzione

Utilizzare l'opzione della modalità di riproduzione per la musica per impostare le opzioni per la ripetizione e la ripetizione in sequenza casuale.

1. Durante la riproduzione di una foto, spingere **Opzioni**.
2. Selezionare **Modalità di riproduzione** e poi spingere **OK** più volte, fino a visualizzare l'icona di ripetizione desiderata. Le opzioni includono:
 - **Ripeti tutto** – Tutti i file di foto contenuti nella cartella corrente delle foto vengono riprodotti in sequenza e ripetutamente finché non si spinge **STOP** o **Indietro**.
 - **Casuale** – Tutti i file di foto contenuti nella cartella di foto corrente vengono riprodotti ripetutamente in ordine casuale finché non si spinge **STOP** o **Indietro**.
 - **Ripeti tutto con sequenza casuale** – Tutti i file di foto contenuti nella cartella di foto corrente vengono riprodotti in sequenza e casualmente finché non si spinge **STOP** o **Indietro**.

Ruota a destra e a sinistra

1. Mentre è in corso la visualizzazione delle foto, spingere **Opzioni**.
2. Selezionare **Ruota a sinistra** o **Ruota a destra** e poi spingere **OK**.
3. Spingere **Opzioni** e selezionare di nuovo **Ruota a sinistra** o **Ruota a destra** come necessario fino a impostare la rotazione desiderata per la foto.

Selezione delle opzioni Zoom e Panoramica per le foto

V. "Selezione delle opzioni Zoom e Panoramica" a pagina 45.

Carica su Facebook

V. “Carica su Facebook” a pagina 40.

Carica su Picasa

V. “Carica su Picasa” a pagina 61.

Imposta come sfondo

V. “Imposta come sfondo” a pagina 62.

Valutazione

V. “Valutazione” a pagina 39.

Preferito

V. “Preferito” a pagina 39.

Aggiungi a Coda

V. “Aggiungi a Coda” a pagina 39.

Elimina

V. “Elimina” a pagina 40.

Visualizzazione delle miniature delle foto

Mentre si visualizza una foto o una presentazione, spingere ▼ per visualizzare le miniature di tutte le foto. Utilizzare i pulsanti di navigazione ◀ ▶ per selezionare un'altra foto da visualizzare e poi spingere **OK**.




Visualizzazione delle informazioni sulle foto

Utilizzare questa opzione per visualizzare alla base della schermata il pannello con le informazioni sull'immagine. Il pannello mostra le seguenti informazioni sull'immagine corrente:

- Nome file dell'immagine
- Origine
- Risoluzione e dimensioni del file di immagine
- Numero di sequenza dell'immagine e numero totale dei file di immagine nella cartella fotografica corrente

Per vedere il pannello con le informazioni sulle foto:

- Mentre è in corso la visualizzazione delle foto, spingere **OK**. Spingere **Indietro** per nascondere le informazioni sulle foto.

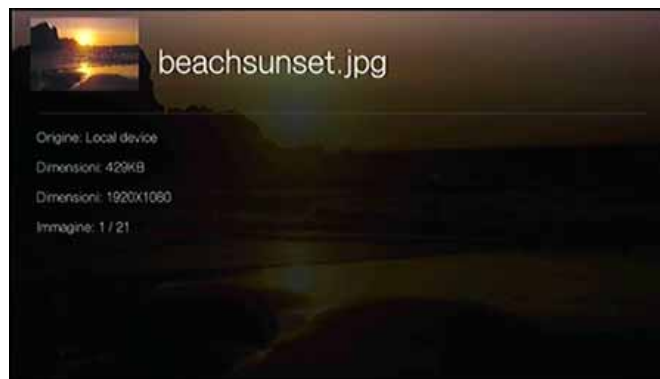

Presentazione di foto

Il centro multimediale consente di creare una presentazione utilizzando il contenuto di una cartella di foto.

Per avviare una presentazione:

1. Individuare la cartella di foto che contiene i file immagine da inserire nella presentazione (v. "Visualizzazione di fotografie" a pagina 58).
2. Selezionare la cartella di foto e poi premere **Pausa/Riproduci** per avviare la presentazione.

Per ascoltare una musica di sottofondo in una presentazione:

1. Passare alla cartella di brani musicali che contiene la playlist/i file audio che si desidera utilizzare per accompagnare la presentazione (v. "Riproduzione di brani musicali" a pagina 50).
2. Selezionare la playlist/i file audio e poi spingere **Riproduci**.
 - Se è stato selezionato un singolo file audio, è possibile impostarlo perché venga eseguito ripetutamente, ovvero senza interrompersi, mentre è in corso la presentazione.
 - Se è stata selezionata una playlist di brani musicali, è possibile attivare la modalità ripetizione o casuale.
3. Spingere **HOME** e poi avviare la presentazione (come descritto in alto).

Comandi per la riproduzione della presentazione

Utilizzare questi pulsanti del telecomando per controllare la riproduzione della presentazione:

Pulsante	Funzione
STOP	Interrompe la presentazione
Pausa/Riproduci	Mette in pausa o riprende la presentazione
Successivo	Visualizza il successivo file di immagine nella presentazione
PREV	Visualizza il precedente file di immagine nella presentazione

Ripetizione e/o riproduzione casuale di una presentazione

Andare a Configurazione > Impostazioni foto per ripetere e/o ripetere casualmente una presentazione. V. "Sequenza presentazione" a pagina 188.

9

File

Tutti i file multimediali possono essere visualizzati e gestiti in un'unica posizione, utilizzando il menu File.

Schermata File

1. Passare al menu Home | File e poi spingere **OK**.




2. Per impostazione predefinita sulla schermata compaiono tutti i file e le cartelle multimediali disponibili nell'unità locale del centro multimediale. La visualizzazione è nella modalità elenco.



3. Individuare un file da riprodurre.
 - Per riprodurre un singolo file, selezionarlo dall'elenco oppure navigando nella struttura delle cartelle e poi spingere **OK**.
 - Seguire le istruzioni in “Riproduzione dei video” a pagina 36, “Riproduzione di musica” a pagina 50 o “Visualizzazione di foto” a pagina 58.
 - Per trovare i file su una condivisione di rete o un centro multimediale, seguire le istruzioni in “Accesso ai contenuti multimediali dalla rete” a pagina 76.

Ordinamento file

La funzione Ordinamento file  è uguale all'omonima opzione per i video. V. “Ordinamento” a pagina 38.

Opzioni File

Per gestire i file (spostarli, copiarli, eliminarli, rinominarli e selezionarli), procedere come segue:

Dopo avere selezionato un singolo file o una cartella, spingere **Opzioni**.



Sposta e Copia

Le funzioni Sposta e Copia per i file sono uguali alle omonime funzioni disponibili per i video. V. “Sposta e Copia” a pagina 40.

Elimina

La funzione Elimina per i file è uguale all'omonima opzione per i video. V. “Elimina” a pagina 40.

Rinomina

Per rinominare una cartella o un file, selezionare **Rinomina** poi inserire il nuovo nome utilizzando la tastiera virtuale.

Seleziona di più

La funzione Modifica di più per i file è uguale alla funzione Seleziona di più per i video. V. “Seleziona di più” a pagina 41.

10

Configurazione della rete

Il centro multimediale può essere connesso alla LAN mediante una connessione di rete cablata o wireless per avere accesso ai contenuti multimediali online e offline ed ai video in streaming.

Configurazione della rete Ethernet (cablata)


1. Inserire un cavo Ethernet nel connettore Ethernet sul centro multimediale.
2. Inserire l'altra estremità del cavo Ethernet direttamente nella porta LAN del router o dello switch di rete.



3. Dopo avere collegato il lettore multimediale al TV e averlo acceso, si avvia l'impostazione guidata della rete. Spingere ▲ / ▼ per selezionare la lingua e poi spingere **OK**.



4. La procedura guidata avvia automaticamente la connessione di rete. Al termine viene visualizzata la schermata successiva. Spingere **OK**.

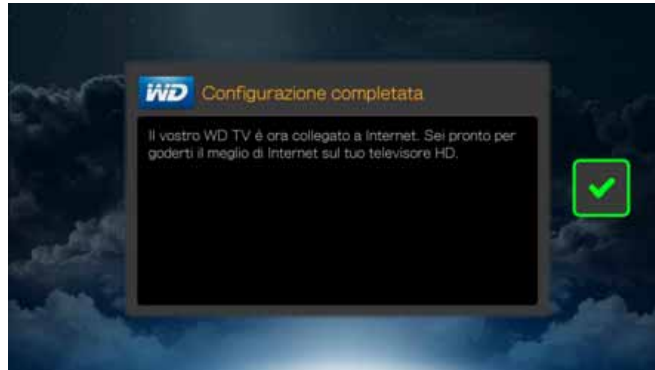

5. Per modificare o configurare manualmente la configurazione della rete cablata (scelta consigliata ai soli utenti esperti), v. "Configurazione della rete" a pagina 190.

Configurazione della rete wireless



.....
Importante: lo streaming su Wi-Fi può risultare instabile per diversi motivi, ad esempio se la connessione di rete è debole, se la forza di segnale è insufficiente, se le velocità sono variabili o in ragione di altri fattori ambientali. Con il kit di rete WD Livewire Powerline AV (in vendita separatamente) è possibile creare all'istante connessioni di rete cablata ad alta velocità e accedere a Internet rapidamente e in modo sicuro, senza bisogno di cavi scomodi e poco estetici. Per maggiori informazioni, visitare <http://products.wdc.com/WDLivewire>.

1. Collegare un adattatore wireless USB (in vendita separatamente) alla porta USB del centro multimediale.



.....
Nota: per un elenco degli adattatori USB testati e compatibili, vedere l'art. n. 5688 nella Knowledge Base all'indirizzo <http://support.wdc.com>.



2. Dopo avere collegato il lettore multimediale al TV e averlo acceso, si avvia la configurazione guidata della rete. Spingere ▲/▼ per selezionare la lingua e poi spingere **OK**.



Opzioni per la configurazione della rete wireless

La configurazione della rete wireless prevede quattro opzioni:

- **Automatica** – Selezionare un punto d'accesso disponibile individuato dal lettore multimediale.
- **Inserimento manuale del nome della rete wireless** – Utilizzare la tastiera virtuale per inserire manualmente il nome della rete (SSID) (se SSID non è impostato per trasmettere).
- **Wi-Fi Protected Setup (WPS)** – Inserire un PIN o spingere il pulsante WPS sul router (se disponibile).
- **Codice di accoppiamento di Windows** – Questa opzione è disponibile solo dal menu Configurazione. V. "Ottenere il codice di Windows accoppiamento (Windows 7)" a pagina 192



.....

Nota: l'impostazione consigliata sui router Wireless N è 802.11n- solo, con una larghezza di canale di 20/40 MHz. Se si utilizza un punto di accesso (AP) wireless-N che è stato configurato per funzionare in modalità 802.11n con un'impostazione di protezione diversa da WPA2-PSK+AES o Nessuno, il lettore multimediale funzionerà a valori inferiori a 802.11g. Si sconsiglia di disabilitare la protezione wireless.

Ricerca automatica o inserimento manuale del nome della rete wireless

1. Spingere ▲/▼ per selezionare la lingua nella schermata introduttiva, della configurazione guidata e poi spingere **OK**.
2. *Ricerca automatica:* spingere ▲/▼ per selezionare la rete wireless dall'elenco e poi spingere **OK**. Passare al punto 5.




Manuale: in base alla configurazione della rete wireless, può essere preferibile inserire manualmente il nome della rete. In questo caso, andare all'icona della tastiera sul lato destro della schermata, spingere **OK** e procedere al punto successivo.

3. Utilizzare i pulsanti di navigazione **▲▼◀▶** per digitare l'SSID per il punto di accesso cui si desidera collegarsi, selezionare **Invia** e poi spingere **OK**.



4. Spingere **▲/▼** per selezionare il tipo di crittografia della rete wireless e poi spingere **OK**.

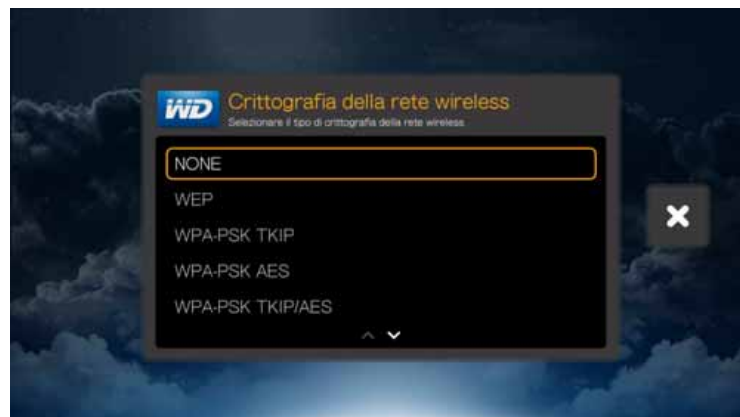

5. Se necessario, utilizzare i pulsanti di navigazione **▲▼◀▶** per inserire il codice di protezione per il punto di accesso, selezionare **Inoltra** e poi spingere **OK**.



6. Una volta configurata la rete, spingere **OK** per visualizzare la schermata principale.

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

1. Spingere ▲/▼ per selezionare la lingua nella schermata introduttiva della configurazione guidata e poi spingere **OK**.
2. Andare all'icona WPS sul lato destro della schermata e spingere **OK**.
3. Spingere ▲/▼ per selezionare il metodo da utilizzare e poi spingere **OK**.



Pulsante WPS

1. Spingere il pulsante WPS sul router wireless.
2. Spingere **OK** sul telecomando.



Codice PIN

1. Inserire il codice PIN WPS mostrato sullo schermo, nella pagina di configurazione Web del router wireless.



2. Spingere **OK** sul telecomando.

Dopo avere eseguito una delle funzioni di configurazione wireless in alto, spingere **OK**.



Dopo avere stabilito una connessione di rete è possibile:

- Utilizzare i servizi Internet integrati nel lettore multimediale per avere accesso ai file multimediali in streaming. V. “Servizi Internet” a pagina 93 per maggiori dettagli su questi servizi.
- Trasferire i file tra il centro multimediale e il computer (PC o Mac). Le procedure per copiare e spostare i file tra il centro multimediale e il computer in uso sono descritte in “Passo 4: caricamento di contenuti sul centro multimediale” a pagina 18.
- Accedere ai file multimediali sulla rete. V. “Servizi di rete” a pagina 76.

Verifica della connessione di rete

In caso di problemi con la rete, controllare la connessione di rete per determinare la causa del problema.

Per verificare la connessione di rete:

1. Spingere **Configurazione** o andare alla barra dei menu Home | Configurazione.
2. Spingere **▲/▼** per selezionare Impostazioni di rete e poi spingere **OK**.
3. Spingere **▲/▼** per selezionare **Controlla connessione** e poi spingere **OK**.



L'unità controlla automaticamente la connessione di rete. Una volta completata la verifica vengono visualizzati i risultati. Un segno di spunta verde accanto a

queste voci indica che le impostazioni di rete sono corrette. Se viene segnalato un problema, verificare le impostazioni del router e consultare il manuale per individuare una soluzione.



Una croce rossa indica un problema relativo alle impostazioni di rete. Il problema può riguardare l'indirizzo IP o l'indirizzo del server DNS. Se il problema persiste, consultare il provider dei servizi Internet.






11


Servizi di rete

Accesso ai contenuti multimediali dalla rete

Una volta che il lettore multimediale dispone di una connessione di rete attiva, è possibile accedere ai contenuti multimediali di un dispositivo NAS (Network Attached Storage) o di un computer condiviso collegato sulla stessa rete del lettore multimediale. I contenuti sono accessibili anche da un archivio USB connesso al lettore multimediale. Di seguito sono descritti i vantaggi e le applicazioni di ogni tipo di sorgente di contenuti.

Per accedere ai contenuti multimediali una condivisione di rete, un archivio USB o un account online:

1. Passare alla schermata Home e selezionare l'icona per il contenuto multimediale cui si desidera avere accesso. Può trattarsi di Musica, Video o Foto. Spingere **OK**.
2. Spingere **OK** per selezionare una nuova sorgente di contenuti oppure spingere  o  per selezionare Seleziona origine contenuti  e poi spingere **OK**.
3. Spingere  /  per selezionare la risorsa di rete in cui si trova il contenuto multimediale desiderato e poi spingere **OK**.

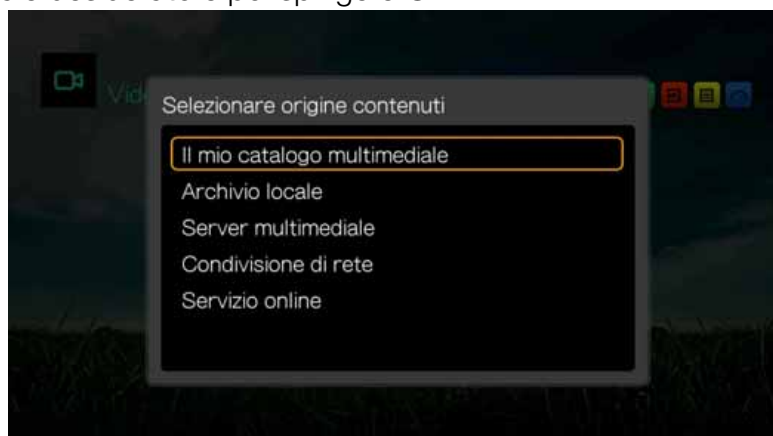

Nota: Se il catalogo multimediale è disattivo, My Media Library non viene visualizzato (v. "Catalogo Multimediale" a pagina 198).

Origine del contenuto Ideale per accedere a...


Catalogo multimediale personale	L'archivio interno, tutte le condivisioni di rete disponibili e l'archivio USB collegato (analisi lenta – il tempo necessario per compilare il catalogo multimediale varia in base al numero di file e alla velocità di connessione).
Archivio locale	Dispositivi di archiviazione e archivio interno collegati alle porte USB 1 e/o 2.
Server multimediale	Dispositivi server multimediali collegati in rete per semplificare l'uso (ottimale per i dispositivi server certificati DLNA, ad esempio My Book® Live™ di WD).
Condivisione di rete	
Condivisioni di Windows	Le condivisioni di rete Windows, quasi tutte le unità NAS, sistemi operativi Mac legacy precedenti a Lion ed altri dispositivi che utilizzano il protocollo SMB/CIFS.
Condivisioni di Linux	Condivisioni di rete Linux (NFS) (consigliato per utenti esperti).
Servizio online	Foto e video pubblicati sugli account Facebook e Picasa online.

Catalogo multimediale

Il vantaggio di selezionare questa opzione è che mostra insieme i contenuti aggregati sul NAS e sull'archivio USB, in una sola visualizzazione. Lo svantaggio è che l'analisi dell'intero contenuto archiviato è più lenta rispetto a quando si seleziona un'opzione più specifica per il recupero dei contenuti.

L'archivio interno è incluso automaticamente nel catalogo multimediale. Per aggiungere altri contenuti sorgente a My Media Library, completare una delle operazioni seguenti:

- Collegare l'archivio USB a una delle porte USB sul centro multimediale; l'archivio sarà aggiunto automaticamente al catalogo multimediale.
- Effettuare la connessione a una condivisione di Windows o Linux (v. “Condivisione di rete” a pagina 78). Sfogliando i contenuti interni, spingere **Opzione** per aggiungere una cartella condivisa al catalogo multimediale.

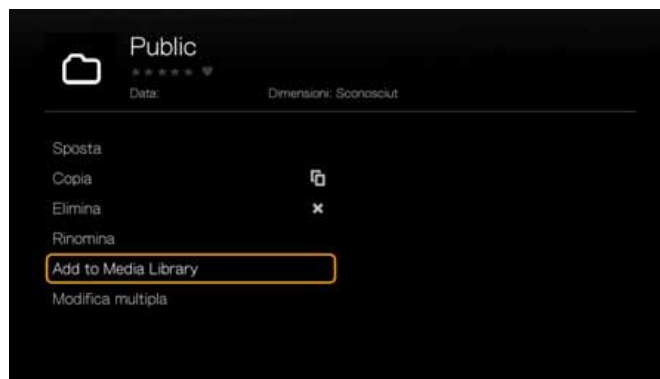


- Utilizzare Media Library Manager for Network Share (v. “Media Library Manager for Network Share” a pagina 199) e selezionare **Add network share to media library** per aggiungere manualmente singole cartelle di condivisione al catalogo multimediale. È possibile aggiungere fino a dieci condivisioni.

Archivio locale

Selezionare **Local Storage** e poi **Internal Storage** per accedere all'hard disk interno del centro multimediale.


Selezionare **Archivio locale** e poi **USB1** o **USB2** per accedere ai contenuti multimediali di uno o più dispositivi di archiviazione USB collegati alle porte USB 1 o 2 del centro multimediale.

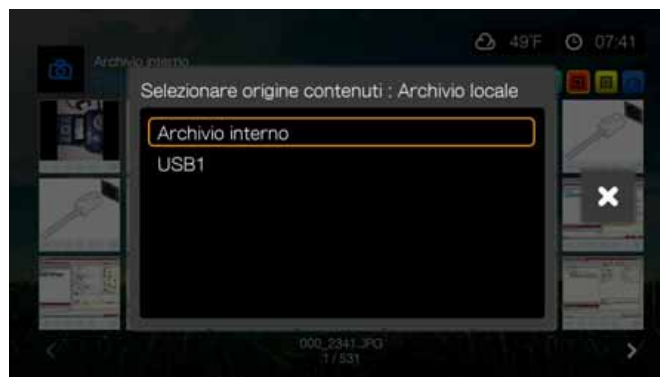

Dopo che si seleziona USB 1 o USB 2, il lettore multimediale analizza il disco per creare per impostazione predefinita il catalogo multimediale (se abilitato).

Server multimediale

Questo menu visualizza i server multimediali UPnP collegati in rete e l'utilizzo è ottimizzato con i dispositivi compatibili con DLNA, come il personal cloud storage WD My Book Live e altri centri multimediali WD TV Live Hub.

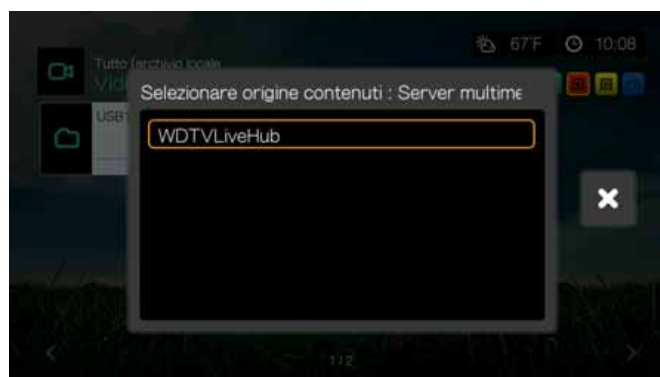

Il vantaggio di utilizzare un server multimediale è che aggrega insieme i contenuti del dispositivo in cui sono archiviati. Il server multimediale contiene un elenco dei formati di file supportati con informazioni su metadati che consentono a un dispositivo client, ad esempio il lettore multimediale, di sfogliare e riprodurre facilmente i contenuti.

L'impiego di un server multimediale può, tuttavia, limitare i tipi di file supportati e impedire la visualizzazione di tutti i file archiviati sul server stesso. Quando si utilizza una condivisione di rete, ogni file è presentato al lettore multimediale e il filtraggio dei contenuti avviene in base alla compatibilità.

Attenersi ai passi riportati in "Accesso a una cartella condivisa", selezionando il nome del server multimediale in uso e consultandone la documentazione per conoscere, se necessario, le procedure di amministrazione e impostazione della password.

Condivisione di rete

Il lettore multimediale supporta le condivisioni di rete Windows (SMB/CIFS) e Linux (NFS).



Condivisioni di Windows

Le condivisioni di Windows utilizzano Samba (noto anche come SMB/CIFS), un protocollo più diffuso tra dispositivi come PC, NAS e Mac (prima di Lion). Se si desidera soltanto scoprire e/o condividere una cartella sulla rete da rendere accessibile al lettore multimediale, Samba è un metodo comune, soprattutto per Windows.

Le condivisioni di Windows visualizzano computer e dispositivi NAS condivisi (ad esempio il disco NAS sul personal cloud storage My Book Live di WD), connessi in rete tramite il protocollo Samba.



Condivisioni di Linux

Le condivisioni di Linux utilizzano NFS, diffuso tra gli utenti esperti e gli utenti di Linux per le maggiori performance e velocità che offre. NFS è più adatto a Linux in quanto il suo impiego con NFS richiede l'installazione di applicazioni di terzi.

Attenersi ai passi riportati in “Accesso a una cartella condivisa”, selezionando il nome del dispositivo NAS o del computer in uso e consultando la documentazione sul sistema operativo o il dispositivo NAS utilizzati, per conoscere, se necessario, le procedure di amministrazione e impostazione della password.

Accesso a una cartella condivisa

Per creare una cartella condivisa, attendersi alle istruzioni riportate in “Condivisione di una cartella sul computer” a pagina 80.

Per accedere a una cartella condivisa in Condivisione di rete:

1. Selezionare il nome del computer e spingere **OK** due volte.




2. Se necessario, inserire il proprio nome utente e la password di accesso al computer o accettare i valori di login predefiniti. Per ulteriori informazioni sull'amministrazione e impostazione della password, consultare la documentazione del sistema operativo.
3. Spingere ► per selezionare **OK** e poi spingere **OK**. Viene visualizzato il contenuto supportato per il tipo di file multimediale selezionato.
4. Selezionare il contenuto desiderato e poi spingere **OK** per avviarne la riproduzione.

NAS — Network Attached Storage.

Attenersi ai passi riportati in “Accesso a una cartella condivisa”, selezionando il nome del dispositivo NAS in uso e consultandone la documentazione per conoscere le procedure di amministrazione e impostazione della password.

Servizio online


Questo menu consente di collegare i contenuti multimediali archiviati sugli account Facebook e Picasa online. Selezionare **Facebook** o **Picasa** e inserire il proprio nome utente e password per accedere ai contenuti multimediali.

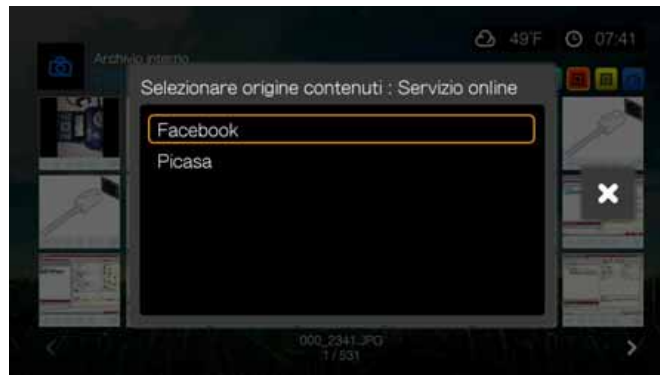

Accesso a una risorsa di rete oppure a un account online

Quando si accede a una risorsa di rete, occorre inserire il nome utente e la password per il dispositivo o l'account utilizzando la tastiera virtuale. Può accadere che, se per il dispositivo non è impostata alcuna password, venga visualizzata una schermata di login predefinita e anonima. In questo caso accettare il login predefinito, selezionare

 e spingere **OK**.

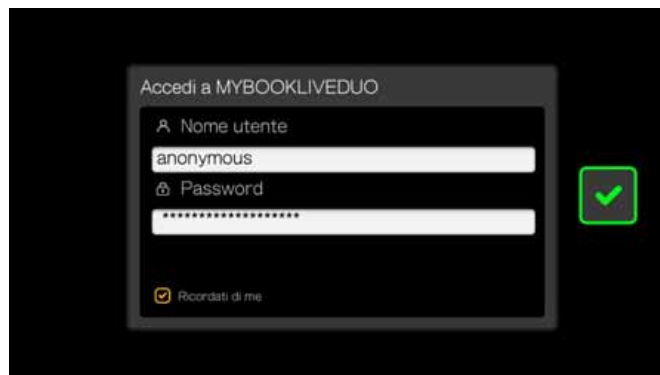

Selezionare **Memorizza** e spingere **OK** se si desidera che il lettore multimediale ricordi il nome utente e la password per la risorsa.

Condivisione di una cartella sul computer

È possibile visualizzare e riprodurre i contenuti digitali memorizzati sul computer, condividendo una o più cartelle che li contengono.

Accertare che il lettore multimediale e il computer siano entrambi connessi in rete, poi attenersi alle istruzioni successive per il sistema operativo in uso (Windows 7/ Vista/XP o Mac).



Importante: Ricordare di aggiornare il sistema operativo con l'ultimo service pack o l'ultimo aggiornamento disponibili. In base alla configurazione della rete, può essere necessario disattivare o regolare le impostazioni del firewall per visualizzare la cartella condivisa sulla rete. Per assistenza, contattare il produttore del firewall.


Completate le istruzioni per il sistema operativo, andare a “Accesso a una cartella condivisa” a pagina 79.

Windows 7

Modifica delle impostazioni per consentire la condivisione delle cartelle


In primo luogo, per consentire la condivisione delle cartelle con il dispositivo, occorre determinare come è configurata la rete. Attenersi alle istruzioni seguenti per conoscere il tipo di rete in uso.

1. Dal Pannello di controllo, fare clic su **Rete e Internet**.
2. Fare clic su **Centro connessioni di rete e condivisione**.
3. In Visualizza reti attive, verificare se la rete è domestica, pubblica, aziendale o un dominio.

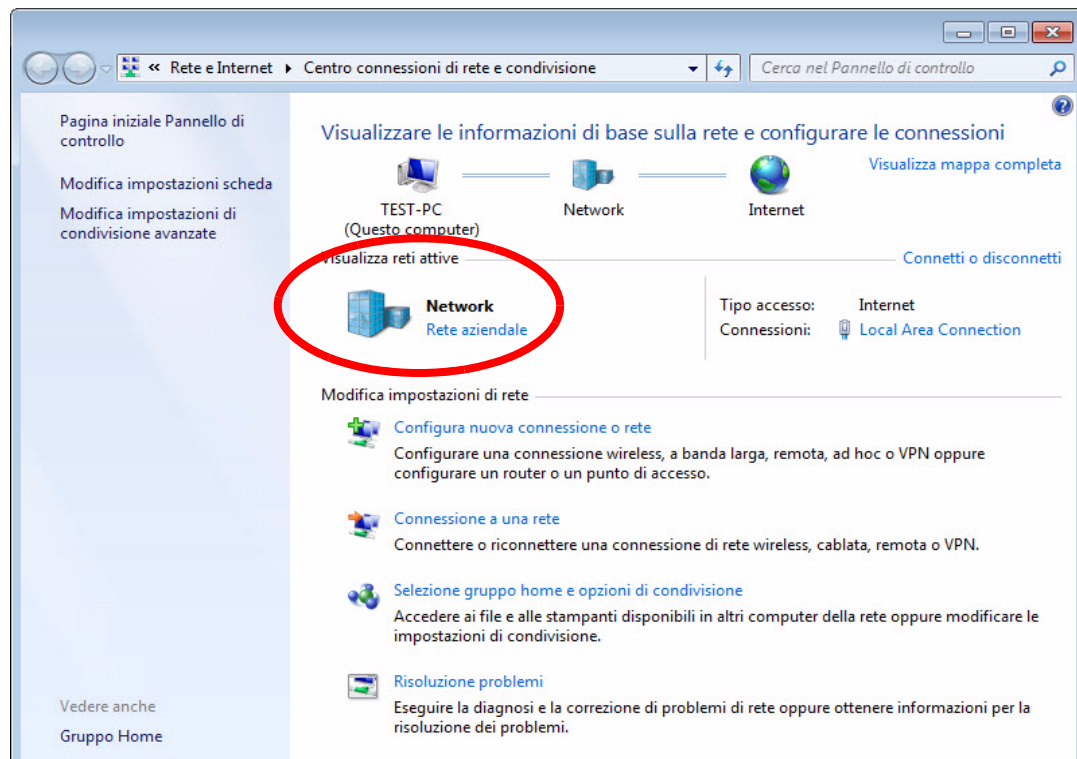

4. Se la rete è Ufficio, andare al punto 6. Se la rete è pubblica, fare clic sul collegamento **Rete pubblica**.

5. Fare clic su **Rete aziendale**.

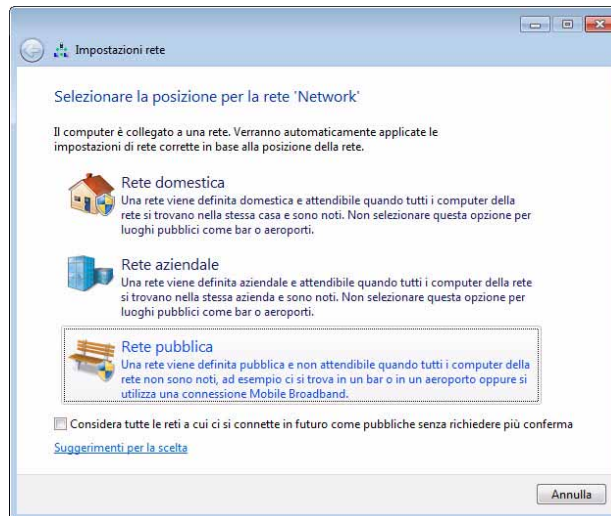

6. Fare clic sul collegamento **Selezione gruppo home e opzioni di condivisione**.
7. Fare clic sul collegamento **Modifica impostazioni di condivisioni avanzate...**
8. Accertare che siano selezionate le opzioni seguenti: **Attiva individuazione rete**, **Attiva condivisione file e stampanti**, **Flussi multimediali inattivi** e **Consenti a Windows di gestire le connessioni del gruppo home (scelta consigliata)**.




.....
Nota: WD non supporta lo streaming al dispositivo da un server di dominio, o un computer collegato a un dominio. Per assistenza, contattare l'amministratore del dominio o il supporto tecnico Microsoft®.

Condivisione di una cartella


Per condividere una cartella in Windows 7, attenersi alle istruzioni successive.

1. Andare alla cartella che si desidera condividere. Una volta individuata, fare clic col pulsante destro del mouse sulla cartella e selezionare **Proprietà**.
2. Fare clic sulla scheda **Condivisione**.
3. Fare clic sul pulsante **Condivisione avanzata**.

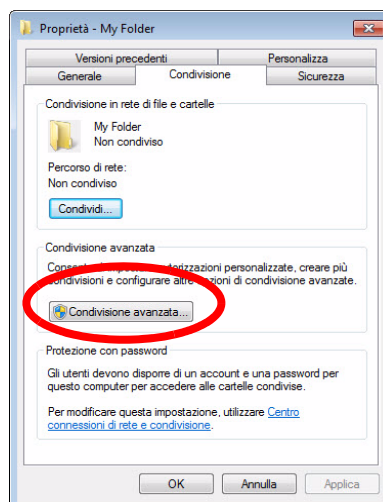


4. Fare clic sulla casella **Condividi questa cartella**.

5. Inserire nella casella **Nome condivisione** il nome con cui si desidera visualizzare la cartella sulla rete.
6. Fare clic sulla casella **Autorizzazioni**.

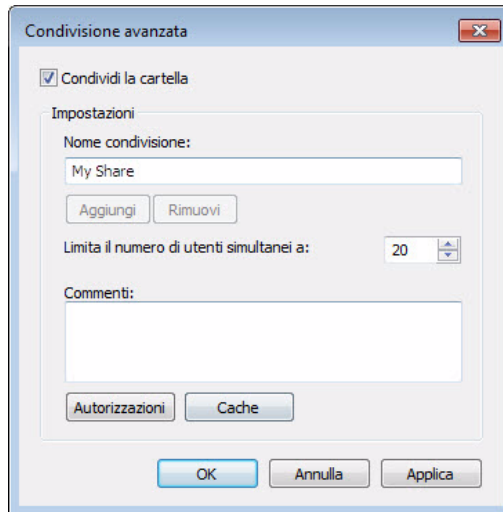

7. Selezionare gli utenti ai quali si desidera consentire l'accesso e le autorizzazioni da assegnare, poi fare clic su **OK**.

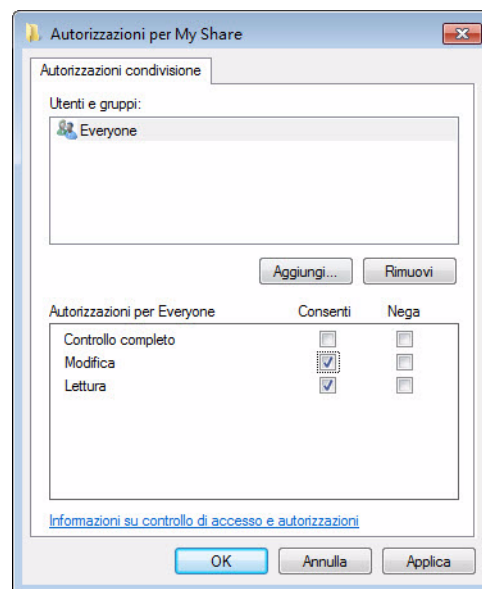


8. Fare clic su **OK** per chiudere la schermata Condivisione avanzata.
9. Infine fare clic su **OK** una o più volte per chiudere la finestra con le proprietà della cartella e salvare le modifiche.

Windows Vista


Modifica delle impostazioni per consentire la condivisione delle cartelle

Per configurare il computer per la condivisione delle cartelle in Windows Vista, attenersi alle istruzioni seguenti.

1. Aprire Centro connessioni di rete e condivisione dal Pannello di controllo.

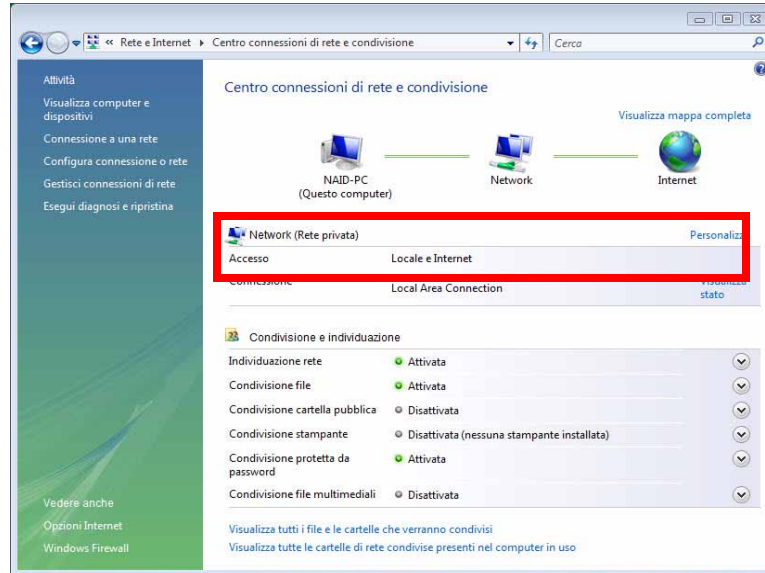

2. Accanto al nome della rete è specificato se si tratta di una rete pubblica o privata.
3. Se la rete è privata, andare al punto 5 seguente. Altrimenti fare clic sul collegamento **Personalizza**.
4. Fare clic su **Privato** e poi su **OK**.
5. Se è impostato su **Disattivato** espandere il campo **Condivisione file** e impostarlo su **Attivato**.
6. Per condividere le cartelle pubbliche predefinite in Windows, espandere il campo **Condivisione cartella pubblica** in Condivisione e individuazione.

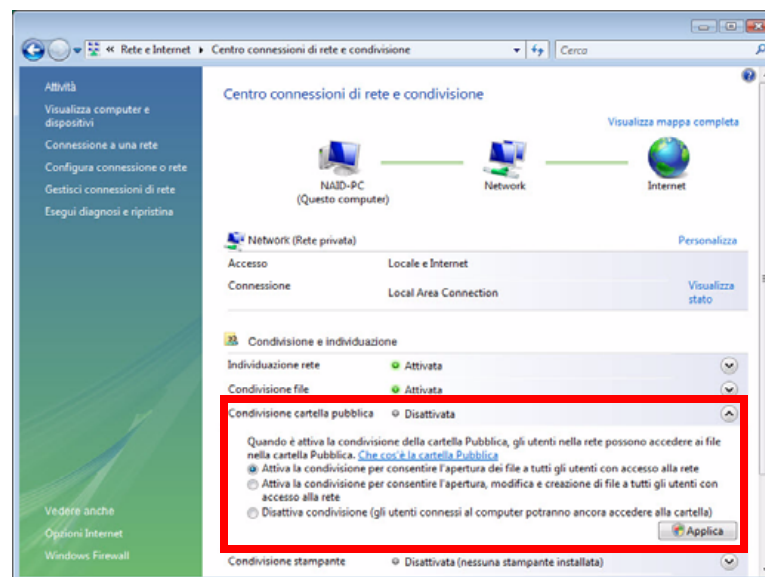


7. Selezionare una delle due opzioni **“Attiva condivisione...”**.
8. Fare clic su **Applica**.


Condivisione di una cartella

Per condividere una cartella in Windows Vista, attenersi alle istruzioni successive.

1. Andare alla cartella che si desidera condividere. Una volta individuata, fare clic col pulsante destro del mouse sulla cartella e selezionare **Condividi**.
2. Se il sistema richiede un login per accedere a una cartella condivisa, selezionare un account utente da assegnare alla condivisione e poi fare clic su **Condividi**. Altrimenti fare semplicemente clic sul pulsante Condividi.

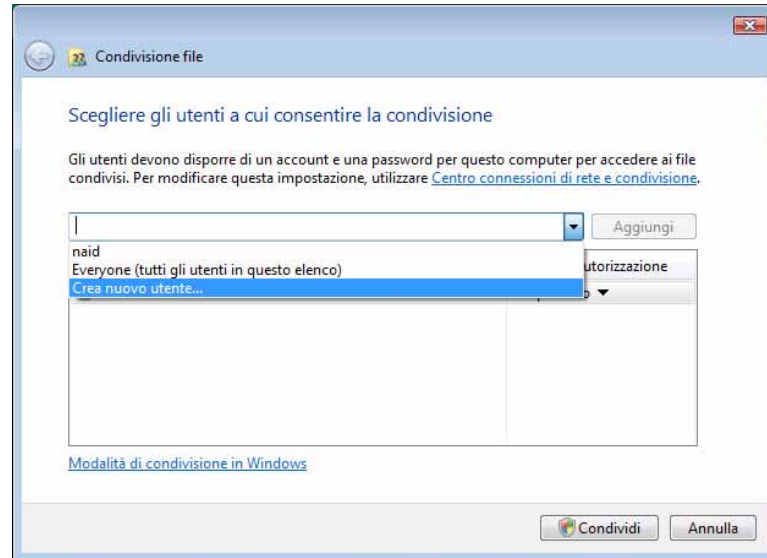

3. In Condivisione e individuazione, espandere il campo **Condivisione cartella pubblica**.

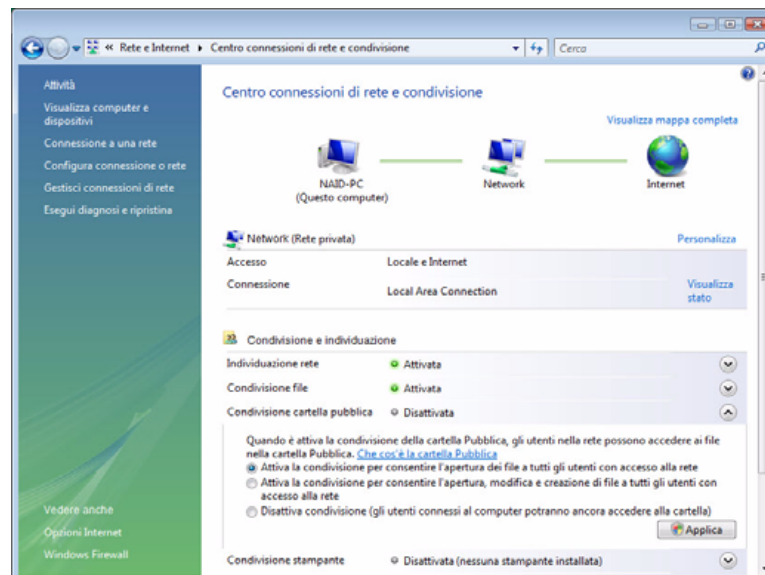


4. In base alla velocità del sistema, è possibile che sia o meno visualizzata una barra di avanzamento mentre vengono aggiornate le autorizzazioni sulla cartella. Fare clic su **Fine**.

Windows XP

Per condividere una cartella in Windows XP, attenersi alle istruzioni successive.

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella da condividere e selezionare **Condivisione e protezione**.
2. Fare clic su **Condividi questa cartella**.
3. Scegliere un nome con cui la cartella comparirà in rete e inserirlo nel campo **Nome condivisione**.

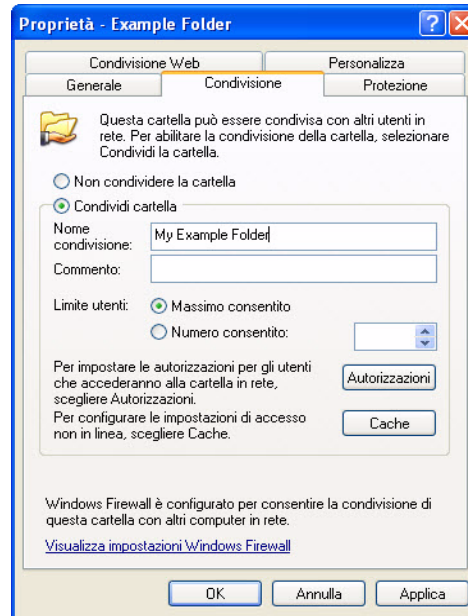

Nota: è possibile anche impostare un numero massimo di utenti autorizzati ad accedere al disco, uno per volta. In questo caso fare clic su "Numero consentito:" e impostare il numero nel campo sulla destra.

4. Fare clic su **OK**.


Mac

Per condividere una cartella in Mac OS 10.5 o 10.6, attenersi alle istruzioni seguenti.


1. Aprire il menu Apple nell'angolo sinistro in alto dello schermo e fare clic su **Preferenze di sistema**.
2. Fare clic sul pulsante **Condivisione** nel gruppo Internet & Wireless.



3. Scegliere un nome per il computer in rete e digitarlo nel campo **Nome computer**.
4. Fare clic sulla casella accanto a **Condivisione file** per attivare il servizio di condivisione dei file. Poi fare clic sul pulsante con il segno **+** sotto la casella **Cartelle condivise**.

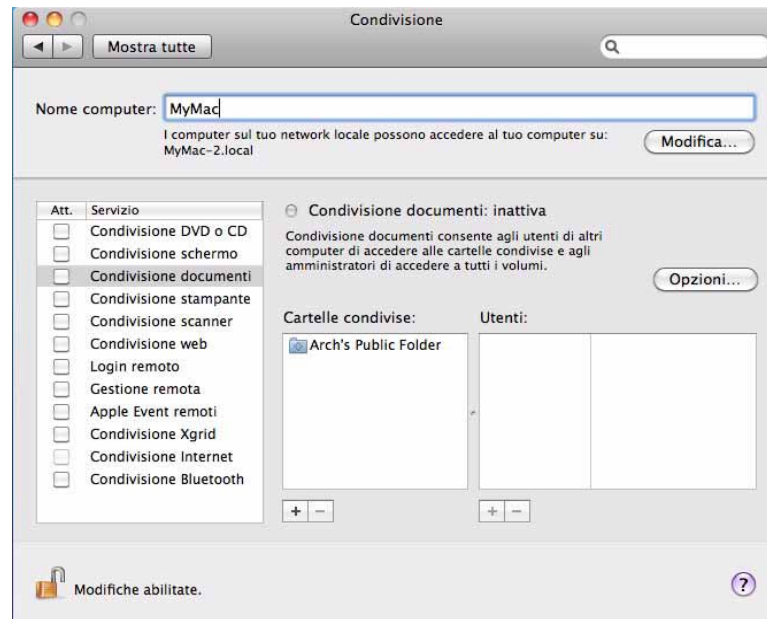

5. Per condividere altre cartelle oltre quella pubblica predefinita, selezionare la cartella desiderata e fare clic sul pulsante **Aggiungi**.

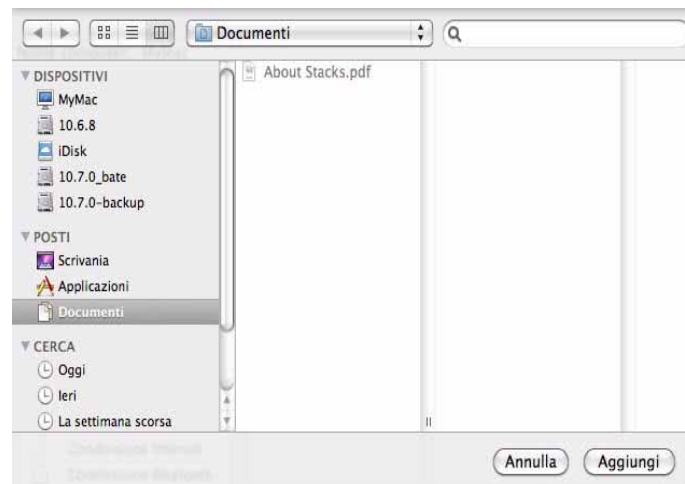

6. Fare clic sulla **x** rossa nell'angolo in alto a sinistra per chiudere la finestra.

Utilizzo della UI del Web

Il centro multimediale dispone di un'interfaccia utente (UI) basata su Web, utilizzabile per controllare talune funzioni; Per utilizzarla è necessario un computer connesso in rete o uno smartphone.



.....
Importante: per utilizzare la UI Web, il centro multimediale deve essere configurato sulla rete (per ulteriori informazioni, v. “Configurazione della rete” a pagina 69).

Avvio della UI Web

1. Aprire un browser Web e digitare nel campo dell'indirizzo l'indirizzo IP del centro multimediale. Spingere **INVIO** sulla tastiera del computer.



.....
Nota: per trovare l'indirizzo IP del centro multimediale, spingere **Configurazione** sul telecomando e accedere a **Impostazioni di rete**. Selezionare **Installazione rete** per vedere l'indirizzo IP del centro multimediale.

2. Viene visualizzata la pagina di accesso all'UI Web. Inserire la password predefinita (“admin”) nel campo **Password**.
3. Selezionare la lingua preferita nell'elenco **Lingua**.
4. Fare clic su **Accetto ACCORDO DI LICENZA CON L'UTENTE FINALE**.
È anche possibile fare clic su **Tieni aperto l'accesso** (opzionale). Fare clic su **Accesso**.




5. Vengono visualizzate le opzioni del menu UI Web.




Sistema

Fare clic su **Sistema** nella home page UI Web per gestire lo stato del sistema del centro multimediale e vedere le informazioni generali sulla rete. Con queste opzioni è possibile modificare la password, impostare le preferenze del sistema e scegliere le impostazioni per data e ora.

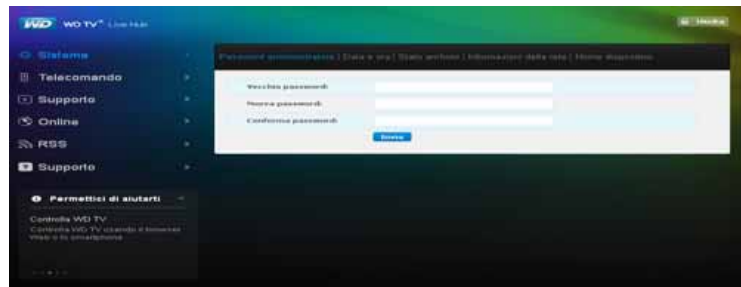

Telecomando

Fare clic su **Telecomando** nella home page UI Web per controllare il centro multimediale utilizzando il computer. Fare clic sui pulsanti del telecomando virtuale per controllare il centro multimediale (per ulteriori informazioni, v. "Utilizzo del telecomando" a pagina 22).

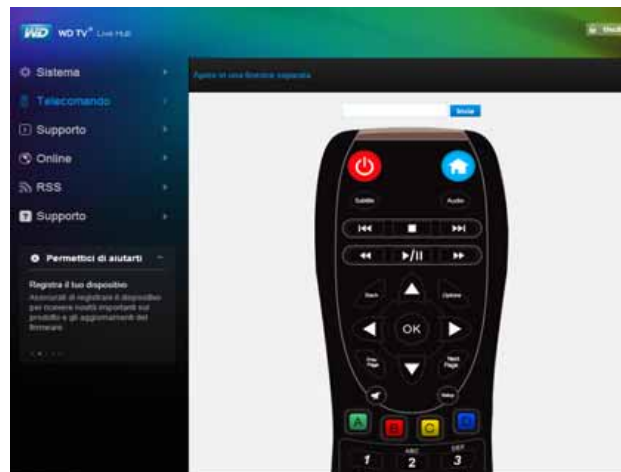


Fare clic sul collegamento **Aprire in una finestra separata** per aprire il telecomando virtuale in una nuova schermata del browser. È possibile copiare l'URL da questa schermata del browser e inserirlo in un browser dello smartphone. Poi sarà possibile utilizzare lo smartphone come un telecomando virtuale, sfiorando i pulsanti sullo schermo.

Inserire i comandi della tastiera virtuale nel campo **Invia**, utilizzando la tastiera del computer o dello smartphone e alla fine fare clic o spingere **Invia**.



Lettore multimediale

Fare clic su **Lettore multimediale** per attivare il servizio Twonky, avviare il browser multimediale Twonky e attivare il server iTunes per accedere ai contenuti multimediali su iTunes.

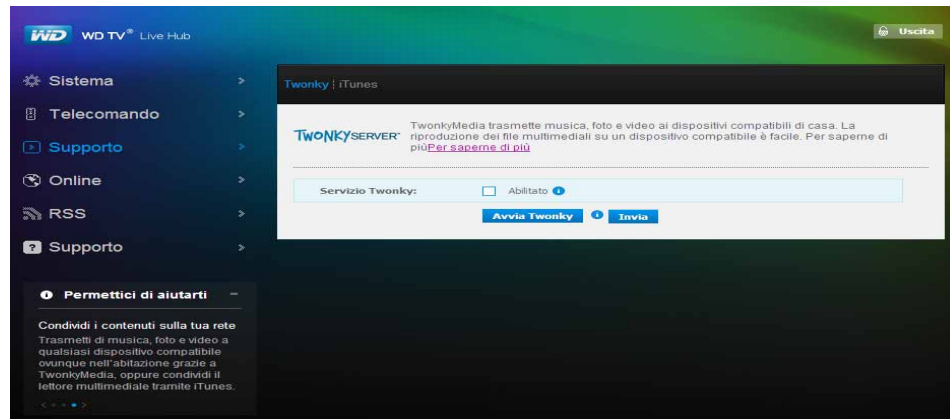



TwonkyMedia™

Fare clic su **Abilitato** e poi su **Avvia Twonky** per avviare il browser del server multimediale TwonkyMedia in una finestra separata. Viene visualizzata la schermata iniziale di TwonkyMedia.



Esplorare le sottocategorie Musica, Immagini e Video per trovare un file da riprodurre sul computer. Se si avvia un file musicale o un video, questo viene riprodotto sul lettore multimediale predefinito del computer. Se si fa clic sulla miniatura di una foto, la foto viene ingrandita sullo schermo.


Durante la navigazione, fare clic su  per ritornare alla pagina iniziale mostrata in alto e  per ritornare alla schermata precedente.

Fare clic su  per caricare un file dal computer al centro multimediale. Fare clic su **Sfoglia** per individuare un file e poi su **invia** per caricarlo sul centro multimediale.

TWONKYMEDIA™



Selezionare il
file da caricare

Fare clic su  per aprire la schermata con lo stato del server TwonkyMedia. Qui è possibile riavviare il server, visualizzarne lo stato, eseguire la configurazione di base e avanzata e accedere alle risorse di assistenza.

TWONKYMEDIA™
SERVER Stato del server

Alcune modifiche diventano attive solo dopo aver eseguito un restart del server!

<ul style="list-style-type: none"> Stato del server Browser multimediale Primo passo Protocolli Periferiche Regolazione per i vari periferici Periferiche Resoluzione di un problema Supporto FAQ Forum 	<p>5.1.4</p> <p>Memoria occupata: 486 KB</p> <p>Ultimo aggiornamento database: 08/09/28</p> <p>Bravi musicali: 31</p> <p>Immagini: 22</p> <p>Video: 4</p> <p>Informazioni sulla licenza: Il server è stato registrato</p> <p>Tempo del server: 0 Giorni, 0:03:05 Ore</p> <p>Data di creazione del server: Jun 10 2010</p> <p>Alcune modifiche diventano attive solo dopo aver eseguito un restart del server: SI</p> <p>Schede di rete: 127.0.0.1 192.168.20.156</p>
--	--

Copyright © 2004-2009
PacketVideo Corporation
All rights reserved


Online

Fare clic su **Online** per accedere a collegamenti di registrazione e informazioni sui servizi Internet elencati, supportati dal centro multimediale (i servizi supportati variano di regione in regione).




RSS

Fare clic su **RSS** per visualizzare le sottoscrizioni RSS e le cartelle delle categorie. Qui è possibile aggiungere una nuova sottoscrizione o una nuova cartella per suddividere in categorie le sottoscrizioni.

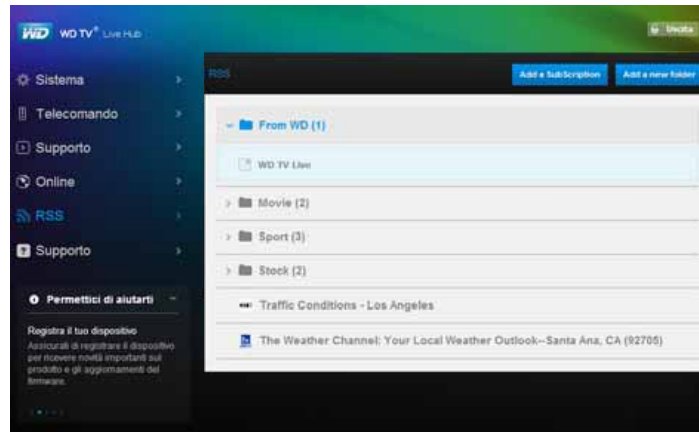


Assistenza

Fare clic su **Assistenza** per accedere all'assistenza clienti (include un test diagnostico) e alla documentazione di supporto che include la documentazione sui prodotti, le FAQ e un forum per gli utenti di WD TV.

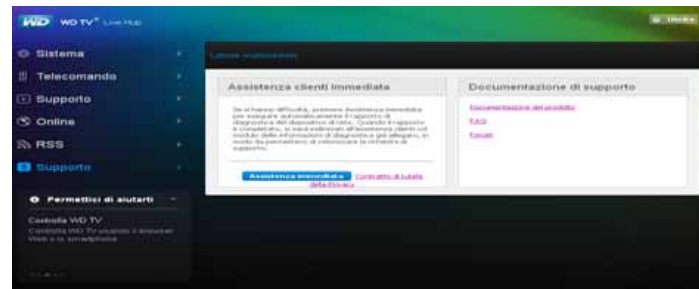

Barra di stato

La barra di stato in calce all'UI Web visualizza lo stato del centro multimediale, la capacità usata del disco rigido e una rappresentazione grafica della percentuale di musica, foto e video archiviati sul centro multimediale.



Logout

Fare clic sul pulsante **Logout** nel menu principale per uscire dall'UI Web.

Servizi Internet



Importante: per utilizzare i servizi Internet è necessaria una connessione Internet a banda larga (ad es. DSL o via cavo). La disponibilità varia in base al paese. Questi servizi possono essere modificati, conclusi o interrotti in qualsiasi momento.

Con WD TV Live Hub, è possibile trasmettere in streaming il meglio dell'intrattenimento di Internet sull'HDTV. È possibile guardare i film del momento, recuperare spettacoli TV persi, restare connessi ai social network e ottenere l'accesso on-demand alla musica preferita, dal TV. Per esplorare la linea completa per l'intrattenimento online, visitare: <http://products.wdc.com/onlineservices/wdtvlivehub>.

Dopo avere eseguito la connessione a una rete, è possibile utilizzare il lettore multimediale per accedere ai contenuti multimediali dai seguenti servizi Internet ed altri:

- **AccuWeather.com®** – Questo servizio meteo di fama mondiale fornisce informazioni sulle previsioni meteo internazionali, le tendenze del clima e le ultime notizie.
- **Deezer™** – Un servizio di musica on-demand personalizzato, per ascoltare sette milioni di brani in qualsiasi istante e ovunque; è uno dei servizi musicali Internet e portatili più diffusi in Europa.
- **Facebook®** – Su Facebook è possibile condividere il proprio stato, foto, video e i link preferiti. È possibile leggere le ultime notizie dal social network oppure dal mondo, e tanto tanto di più. E tutto questo è accessibile sul grande schermo del TV.
- **Flickr™** – Il collegamento a Flickr può avvenire con i menu visualizzati. Le foto dell'account Flickr sono visibili sul sito e anche in TV.
- **Flixster™** – Per guardare gli ultimi trailer dei film in programmazione al cinema e leggere le critiche di Rotten Tomatoes. Consente di vedere in anteprima i film della settimana e sapere quali sono i più visti, ma anche di scoprire le novità su DVD e Blu-ray e quali sono i film più richiesti.
- **Live365®** – Migliaia di stazioni radio Internet, disponibili senza stacchi pubblicitari. È facile navigare tra i generi più popolari oppure scoprire dei veri tesori in generi meno noti.
- **MLB.TV** – Per guardare ogni gioco fuori mercato, LIVE oppure su richiesta, in qualità HD. Ogni settimana vengono trasmessi in streaming quasi 100 giochi LIVE. È possibile scegliere i feed, per casa o i dispositivi mobili, e usare la navigazione veloce per i giochi a punti o a livelli. IN PIÙ, è possibile guardare oltre 150 partite di allenamento (Spring Training Games) senza blocchi.*



* Occorre l'abbonamento premium a MLB.TV.

- **Netflix®** – I film più in voga, i classici e gli episodi TV sono disponibili all'istante. Basta diventare soci di Netflix per guardare film ed episodi televisivi sul grande schermo e senza attese.*



*Netflix è disponibile in specifici paesi. Occorre l'iscrizione illimitata. Ulteriori informazioni su www.netflix.com.

- **Pandora®** – Una radio Internet personalizzata e gratuita per ascoltare solo la musica preferita. Basta inserire i brani o gli artisti preferiti per avere stazioni personalizzate. I brani possono essere valutati: Pandora si adatta ai gusti di ognuno e sceglie immediatamente le stazioni in base ai suoi feedback.



.....
*Pandora è disponibile solo negli Stati Uniti.

- **Picasa** – Per visualizzare, condividere e apprezzare le foto direttamente in TV.
- **SHOUTcast Radio** – La directory più ricca di stazioni radio online con oltre 45.000 stazioni che trasmettono musica, talk-show e sport da tutto il mondo.
- **Spotify** – Per accedere on-demand ad oltre 15 milioni di brani e album. Qualsiasi artista, album, genere, disponibile all'istante sul lettore multimediale. Spotify è disponibile in: USA, RU, Svezia, Finlandia, Norvegia, Francia, Paesi Bassi, Spagna, Austria, Belgio, Svizzera e Danimarca.*



.....
*Occorre l'account Spotify Premium.

- **TuneIn** – La più grande guida Internet alle radio del mondo, con accesso ad oltre 30.000 stazioni radio gratuite, in cui è possibile effettuare ricerche per posizione, genere o formato.
- **YouTube™** – È possibile trasmettere contenuti da YouTube e guardare in TV i video preferiti dal sito Web n. 1 al mondo per la condivisione dei video.


I servizi precedenti sono perfettamente integrati con le loro controparti basate su Web se l'accesso avviene mediante il centro multimediale. Se un utente registrato a uno o più di questi servizi crea, valuta o definisce un segnalibro mentre utilizza il centro multimediale, l'operazione sarà visibile sul suo account la prossima volta che accede al servizio dal computer o dal dispositivo portatile.

Per accedere al supporto Internet:


1. Passare alla barra dei menu Home | Servizi e poi spingere **OK**.



2. L'elenco dei servizi Internet è visualizzato per categoria. Selezionare una categoria (scegliere tra **In primo piano**, **I miei Preferiti**, **Tutto**, **Film e TV**, **Web Video**, **Musica**, **Sport**, **Foto**, **Sociale** e **Notizie e Meteo**) e poi spingere **OK**.

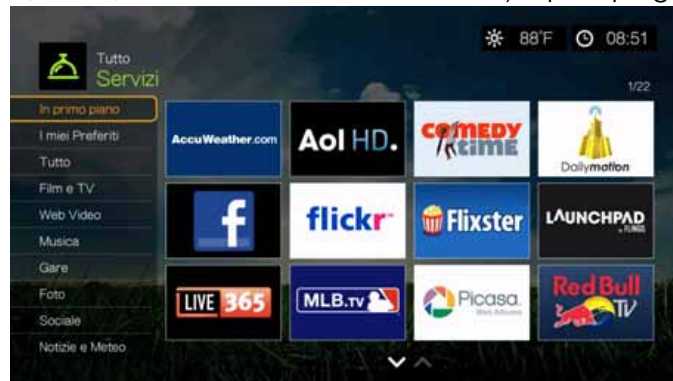


3. Spingere **◀/▶** e/o **Next Page/Prev Page** (Pagina successiva/Pagina precedente) per effettuare una selezione. Quando si seleziona un servizio vengono visualizzati una breve descrizione dello stesso e il designer. Una volta effettuata la selezione, spingere **OK**.

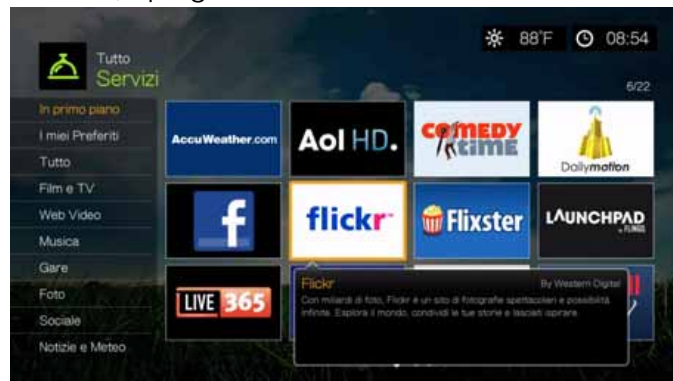

Inserimento di un servizio tra i Preferiti

Un servizio può essere aggiunto ai Preferiti per renderlo rapidamente accessibile tramite il dashboard, dalla schermata principale oppure da altre schermate (in alcune schermate, basta spingere **Ⓛ** o accedere a **Ⓜ** e poi spingere **OK**). Viene visualizzato anche nella pagina Servizi, nella categoria **I miei Preferiti**.

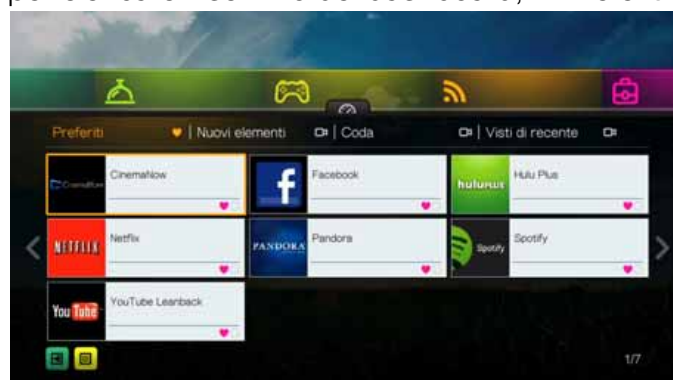

1. Nella schermata Servizi, spingere **◀/▶** per selezionare un servizio da inserire tra i Preferiti e poi spingere **Opzioni**.
2. Spingere **OK** per elencare il servizio del dashboard, in Preferiti.



AccuWeather.com

Il servizio meteo fornito da AccuWeather.com offre previsioni locali per ogni angolo degli Stati Uniti e oltre due milioni di località in tutto il mondo. La prima volta che si utilizza AccuWeather.com, viene richiesto di inserire la località in cui ci si trova (città di residenza o città più vicina) per impostare l'indicatore della temperatura/del meteo sul centro multimediale.

Per impostare l'indicatore della temperatura/del meteo:


1. Passare a Home | Servizi e poi spingere **OK**.
2. Viene visualizzato l'elenco dei servizi Internet. Selezionare AccuWeather.com .
3. Selezionare **OK** nella schermata del contratto di licenza dell'utente finale e poi **OK** per visualizzare la schermata iniziale di AccuWeather.com.
4. Utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per digitare una ricerca utilizzando la tastiera virtuale. È anche possibile spingere  sul telecomando per visualizzare l'elenco dei risultati dopo avere inserito diversi caratteri nel campo di ricerca. Selezionare **Invia** e poi spingere **OK**.



.....

Nota: per regioni esterne agli Stati Uniti occorre digitare il nome completo della città; ad esempio, per trovare Sydney in Australia, è necessario specificare "Sydney". Se si digita "Sydn" la città individuata sarà Sydney, in Florida.

5. Se necessario, spingere ▲/▼ per scorrere i risultati della ricerca e selezionare la città; poi spingere **OK**.
6. Spingere **OK** per completare l'impostazione della località.

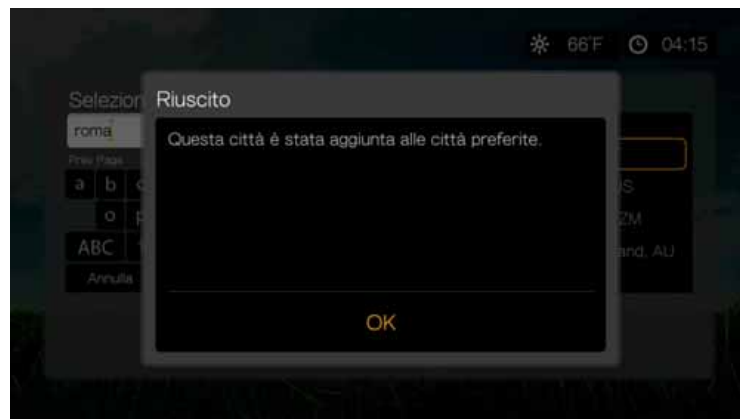

7. La schermata iniziale di AccuWeather.com visualizza la temperatura attuale, le condizioni meteo ed altri dettagli meteo relativi alla località scelta.

Le opzioni includono:

- Impostazioni
- Mappe: spingere **Opzioni** e poi **OK** per ingrandire e scorrere la cartina meteo della propria regione, utilizzando i pulsanti di navigazione
- Stile di vita: visualizza le previsioni relative a varie condizioni per eventi sportivi e la salute
- Previsioni: selezionare **Previsioni su 7 giorni** o **Previsioni week-end** per visualizzare il meteo per i giorni successivi
- Video meteo: selezionarlo per guardare i video più popolari di AccuWeather.com
- Esci



Impostazioni

Modifica della temperatura visualizzata

Per cambiare la temperatura passando da Celsius a Fahrenheit o viceversa, procedere come segue:

1. Spingere ◀/▶ per selezionare **Impostazioni** nella schermata iniziale di AccuWeather.com.
2. Selezionare °F /°C. Spingere **OK**.



Set/Add Favorite City

Per aggiungere una o più città per conoscere i dati sul meteo di più località, procedere come segue:

1. Spingere ◀/▶ per selezionare **Impostazioni** nella schermata iniziale di AccuWeather.com.
2. Selezionare **Imposta città preferite** e poi spingere **OK**.
3. Selezionare **Aggiungi città preferite** e poi spingere **OK**.
4. Utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per digitare una ricerca utilizzando la tastiera virtuale. È anche possibile spingere 🔍 sul telecomando per visualizzare l'elenco dei risultati dopo avere inserito diversi caratteri nel campo di ricerca. Selezionare **Invia** e poi spingere **OK**.



.....
Nota: per regioni esterne agli Stati Uniti occorre digitare il nome completo della città; ad esempio, per trovare Sydney in Australia, è necessario specificare "Sydney". Se si digita "Sydn" la città individuata sarà Sydney, in Florida.

5. La nuova città preferita è visualizzata nella schermata Set Favorite Cities (Imposta città preferite). Spingere ▲/▼ per impostare come località predefinita una nuova città preferita. Per eliminare una città preferita, selezionarla e spingere ▶ e poi **OK**.




6. Nella schermata iniziale di AccuWeather.com, è possibile anche spingere ▼ per impostare la città preferita e vedere meteo, condizioni correnti ed altri dettagli meteo per la località in tutte le città preferite.



Deezer

Deezer è un servizio di musica on-demand personalizzato per ascoltare sette milioni di brani in qualsiasi istante e ovunque; è uno dei servizi musicali Internet e portatili più diffusi in Europa.

Per accedere a Deezer:

1. Passare a Home | Servizi e poi spingere **OK**.
2. Viene visualizzato l'elenco dei servizi Internet. Selezionare Deezer  e poi spingere **OK**. Viene visualizzata la schermata principale di Deezer.



3. Spingere ◀/▶ per scegliere un'opzione e poi spingere **OK**.

Le opzioni includono:

- La mia musica
- Radio
- Grafici preferiti
- Cerca
- Accedi
- Esci

Accesso all'account Deezer personale

Accedere all'account Deezer per entrare in La mia musica (le playlist ed i preferiti personali) e nei Grafici preferiti.



Nota: se non si ha ancora un account Deezer si desidera crearlo, andare su <http://www.deezer.com>.

1. Passare alla barra dei menu Home | Servizi.
2. Spingere ◀/▶ per selezionare Deezer e poi spingere **OK**.
3. Nel menu principale di Deezer, spingere ◀/▶ per selezionare **Entra** e poi spingere **OK**.
4. Selezionare **Entra** e poi spingere **OK**.



5. Utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per digitare l'indirizzo Deezer registrato, utilizzando la tastiera virtuale. Selezionare **Invia** e poi spingere **OK**.
6. Utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per digitare la password dell'account Deezer, con la tastiera virtuale. Selezionare **Invia** e poi spingere **OK**.
7. Spingere ▲/▼ per selezionare un'opzione di salvataggio.
Le opzioni includono:
 - **No** – I dettagli dell'account non vengono salvati. Sarà necessario ripetere il processo di accesso iniziale ogni volta che si accede a questo servizio utilizzando il lettore multimediale.
 - **Salva solo nome utente** – Il nome utente viene salvato, ma sarà necessario digitare la password ogni volta che si accede al servizio utilizzando il lettore multimediale.
 - **Sì** – Vengono salvati sia il nome utente che la password. Ogni volta che si accede al servizio si viene collegati automaticamente all'account personale.
8. Spingere **OK** per completare l'accesso. Viene visualizzata la schermata La mia musica.

Radio

È possibile scegliere da una varietà di radio, in base al genere ed al sottogenere musicale.

1. Nel menu principale di Deezer, spingere ◀/▶ per selezionare **Radio** e poi spingere **OK**.
2. Spingere **OK** per selezionare una radio.



3. Spingere ▲/▼ per selezionare una radio in base al genere musicale e poi spingere **OK**.
4. Spingere ▲/▼ per selezionare una radio in base al sottogenere musicale e poi spingere **OK**.
5. Dopo avere selezionato una radio che si desidera ascoltare, spingere **Opzioni** per selezionare **Diventa fan**. In questo modo la radio viene aggiunta alle **Radio Preferite** e sarà accessibile rapidamente in futuro.
6. Spingere **II ▶** oppure **OK** per cominciare ad ascoltare la stazione radio.

Lettore Deezer

Il lettore Deezer è simile a una tipica schermata per la riproduzione di musica. Visualizza la barra con lo stato della riproduzione, l'album, l'artista, il tempo trascorso e quello totale della riproduzione.

- Spingere **Riproduci/Pausa** per mettere in pausa la riproduzione e riprenderla.
- Spingere **Avanti veloce/Riavvolgi** per avanzare o tornare indietro rapidamente in incrementi di 10 secondi.
- Spingere (**Traccia successiva-Pagina giù/Traccia precedente/Pagina su**) per selezionare il brano successivo/precedente nella playlist.

La mia musica

Dopo avere effettuato la registrazione a Deezer, selezionare **La mia musica**, poi spingere **OK** per visualizzare le playlist e le stazioni radio preferite.

Playlist

Aggiunta di una playlist a La mia musica:

1. Nella schermata principale di Deezer, spingere ◀/▶ per selezionare **La mia musica** e poi spingere **OK**.
2. Se ancora non si è collegati, effettuare l'accesso a Deezer.

3. Selezionare **Playlist** e poi spingere **OK**.



4. Spingere **Opzioni**, poi selezionare **Crea playlist**. Spingere **OK**.
5. Digitare il nome della playlist utilizzando la tastiera virtuale, selezionare **Invia** e poi spingere **OK**.

Radio preferite

Accesso a una stazione radio preferita in La mia musica:

1. Nella schermata principale di Deezer, spingere ◀/▶ per selezionare **La mia musica** e poi spingere **OK**.
2. Se ancora non si è collegati, effettuare l'accesso a Deezer.
3. Selezionare **Radio preferite** e poi spingere **OK**.



.....
Nota: se non è stato aggiunta alcuna stazione, nella schermata compare il messaggio "preferiti non disponibili".

4. Spingere i pulsanti di navigazione per selezionare una stazione dall'elenco e poi **▶▶** o **OK** per cominciare ad ascoltare la stazione radio.

Aggiunta a una playlist

Per aggiungere dei brani a una playlist è sufficiente utilizzare il pulsante **Opzioni** del telecomando.

1. Dopo avere selezionato un brano nella schermata Radio o Grafici preferiti, spingere **Opzioni** per visualizzare **Aggiungi a playlist**. Spingere **OK**.
2. Spingere ▲/▼ per selezionare una playlist creata in **La mia musica** e poi spingere **OK** per aggiungere il brano alla playlist selezionata.

Cancellazione di una playlist

Per eliminare una playlist è sufficiente utilizzare il pulsante **Opzioni** del telecomando.

1. Dopo avere selezionato una playlist nella schermata **La mia musica > Playlist**, spingere **Opzioni**.
2. Spingere ▲/▼ per selezionare **Elimina** e poi spingere **OK**.
3. Selezionare **OK** e poi spingere **OK**.


Cancellazione di una stazione radio

Per eliminare una stazione radio è sufficiente utilizzare il pulsante **Opzioni** del telecomando.

1. Dopo avere selezionato una stazione radio nella schermata **La mia musica > Radio preferite**, spingere **Opzioni**.
2. Spingere ◀/▶ per selezionare **Elimina da preferiti** e poi spingere **OK**.
3. Selezionare **OK** e poi spingere **OK**.

Grafici preferiti

Si tratta dei brani più popolari secondo gli utenti di Deezer dei singoli paesi.

1. Nella schermata principale di Deezer, spingere ◀/▶ per selezionare **Grafici preferiti** e poi spingere **OK**.
2. Dopo avere selezionato il pulsante del filtro , spingere **OK**.
3. Spingere ▲/▼ per filtrare i risultati dei canali (scegliere tra **FR, BE, UK, US**), poi spingere **OK** due volte.
4. Spingere ▲/▼ per selezionare un brano sullo schermo e poi spingere **II ▶** o **OK** per cominciare a guardare o ascoltare il brano selezionato.


Cerca

1. Nella schermata principale di Deezer, spingere ◀/▶ per selezionare **Cerca** e poi spingere **OK**.
2. Spingere ▲/▼ per filtrare i risultati – **Tutto**, **Titolo**, **Artista** o **Album**, poi spingere **OK**.



3. Utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per digitare una ricerca utilizzando la tastiera virtuale. Selezionare **Invia** e poi spingere **OK**.



.....
Nota: è anche possibile spingere  sul telecomando per visualizzare l'elenco dei risultati dopo avere inserito diversi caratteri nel campo di ricerca.

4. Spingere ▲/▼ per selezionare un brano sullo schermo e poi spingere **II ▶** o **OK** per cominciare ad ascoltare.

Eliminazione di un account Deezer

1. Nel menu principale di Deezer, spingere ▲/▼ per selezionare **Entra** e poi spingere **OK**.
2. Spingere ▲/▼ per selezionare **Elimina account** e poi spingere **OK**.
3. Spingere ▲/▼ per selezionare l'account da eliminare e poi spingere **OK**.
4. Spingere ◀/▶ per selezionare **OK** alla richiesta di conferma e poi spingere **OK**.

Chiusura di Deezer



Per ritornare alla schermata iniziale Servizi, spingere ◀/▶ per selezionare **Esci** nella schermata principale di Deezer, poi spingere **OK**.


Facebook

Su Facebook è possibile condividere stato, foto, video e i collegamenti preferiti. È possibile leggere le ultime notizie dal social network oppure dal mondo, e tanto tanto di più. E tutto questo è accessibile sul grande schermo del TV.

Per utilizzare questo servizio occorre un account Facebook valido. È possibile creare un account Facebook all'indirizzo www.facebook.com.

Primo accesso a Facebook

1. Passare a Home | Servizi e poi spingere **OK**.
2. Viene visualizzato l'elenco dei servizi Internet. Selezionare Facebook  e poi spingere **OK**.
3. Spingere **OK**, poi utilizzare i pulsanti di navigazione **▲▼◀▶** per digitare il proprio nome utente di Facebook con la tastiera virtuale. Selezionare **Invia** e poi spingere **OK**.
4. Spingere **OK**, poi utilizzare i pulsanti di navigazione **▲▼◀▶** per digitare la propria password di Facebook con la tastiera virtuale. Selezionare **Invia** e poi spingere **OK**.
5. Spingere **▼** e poi **OK** per confermare **Memorizza** se si desidera che l'account Facebook sia memorizzato nel centro multimediale per velocizzare l'accesso.
6. Spingere **► / ▼** e poi **OK** con il segno di spunta verde  selezionato.

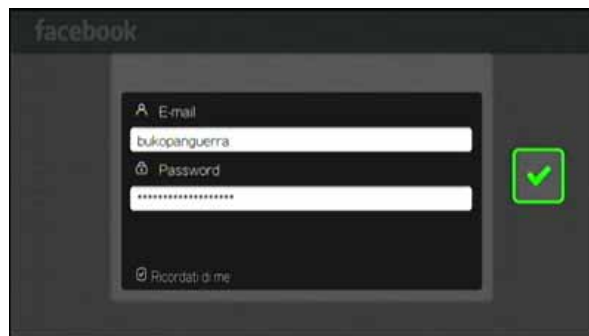

7. Spingere **OK** per completare l'accesso. Viene visualizzata la schermata iniziale di Facebook.



Notifiche

Le notifiche consentono di sapere quando qualcuno che usa Facebook esegue azioni correlate all'utente, che in questo modo potrà vedere velocemente una foto in cui è stato taggato oppure leggere un nuovo commento sulla sua bacheca.

Nel menu principale di Facebook, spingere **▼** per selezionare **Notifiche**. Spingere **▲ / ▼** per selezionare **una** notifica e poi spingere **OK**.

Foto

Le foto o gli album fotografici pubblicati su Facebook possono essere visti singolarmente o sotto forma di presentazioni.

1. Nel menu principale di Facebook, spingere **Foto** e poi spingere **OK**.
2. Passare a un album fotografico e poi spingere **OK**.
3. Passare a una foto e spingere **OK** oppure **II ► Pausa/Riproduci** per avviare una presentazione di fotografie (v. “Comandi per la riproduzione della presentazione” a pagina 66).

Opzioni per le foto

Dopo avere selezionato una singola foto o una presentazione, spingere **Opzioni**.



- **Ruota a destra e a sinistra** – V. “Ruota a destra e a sinistra” a pagina 63.
- **Zoom** – Per cambiare la scala di visualizzazione sullo schermo, spingere più volte **OK** fino a raggiungere le dimensioni desiderate. Spingere **Opzioni** o **Indietro** per ritornare alla scala di visualizzazione predefinita.
- **Panoramica** – Per visualizzare la schermata in panoramica, spingere più volte i pulsanti di navigazione **▲▼◀▶** fino a visualizzare la panoramica desiderata. Spingere **Opzioni** o **Indietro** per ritornare alla scala di visualizzazione predefinita.
- **Imposta come sfondo** – V. “Imposta come sfondo” a pagina 62.
- **Scarica foto** – Selezionare questa opzione e poi spingere **OK** per scaricare la foto su uno dei dischi locali. Selezionare la posizione in cui scaricare la foto (condivisione di rete o archivio collegato) e poi spingere **OK**.



Newsfeed

Le notizie di Facebook visualizzano tutti i commenti degli amici e consentono di commentare o esprimersi in favore ("Mi piace"). Il numero di persone che hanno commentato o espresso un parere a ogni voce viene visualizzato all'interno delle icone a destra della notizia.

1. Nel menu principale di Facebook, spingere ◀/▶ per selezionare **Newsfeed** e poi spingere **OK**.
2. Spingere ▲/▼ per vedere i commenti e i post degli amici.
3. Dopo avere selezionato un elemento, spingere una volta ▶ per selezionare "Mi piace" ed esprimere un parere favorevole , poi spingere **OK**. Spingere ▶ due volte per commentare una notizia , spingere **OK** e poi inserire il commento, usando la tastiera virtuale.



.....
Nota: andare su **A cosa stai pensando?** e spingere **OK** per inserire un commento sulla bacheca personale, nella schermata Notizie.

Amici

Le pagine degli amici sono accessibili per vedere foto, video e post in bacheca.

1. Nel menu principale di Facebook, spingere ◀/▶ per selezionare **Amici** e poi spingere **OK**.
2. Viene visualizzata la pagina dell'amico selezionato. Viene visualizzata per impostazione predefinita la sezione della pagina con le foto. È possibile visualizzare le foto o navigare tra i video o nella bacheca e poi spingere **OK** per visualizzare i video e i commenti in bacheca degli amici.

Bacheca

La bacheca di Facebook visualizza quanto inserito dall'utente e tutti i commenti degli amici e consente di commentare o esprimersi in favore ("Mi piace"). Il numero di persone che hanno commentato o espresso un parere a ogni voce viene visualizzato all'interno delle icone a destra della voce in Bacheca.

1. Nel menu principale di Facebook, spingere ◀/▶ per selezionare **Bacheca** e poi spingere **OK**.
2. Spingere ▲/▼ per vedere i commenti e i post degli amici.
3. Dopo avere selezionato un elemento, spingere una volta ▶ per selezionare "Mi piace" ed esprimere un parere favorevole , poi spingere **OK**. Spingere ▶ due volte per commentare una notizia , spingere **OK** e poi inserire il commento, usando la tastiera virtuale.



.....
Nota: Andare su **A cosa stai pensando?** e spingere **OK** per inserire un commento nella bacheca personale.

Video

È possibile vedere i video pubblicati su Facebook.

1. Nel menu principale di Facebook, selezionare **Video** e poi spingere **OK**.
2. Passare a un video e poi spingere **OK**.


Lettore di video

Con un video in riproduzione, spingere **OK** per visualizzare il pannello con le informazioni sul video. È possibile scegliere di esprimersi a favore **Mi piace** o selezionare **Commenti** per un video nel pannello con le informazioni e poi spingere **OK**.



Opzioni per i video

Durante la riproduzione di un video, spingere **Opzioni**.

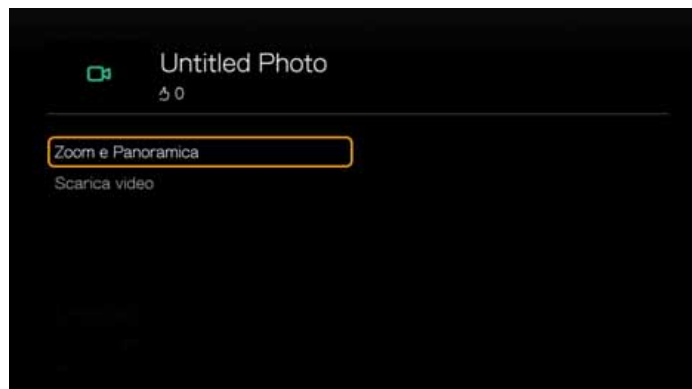

- **Zoom** – Per cambiare la scala di visualizzazione sullo schermo, spingere più volte **OK** fino a raggiungere le dimensioni desiderate. Spingere **Opzioni** o **Indietro** per ritornare alla scala di visualizzazione predefinita.
- **Panoramica** – Per visualizzare la schermata in panoramica, spingere più volte i pulsanti di navigazione **▲▼◀▶** fino a visualizzare la panoramica desiderata. Spingere **Opzioni** o **Indietro** per ritornare alla scala di visualizzazione predefinita.
- **Sfoglia descrizione** – Selezionare questa opzione e poi spingere **OK** per visualizzare la descrizione del video.
- **Scarica foto** – Selezionare questa opzione e poi spingere **OK** per scaricare la foto su uno dei dischi locali. Selezionare la posizione in cui scaricare il video (condivisione di rete o archivio collegato) e poi spingere **OK**.

Evento

Evento visualizza tutti gli eventi cui l'utente è stato invitato e consente di visualizzare maggiori informazioni o commenti sugli eventi, nonché di visualizzare i commenti e i “Mi piace” degli amici o inserire i propri commenti in proposito. Il numero di persone che hanno commentato o espresso un parere a ogni voce viene visualizzato all'interno delle icone corrispondenti, a destra della voce in Evento.

1. Nel menu principale di Facebook, spingere  /  per selezionare **Eventi** e poi spingere **OK**.
2. Selezionare un evento cui si è stati invitati e poi spingere **OK**.
3. Selezionare **Scrivi commento** o **Visualizza altre informazioni** per scrivere un commento o visualizzare altre informazioni sull'evento.
4. Spingere  /  per vedere i commenti e i post degli amici.
5. Dopo avere selezionato un elemento, spingere una volta  per selezionare “Mi piace” ed esprimere un parere favorevole , poi spingere **OK**. Spingere  due volte per commentare un inserimento tra gli eventi , spingere **OK** e poi inserire il commento, usando la tastiera virtuale.

Esci

Nel menu principale di Facebook, selezionare **Esci** e poi spingere **OK** per chiudere Facebook e ritornare alla schermata principale Servizi. Vengono cancellati tutti i dati di accesso memorizzati in precedenza per l'account Facebook.

Flickr

Flickr è un sito Web di condivisione e gestione di video e immagini online. Il contenuto di Flickr è organizzato in base a tag, parole chiave o etichette di categoria che descrivono i contenuti. I tag aiutano gli utenti a ricreare i contenuti che hanno degli elementi in comune. A ogni file di contenuti possono essere associati fino a 75 tag.

Per ulteriori informazioni sui servizi Flickr e le opzioni e limitazioni associate, visitare <http://www.flickr.com/tour/>.

Per accedere a Flickr:

1. Passare alla barra dei menu Home | Cerca e poi spingere **OK**.
2. Viene visualizzato l'elenco dei servizi Internet. Selezionare Flickr **flickr** e poi spingere **OK**. Viene visualizzata la schermata principale di Flickr.

Le opzioni includono:


- Interessante (ultimi sette giorni)
- Caricato di recente
- Cerca
- I miei contatti
- Tag importanti
- I miei tag
- Esci

Navigazione nei contenuti

È possibile esplorare i photostream (questo è il termine utilizzato in Flickr per identificare la selezione dei contenuti) disponibili nel dominio pubblico di Flickr.

Per esplorare a caso dei contenuti multimediali “interessanti”, caricati negli ultimi sette giorni:


Spingere ◀/▶ per selezionare **Interessante** nella schermata principale di Flickr e poi spingere **OK**.

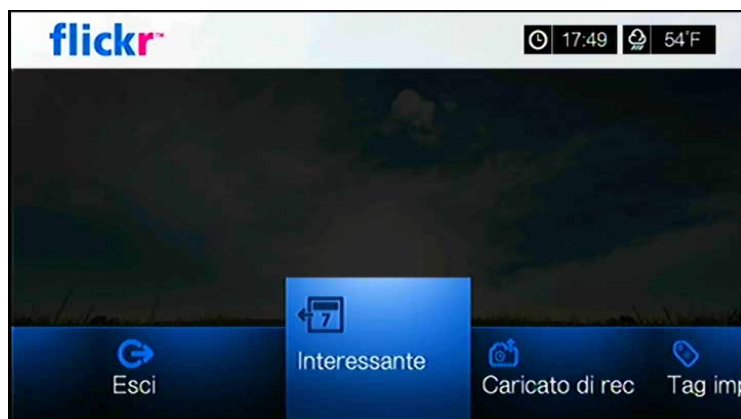

Viene visualizzato un photostream che mostra dei contenuti casuali che altri utenti di Flickr hanno giudicato interessanti negli ultimi sette giorni. Per istruzioni su come esplorare un photostream, andare a pagina 115.

Per eseguire un'esplorazione in base alla data di caricamento:


Spingere ◀/▶ per selezionare **Caricato di recente** nella schermata principale di Flickr e poi spingere **OK**.

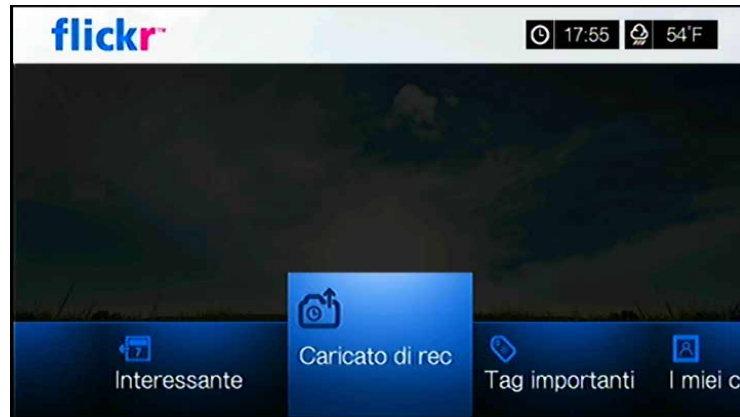

Viene visualizzato un photostream con i contenuti caricati più di recente. Per istruzioni su come esplorare un photostream, andare a “Photostream di Flickr” a pagina 115.

Per eseguire un'esplorazione in base ai tag più diffusi:

1. Spingere ◀/▶ per selezionare **Tag importanti** nella schermata principale di Flickr e poi spingere **OK**.

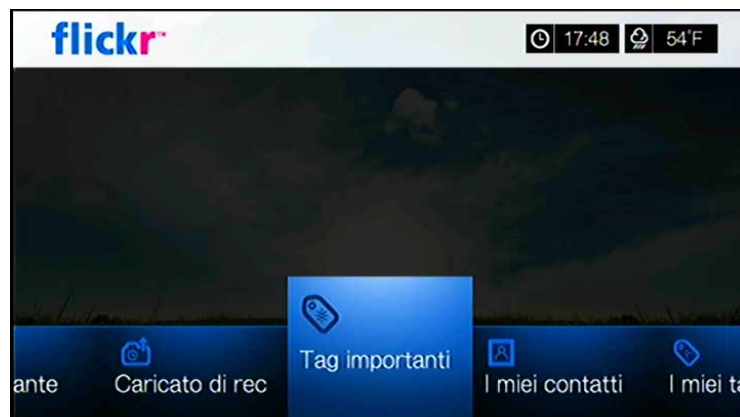

2. Utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare un tag dall'elenco e poi spingere **OK**.


Viene visualizzato un photostream che mostra i contenuti associati al tag selezionato. Per istruzioni su come esplorare un photostream, andare a “Photostream di Flickr” a pagina 115.

In cerca di contenuti

Per cercare un contenuto in base a una specifica parola chiave:

Le parole chiave sono parole o frasi associate al tipo di contenuto che si sta cercando. Le ricerche per parole chiave sono basate sulle informazioni riportate sulla pagina del profilo di un membro.

1. Spingere ◀/▶ per selezionare **Cerca** nella schermata principale di Flickr e poi spingere **OK**.

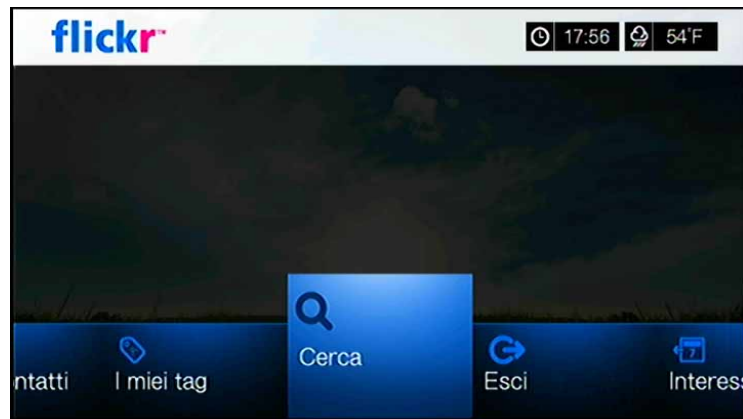

2. Spingere ▲/▼ per selezionare **Parole chiave** e poi spingere **OK**.



3. Utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per digitare una parola da ricercare utilizzando la tastiera virtuale. Selezionare **Invia** e poi spingere **OK**.

Viene visualizzato un photostream che mostra i contenuti associati alla parola chiave specificata. Per istruzioni su come esplorare un photostream, andare a pagina 115.

Per esplorare i contenuti in base ai tag:

Eseguire questo tipo di ricerca per trovare dei contenuti in base alle informazioni indicate nell'elenco dei tag di un membro.

1. Spingere ◀/▶ per selezionare **Cerca** nel dashboard e poi spingere **OK**.
2. Spingere ▲/▼ per selezionare **Tag** e poi spingere **OK**.
3. Utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per digitare una parola da ricercare utilizzando la tastiera virtuale. Selezionare **Invia** e poi spingere **OK**.

Viene visualizzato un photostream che mostra i contenuti associati alla parola selezionata. Per istruzioni su come esplorare un photostream, andare a "Photostream di Flickr" a pagina 115.

Ricerca di un membro di Flickr

Per ricercare un membro di Flickr:

1. Spingere ▲/▼ per selezionare **Cerca** nella schermata **Esplora** e poi spingere **OK**.
2. Spingere ▲/▼ per selezionare **Membri Flickr** e poi spingere **OK**.




3. Utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per digitare il nome utente di un membro, il suo indirizzo e-mail o i suoi interessi, utilizzando la tastiera virtuale. Selezionare **Invia** e poi spingere **OK**.
Viene visualizzata la schermata di un browser che elenca i collegamenti ai membri di Flickr che soddisfano i criteri di ricerca.
4. Spingere ▲/▼ per selezionare un collegamento e poi spingere **OK** per visualizzare la pagina del profilo del membro.
Se il membro selezionato ha dei photostream pubblici sarà possibile esplorarli. Utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per selezionare una scelta di contenuti e poi spingere **OK** per esplorarla. Per istruzioni su come esplorare un photostream, andare alla sezione successiva.

I miei contatti


I miei contatti mostra un elenco dei membri Flickr oggetto di una ricerca da parte dell'utente.

Per visualizzare I miei contatti:

1. Spingere ◀/▶ per selezionare **I miei contatti** nella schermata principale di Flickr e poi spingere **OK**.

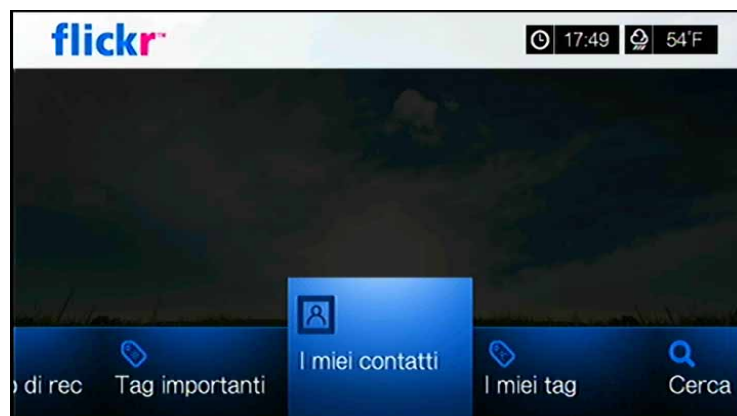

2. Spingere ▲/▼ per selezionare un membro di Flickr già ricercato in precedenza e poi spingere **OK** per visualizzarne le foto.
3. Per rimuovere un contatto dall'elenco, selezionarne il nome e spingere **Opzioni**. Selezionare **Elimina** o **Eliminare tutte le...**, e poi spingere **OK**.

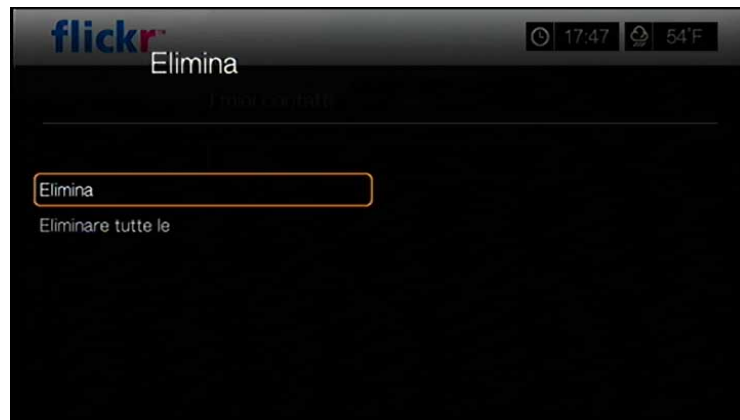


I miei tag

I miei tag mostra un elenco dei tag Flickr oggetto di una ricerca da parte dell'utente.

Per visualizzare I miei tag:


1. Spingere ◀/▶ per selezionare **I miei tag** nella schermata principale di Flickr e poi spingere **OK**.

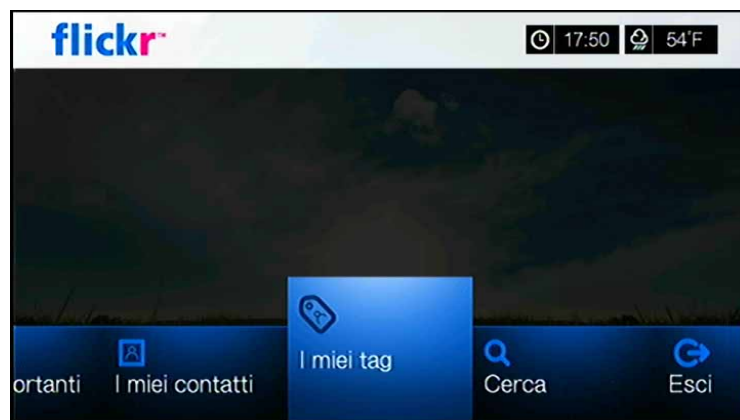

2. Spingere ▲/▼ per selezionare un tag già ricercato in precedenza e poi spingere **OK** per visualizzare le foto associate al tag.
3. Per rimuovere un tag dall'elenco, selezionarlo nome e spingere **Opzioni**. Selezionare **Elimina** o **Eliminare tutte le...**, e poi spingere **OK**.

Photostream di Flickr

Il layout di un photostream di Flickr è uguale a quello di una directory di fotografia in modalità miniatura.

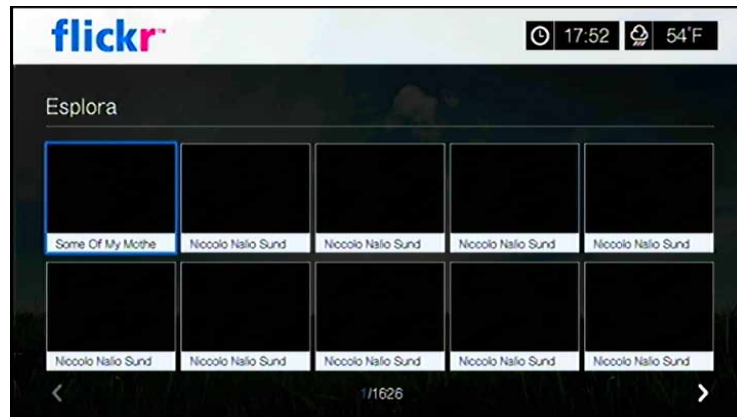

- Per selezionare i contenuti è possibile utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶.
- Per visualizzare i contenuti in modalità a tutto schermo, selezionare il file e spingere **OK**.
- Per visualizzare una presentazione utilizzando tutto il contenuto corrente del photostream, spingere **II ►** oppure **OK**. I contenuti vengono visualizzati nella schermata Flickr Player (Lettore Flickr). Per informazioni, andare alla sezione successiva.
- Per ritornare al photostream dalla modalità a tutto schermo, spingere **Indietro**.
- Per ritornare al photostream dalla modalità Lettore, spingere **■**.
- Per visualizzare tutte le foto a schermo intero, andare in Impostazioni foto e selezionare Adatta a schermo (v. "Proporzioni foto" a pagina 189).
- Nel layout photostream, spingere Opzioni per ritornare alla pagina iniziale di Flickr oppure scegliere una delle opzioni di menu della pagina principale.



Lettore di Flickr

Il layout del lettore di Flickr è uguale a quello di una presentazione di fotografie.

- Spingere **■►** per visualizzare l'immagine successiva del photostream.
- Spingere **◄■** per visualizzare l'immagine precedente del photostream.
- Per ritornare al photostream, spingere **■**.

Opzioni del lettore

Come avviene per una normale presentazione fotografica, anche nel lettore di Flickr è possibile personalizzare la visualizzazione dei contenuti. A questo scopo, spingere **Opzioni**.



.....
Nota: per ingrandire le foto e adattarle allo schermo oppure visualizzarle a tutto schermo, accedere al menu Configurazione e seguire le istruzioni riportate in "Proporzioni foto" a pagina 189.

- Per ruotare la visualizzazione dell'immagine, spingere ▲ / ▼ e selezionare **Ruota a sinistra** o **Ruota a destra** e poi spingere **OK** più volte fino a ottenere l'angolazione di visualizzazione preferita.
La schermata viene ruotata in senso orario o antiorario, con incrementi di 90°. Spingere **Opzioni** o **Indietro** per ritornare all'angolazione di visualizzazione predefinita.
- Per cambiare la scala di visualizzazione, spingere ▲ / ▼, selezionare **Zoom e panoramica** e poi spingere **OK**. Spingere **OK** più volte, fino ad arrivare alla scala di visualizzazione preferita. Spingere **Opzioni** o **Indietro** per ritornare alla scala di visualizzazione predefinita.
- Per la visualizzazione in panoramica, spingere ▲ / ▼, selezionare **Zoom e panoramica** e poi spingere **OK**. Spingere i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ più volte fino a visualizzare la panoramica preferita. Spingere **Opzioni** o **Indietro** per ritornare alla scala di visualizzazione predefinita.


Esci da Flickr

Per ritornare alla schermata iniziale Servizi, spingere ◀ / ▶ per selezionare **Esci** nel dashboard di Flickr, poi spingere **OK**.

Flixster

Per guardare gli ultimi trailer dei film in programmazione al cinema e leggere le critiche di Rotten Tomatoes. Consente di vedere in anteprima i film della settimana e sapere quali sono i più visti, ma anche di scoprire le novità su DVD e Blu-ray e quali sono i film più richiesti. È possibile ricercare i film in un catalogo che ne contiene oltre 40.000. Sono, inoltre, disponibili i trailer di alta qualità per oltre 10.000 blockbuster e produzioni indipendenti.

Per accedere a Flixster:

1. Passare a Home | Servizi e poi spingere **OK**.
2. Viene visualizzato l'elenco dei servizi Internet. Selezionare Flixster  e poi spingere **OK**. Viene visualizzata la schermata principale di Flixster.



3. Spingere ◀/▶ per scegliere un'opzione e poi spingere **OK**.
Le opzioni includono:
 - Botteghino: per restare aggiornati sui trailer e le recensioni dei film con maggiore incasso della settimana corrente e precedente
 - DVD: per sfogliare trailer e recensioni dei DVD più recenti sul mercato
 - Prossimamente: per vedere trailer e recensioni dei film di prossima programmazione
 - Cerca: per cercare trailer e recensioni con la tastiera virtuale
 - Esci
4. Utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per selezionare un film o un DVD e poi spingere **OK**.

5. Spingere ◀/▶ per selezionare **Guarda trailer, Casting, Critic Reviews** (Recensioni della critica), **Condividi su Facebook** o **Dettagli** e poi spingere **OK**.



6. Durante la visione dei trailer, spingere **OK** per vedere la barra di avanzamento/riproduzione del video. Spingere **Opzione** per selezionare **Zoom & Pan** (v. “Selezione delle opzioni Zoom e Panoramica” a pagina 45).

Live365

Utilizzare Live365 per creare una stazione radiofonica online personalizzata oppure per ascoltare altre stazioni online trasmesse su Live365. Le selezioni musicali vengono compilate in base alle valutazioni degli utenti. Anche alcune stazioni minori, AM ed FM, utilizzano Live365 per le trasmissioni audio su Internet.

Per accedere a Live365:

1. Passare a Home | Servizi e poi spingere **OK**.
2. Viene visualizzato l'elenco dei servizi Internet. Selezionare Live365 e poi spingere **OK**.



Le opzioni includono:

- Stazioni
- Ultimo eseguito
- I miei predefiniti
- Informazioni su
- Esci

Registrazione a Live365 (facoltativa)

È possibile ascoltare le stazioni Live365 gratuitamente come utenti non registrati, ma per accedere a più funzioni, ad esempio le stazioni consigliate, il salvataggio delle stazioni tra i preferiti, la protezione dei dati sulle tracce, l'impostazione delle preferenze per le stazioni e molte altre, è necessario accedere a un account Live365.

Per accedere a Live365:

1. Passare a Home | Servizi e poi spingere **OK**.
2. Viene visualizzato l'elenco dei servizi Internet. Selezionare Live365 e poi spingere **OK**.
3. Sulla schermata principale di Live365, spingere ◀/▶ per selezionare **I miei predefiniti** e poi spingere **OK**.



4. Spingere ▲/▼ per selezionare **Entra** oppure **Non hai un account?** e poi spingere **OK**. Se non si dispone di un account, seguire le istruzioni a schermo per creare un account Live365 online.



5. Utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per digitare il proprio nome utente Live364 con la tastiera virtuale. Selezionare **Invia** e poi spingere **OK**.
6. Utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per digitare la password per l'account Live364 con la tastiera virtuale. Selezionare **Invia** e poi spingere **OK**.
7. Spingere ▲/▼ per selezionare un'opzione di salvataggio.

Le opzioni includono:

- **No** – I dettagli dell'account non vengono salvati. Sarà necessario ripetere il processo di accesso iniziale ogni volta che si accede al servizio Live365 utilizzando il lettore multimediale.
 - **Salva solo nome utente** – Il nome utente viene salvato, ma sarà necessario digitare la password ogni volta che si accede al servizio Live365 utilizzando il lettore multimediale.
 - **Sì** – Vengono salvati sia il nome utente che la password. L'accesso all'account avviene automaticamente ogni volta che si seleziona Live365 dalla barra dei menu Servizi.
8. Spingere **OK** per completare l'accesso. Completato l'accesso, viene visualizzata la schermata principale di Live365.

Da questa schermata è possibile sfogliare nuove stazioni, accedere alle stazioni ascoltate in precedenza e definire le preferenze per il profilo dell'account Live365.

Per accedere a un account Live365, andare al sito <http://www.live365.com/wdvtv>.

Per maggiori informazioni su funzioni, opzioni e vincoli d'uso di Live365, visitare <http://www.live365.com/index.live>.

Ascolto di una stazione Live365

- I nuovi utenti di Live365 possono esplorare le stazioni radio.
- Se non è la prima volta che Live365 viene utilizzato dal lettore multimediale è possibile accedere all'ultima stazione ascoltata.
- Gli utenti registrati di Live365 possono accedere a Mio elenco preimpostate e ascoltare le loro stazioni preferite.
- I membri VIP di Live365 possono ascoltare le stazioni radio premium.

Per cercare una stazione radio:

1. Sulla schermata principale di Live365, spingere ◀/▶ per selezionare **Stazioni** e poi spingere **OK**.



2. Spingere ▲/▼ per selezionare una categoria di stazioni e poi spingere **OK**.






Le selezioni includono:

- **Stazioni gratis** – Radio Internet gratis.
 - **Stazioni VIP** – Radio Internet Premium, con programmi ininterrotti, per gli utenti paganti registrati a Live365. Per avere accesso a questa categoria occorre collegarsi all'account Live365 ed essere un membro VIP valido. Per ulteriori informazioni, andare a pagina 123.
 - **Consigli** – Radio Internet gratuita consigliata da altri utenti di Live365. Queste stazioni sono disponibili solo dopo l'accesso.
 - **Cerca** – Consente di ricercare una stazione Live365. Per ulteriori informazioni, andare a pagina 123.
3. Spingere i pulsanti di navigazione per selezionare la stazione che si desidera ascoltare. Spingere **OK**.
 4. Spingere ▲ se si desidera aggiungere la stazione a I miei predefiniti (se si dispone di un account Live365). Spingere **OK**.
 5. Spingere ||▶ oppure **OK** per cominciare ad ascoltare la stazione radio selezionata.

La schermata con le stazioni di Live365:

La schermata con le stazioni di Live365 contiene opzioni di visualizzazione e ordinamento e per filtrare la qualità audio.


1. Spingere ▲, selezionare l'icona di visualizzazione  e spingere **OK** per passare dalla visualizzazione griglia a quella elenco e viceversa.
2. Spingere ▲/► per selezionare l'icona di ordinamento e filtro  e poi spingere **OK**.
3. Spingere ► e poi ▲/▼ per selezionare il filtro in base alla qualità dell'audio.
Le opzioni includono Tutte le stazioni, Solo alto (qualità audio), Da medio ad alto (qualità audio), Da basso a medio (qualità audio) e Only low (Solo basso) (qualità audio). Spingere **OK**.
4. Spingere ►, poi **OK** per selezionare il segno di spunta verde  e di nuovo **OK**.



5. Se si seleziona Ordinamento, ripetere i passi precedenti per ordinare le stazione in ordine alfabetico o in base alla popolarità.

Per accedere all'ultima stazione ascoltata:

1. Sulla schermata principale di Live365, spingere ◀/► per selezionare **Ultimo eseguito**.

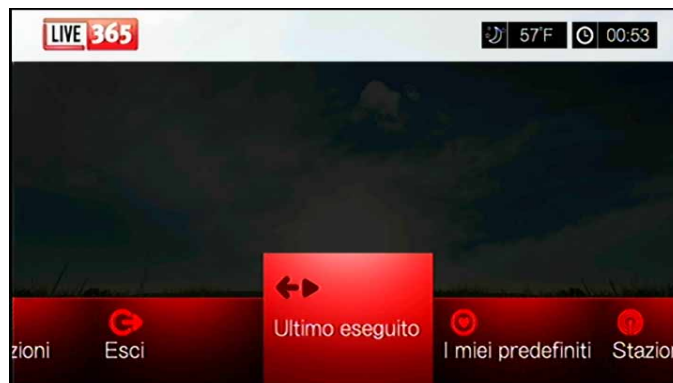

2. Spingere **II ►** oppure **OK** per cominciare ad ascoltare la stazione radio selezionata.

Per ascoltare una stazione preferita:

1. Sulla schermata principale di Live365, spingere ◀/▶ per selezionare **I miei predefiniti** e poi spingere **OK**. Spingere ◀/▶ per selezionare una stazione dall'elenco di quelle preimpostate.
2. Spingere ||▶ oppure **OK** per cominciare ad ascoltare la stazione radio selezionata.

Per ascoltare una stazione VIP:

1. Sulla schermata principale di Live365, spingere ▲/▼ per selezionare **Stazioni** e poi spingere **OK**.
2. Spingere ▲/▼ per selezionare **Stazioni VIP** e poi spingere **OK**.
3. Spingere ▲/▼ per selezionare un genere musicale e poi spingere **OK**.



4. Spingere ▲/▼ per selezionare un sottogenere musicale e poi spingere **OK**.
5. Spingere ◀/▶ per selezionare la stazione che si desidera ascoltare.
6. Spingere ||▶ oppure **OK** per cominciare ad ascoltare la stazione radio selezionata.

Ricerca di una stazione Live365

La ricerca di una stazione può essere eseguita in base ai criteri seguenti:

- Nome dell'artista
- Titolo del CD o traccia
- Informazioni sulla stazione
- Genere musicale
- Frequenza della stazione
- Qualità dell'audio

La ricerca può essere limitata a seconda che sia stata valutata dagli editori di Live365 oppure che si tratti di una stazione ufficiale, indipendente o professionale.

Per cercare una stazione Live365:

1. Sulla schermata principale di Live365, selezionare **I miei predefiniti**, **Stazioni** o **Ultimo eseguito** e poi spingere **Opzioni**.

2. Spingere ▲/▼ per selezionare **Cerca** e poi spingere **OK**.



3. Sulla tastiera virtuale, utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per inserire una chiave di ricerca a poi spingere **OK**.
4. Spingere ◀/▶ per selezionare una stazione tra quelle individuate dalla ricerca.
5. Spingere ||▶ oppure **OK** per cominciare ad ascoltare la stazione radio selezionata.

Visualizzazione della stazione in ascolto

1. Sulla schermata principale di Live365, selezionare **I miei predefiniti**, **Stazioni** o **Ultimo eseguito** e poi spingere **Opzioni**.
2. Spingere ▲/▼ per selezionare **In esecuzione** e poi spingere **OK**. Viene visualizzata la stazione che si sta ascoltando.

Aggiunta di una stazione all'elenco di quelle preimpostate

Se si ha una preferenza per una stazione specifica, è possibile aggiungerla all'elenco di quelle preimpostate per agevolarne l'accesso in futuro.

Per aggiungere una stazione dall'elenco In esecuzione all'elenco delle predefinite:

1. Andare all'elenco delle stazioni in cui è presente la stazione da aggiungere.
2. Spingere ◀/▶ per selezionare la stazione che si desidera aggiungere.
3. Spingere ▶ più volte per abilitare la funzione + Add to My Preset (Aggiungi a mie predefinite) e poi spingere **OK**.
4. Viene visualizzata una schermata di conferma. Spingere **OK** per confermare la nuova stazione predefinita e poi ritornare alla schermata In esecuzione.

Rimozione di una stazione dall'elenco di quelle preimpostate

È possibile rimuovere dall'elenco delle preimpostate le stazioni che non si desidera più ascoltare.

Per rimuovere una stazione dall'elenco delle preimpostate:

1. Accedere all'account Live365. Per istruzioni, consultare “Per accedere a Live365:” a pagina 119.
2. Sulla schermata principale di Live365, spingere ◀/▶ per selezionare **I miei predefiniti** e poi spingere **OK**.
3. Spingere ◀/▶ per selezionare la stazione che si desidera aggiungere.

4. Spingere **▲** per abilitare la funzione Rimuovi stazione e poi spingere **OK**.
5. Viene visualizzata una richiesta di conferma. Spingere **OK** per ritornare alla schermata In esecuzione.

Feedback sui brani

Le selezioni musicali di Live365 vengono compilate in base alle valutazioni degli utenti. È possibile partecipare al processo di selezione assegnando al brano un voto positivo **👍** o negativo **👎**.

Per fornire un feedback su un brano:

1. Mentre il brano è in esecuzione, spingere **◀/▶** per selezionare un'icona di feedback: **👍** per un feedback positivo e **👎** per un feedback negativo. Spingere **OK**.
2. Viene visualizzata una schermata di conferma del feedback. Spingere **OK** per ritornare alla schermata In esecuzione.

Richiesta di informazioni sulla traccia

Le informazioni sulla traccia del brano in ascolto possono essere inviate al proprio account e-mail per utilizzarle come riferimento in seguito.

Per proteggere le informazioni sulla traccia:

1. Mentre il brano è in esecuzione, spingere **◀/▶** per selezionare **✉** e poi spingere **OK**.
2. Viene visualizzata una schermata di conferma. Spingere **OK** per ritornare alla schermata In esecuzione.

Le informazioni sulla traccia vengono inviate all'indirizzo e-mail utilizzato per accedere all'account Live365.

Uscita da Live365

Dopo una sessione di ascolto, uscire da Live365 per evitare che altri utenti non autorizzati possano modificare le impostazioni e le stazioni di Live365.

Per uscire da Live365:

1. In una schermata Stazioni o In esecuzione, spingere **Opzioni**, poi **▲/▼** per selezionare **Entra/Esci** e poi spingere **OK**.
2. Spingere **◀/▶** per selezionare **OK** alla richiesta di conferma e poi spingere **OK**.

Uscita da Live365

Per ritornare alla schermata iniziale Servizi, spingere **◀/▶** per selezionare **Esci** nella schermata principale di Live365 e poi spingere **OK**.

MLB.TV


Per guardare ogni gioco fuori mercato, LIVE oppure su richiesta, in qualità HD. Ogni settimana vengono trasmessi in streaming quasi 100 giochi LIVE. È possibile scegliere i feed, per casa o i dispositivi mobili, e usare la navigazione veloce per i giochi a punti o a livelli. IN PIÙ, è possibile guardare oltre 150 partite di allenamento (Spring Training Games) senza blocchi.




Nota: occorre l'abbonamento premium a MLB.TV. Per dettagli, v. MLBTV.COM.

Per ulteriori dettagli e le domande frequenti sull'accesso alla registrazione, v. http://mlb.mlb.com/mlb/help/faq_subscriptions.jsp.

Per accedere a MLB.TV:

1. Passare a Home | Servizi e poi spingere **OK**.
2. Viene visualizzato l'elenco dei servizi Internet. Selezionare  MLB.TV e poi spingere **OK**.
3. Selezionare **Collega ora** e poi spingere **OK**.
4. Andare su www.mlb.tv/wdtk e inserire il codice visualizzato sullo schermo.

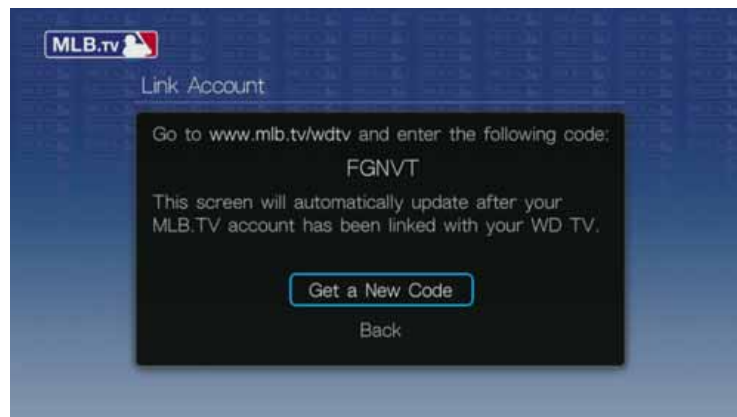

5. Spingere **OK** sul telecomando. Viene visualizzata la schermata principale di MLB.TV.




Today's Games

Per visualizzare Today's Games:

1. Spingere **▲/▼** per selezionare una partita dall'elenco nella schermata principale e poi spingere **OK**.
2. Selezionare un feed video (trasmissione HOME o AWAY), e spingere **OK**.

3. Selezionare un'opzione di riproduzione tra **Guarda dall'inizio**, **Riprendi visione**, **Guarda live** e poi spingere **OK**.

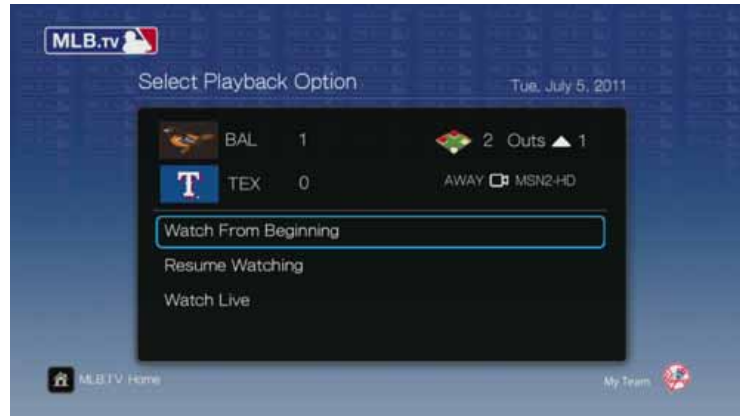


Riproduzione di una partita

Spingere **OK** mentre si guarda una partita per accedere alla schermata di riproduzione di MLB.TV. Utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare **Vai a inning**, **Salta 10 sec.**, selezionare la riproduzione **Lenta**, **Vai a live** o **Seleziona feed**. Selezionare **Chiudi** e poi spingere **OK** per chiudere la schermata di riproduzione.



Opzioni di riproduzione

Spingere **Opzioni** durante la riproduzione per visualizzare la schermata con le opzioni di riproduzione. Oltre alle stesse opzioni disponibili nella schermata di riproduzione, la schermata con le opzioni include anche **Zoom e Panoramica** (v. "Selezione delle opzioni Zoom e Panoramica" a pagina 45) e **Effetti sonori** ovvero Canale TV, Stazione radio oppure Rumore di fondo pubblico,

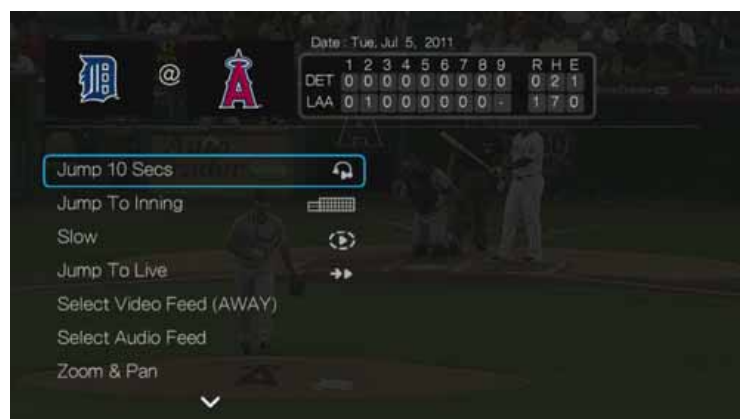

Calendario

Nella schermata principale di MLB.TV, andare a **Calendario** poi spingere **OK**. Viene visualizzato il calendario della propria squadra. Selezionare la data odierna oppure una data precedente e spingere **OK** per visualizzare le partite in corso o archiviate.




Standings

Nella schermata principale di MLB.TV, andare su **Standings** e poi spingere **OK** per visualizzare tutti gli standing AL ed NL.


Recap partite

Nella schermata principale di MLB.TV, andare a **Recap partite** poi spingere **OK**. Utilizzare i pulsanti di navigazione per visualizzare le ricapitolazioni delle partite recenti.

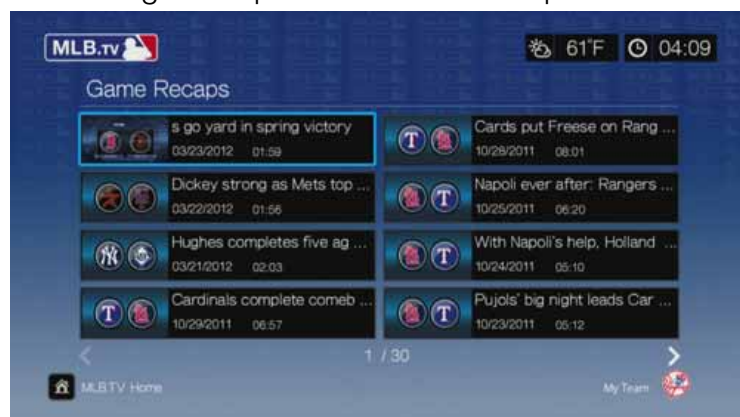

Impostazioni

Nella schermata principale di MLB.TV, andare a **Standings** poi spingere **OK**. In questa schermata è possibile utilizzare funzioni che, ad esempio, consentono di impostare la squadra o le squadre preferite, la squadra predefinita in agenda, scollegare l'account oppure nascondere o visualizzare i punteggi nella schermata principale.

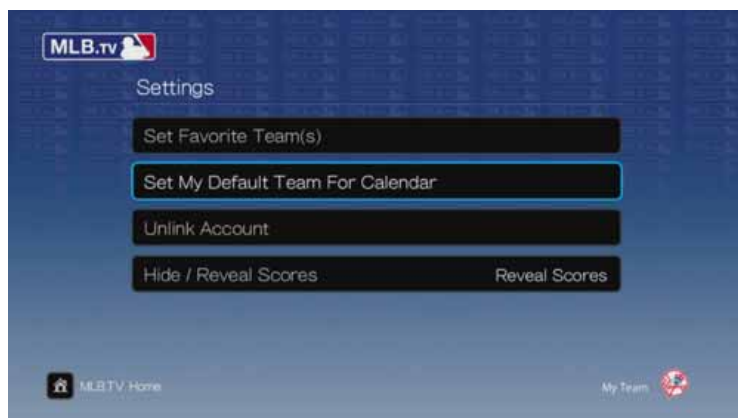

Netflix

Nuovi programmi, classici ed episodi TV sono tutti disponibili all'istante sul centro multimediale WD TV Live Hub. Mai più aspettare che il postino consegni i film e basta guardare i contenuti in streaming sullo schermo limitato del computer! Basta diventare soci di Netflix per guardare film ed episodi televisivi sul grande schermo e senza attese.*




*Netflix è disponibile in specifici paesi. Occorre l'iscrizione illimitata. Ulteriori informazioni su www.netflix.com.

Per accedere a Netflix:



Importante: prima di seguire le istruzioni successive, ricordare di aggiornare il firmware all'ultima versione. V. "Aggiornamento del firmware di sistema" a pagina 211 per ulteriori dettagli.

1. Passare a Home | Servizi e poi spingere **OK**.
2. Viene visualizzato l'elenco dei servizi Internet. Selezionare netflix  e poi spingere **OK**.

Chi è già abbonato a Netflix

Seguire le istruzioni visualizzate per inserire il proprio nome utente (nella maggior parte dei casi sarà l'indirizzo e-mail registrato) e la password per accedere all'account utilizzando il telecomando. In caso di problemi, visitare il sito www.netflix.com/signinhelp.

Nuovi utenti di Netflix

Andare al sito www.netflix.com/wdtv per registrarsi e cominciare una prova gratuita di un mese.

Navigazione in Netflix

Dopo essere entrati nell'account Netflix, navigare utilizzando il telecomando per scegliere tra una varietà di categorie di film e programmi TV.



Nota: per disattivare Netflix sul lettore multimediale, reimpostare il dispositivo sui valori predefiniti di fabbrica. V. "Ripristino dispositivo" a pagina 203. Per disattivare il lettore multimediale dall'account Netflix, accedere all'account Netflix. Passare a "Il tuo account e guida". In "Gestisci computer e dispositivi pronti per Netflix", individuare il dispositivo WD TV in uso e selezionare "Disattiva".

Pandora (solo negli Stati Uniti)

Pandora è un servizio di radio e consigli musicali online. Con Pandora è possibile inserire il titolo di un brano o il nome di un artista e il servizio risponde riproducendo brani simili. È possibile inserire un feedback (gradito/non gradito) sui singoli brani che Pandora terrà in considerazione per le selezioni future.

Condizioni di utilizzo di Pandora

Prima di potere utilizzare il servizio Pandora è necessario soddisfare le condizioni seguenti.


- È necessario avere un account Pandora. Per creare l'account, andare sul sito www.pandora.com/wd. Dopo avere effettuato la registrazione, annotare il codice di attivazione. Il codice sarà necessario per accedere a Pandora con il lettore multimediale.
- Al momento Pandora è un servizio riservato agli utenti che vivono negli Stati Uniti, in quanto è necessaria una connessione di rete basata negli Stati Uniti.


Per impostare la lingua di sistema su Inglese:

1. Passare alla barra dei menu Home | Configurazione.
2. Spingere ◀/▶ per selezionare **Aspetto** e poi spingere **OK**.
3. Spingere ▲/▼ per selezionare **Lingua** e poi spingere **OK**.
4. Spingere ▲/▼ per selezionare **Italiano** e poi spingere **OK**.




Primo accesso a Pandora

1. Passare a Home | Servizi e poi spingere **OK**.
2. Viene visualizzato l'elenco dei servizi Internet. Selezionare Pandora  e poi spingere **OK**.
3. Spingere **OK** per aprire la schermata Aggiungi account.
4. Se si dispone già di un account Pandora, scegliere **Ho un account Pandora** e poi spingere **OK** per creare il nuovo account Pandora. Passare al punto 6.

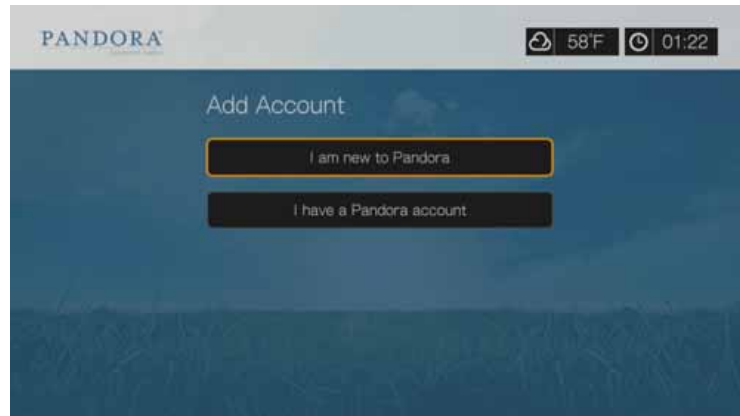

5. Se non si dispone di un account Pandora, selezionare **Non ho mai usato Pandora** e spingere **OK**.
6. Trascrivere il codice di attivazione e seguire le istruzioni visualizzate (andare sul sito www.pandora.com/wd per creare il nuovo account). Alla fine, scegliere **Continua** e spingere **OK**.
7. Utilizzare i pulsanti di navigazione **▲▼◀▶** per digitare il nome utente di Pandora con la tastiera virtuale e poi spingere **OK**.
8. Utilizzare i pulsanti di navigazione **▲▼◀▶** per digitare la password dell'account Pandora con la tastiera virtuale e poi spingere **OK**.
9. Spingere **◀/▶** per selezionare un'opzione di salvataggio.
Le opzioni includono:
 - **No** – I dettagli dell'account non vengono salvati. Sarà necessario ripetere il processo di accesso iniziale ogni volta che si accede al servizio Pandora utilizzando il lettore multimediale.
 - **Salva solo nome utente** – Il nome utente viene salvato, ma sarà necessario digitare la password ogni volta che si accede al servizio Pandora utilizzando il lettore multimediale.
 - **Sì** – Vengono salvati sia il nome utente che la password. Il collegamento all'account personale avviene automaticamente ogni volta che si accede al servizio Pandora utilizzando il lettore multimediale.
10. Spingere **OK** per completare l'accesso.

Completato l'accesso a Pandora, viene visualizzata la schermata Stazioni.

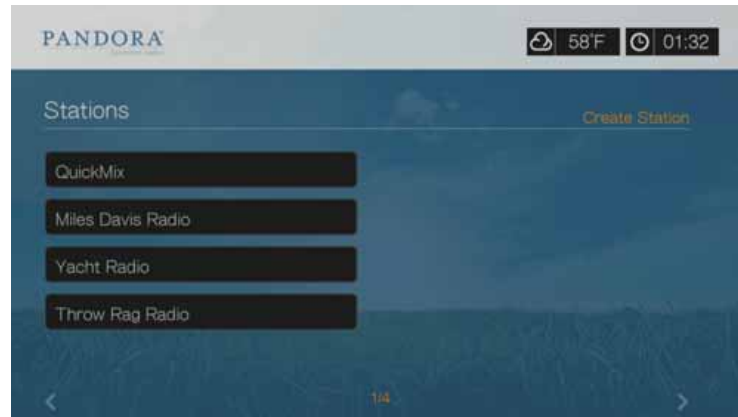

Da questa schermata è possibile creare nuove stazioni, cominciare ad ascoltare le stazioni create in precedenza e la playlist Quickmix e definire le preferenze del profilo per l'account.

Per maggiori informazioni su funzioni, opzioni e vincoli d'uso di Pandora, visitare <http://www.pandora.com>.

Stazioni Pandora

Una stazione Pandora è un flusso di musica personalizzato, bastato su uno o più nomi di artisti o brani musicali a scelta. Dopo avere effettuato l'accesso a Pandora utilizzando il lettore multimediale, è facile accedere alle stazioni dalla barra dei menu Musica.

Promemoria delle stazioni Pandora

- È possibile avere fino a 100 stazioni contemporaneamente, più un QuickMix. Una volta raggiunto questo numero limite di stazioni è necessario cancellarne una prima di poterne aggiungere un'altra.
- Pandora non consente la riproduzione immediata o “su richiesta” di uno specifico brano.
- Una stazione Pandora non può riprodurre più di quattro brani dello stesso artista in un arco di tre ore.
- Dopo otto ore di riproduzione, Pandora chiede all'utente se è ancora in ascolto. Lo streaming si blocca finché non si invia una risposta.
- La selezione di brani trasmessa sulla stazione Pandora contiene un mix di brani o artisti compilato in base:
 - Allo spunto iniziale utilizzato per creare la stazione. Per istruzioni su come creare una stazione Pandora nuova, andare alla sezione successiva.
 - Al feedback fornito sulla traccia (positivo o negativo). Per ulteriori informazioni, andare a pagina 135.
 - Al numero di salti assegnati a una traccia Per ulteriori informazioni, andare a pagina 135.
- I brani ascoltati sulla stazione Pandora non possono essere “riavvolti” né riascoltati immediatamente.

Per creare una stazione Pandora:

1. Passare a **Crea stazione** o spingere **Opzioni** per selezionare **Crea stazione**. Spingere **OK**.
2. Utilizzare i pulsanti di navigazione **▲▼◀▶** per digitare il nome di un artista o il titolo di un brano utilizzando la tastiera virtuale. Selezionare **Invia** e poi spingere **OK**.
3. Spingere **▲/▼** per selezionare un elenco dai risultati della ricerca e poi spingere **OK**. L'elenco selezionato servirà a Pandora come spunto per compilare e trasmettere musica simile sulla stazione dell'utente.

Per ascoltare una stazione Pandora:

1. Dalla schermata **Stazioni**, utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare il nome della stazione che si desidera ascoltare.
2. Spingere **II ▶** oppure **OK** per cominciare ad ascoltare la stazione radio selezionata da Pandora. Spingere **Avanti II** per passare al capitolo successivo.

Per sintonizzarsi su un'altra stazione:

1. Mentre si ascolta una stazione, spingere **STOP ■**. Si ritorna alla schermata Stazioni.
2. Utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare il nome della stazione che si desidera ascoltare.
3. Spingere **II ▶** oppure **OK** per cominciare ad ascoltare la stazione selezionata.

Per rinominare una stazione Pandora:

1. Sintonizzarsi sulla stazione che si desidera rinominare.
2. Passare a **Rinomina stazione** oppure spingere **Opzioni** e poi **▲/▼** per selezionare **Rinomina questa stazione**. Spingere **OK**.



3. Utilizzare i pulsanti di navigazione **▲▼◀▶** per digitare il nome di una nuova stazione, utilizzando la tastiera virtuale. Selezionare **Invia** e poi spingere **OK**.

Per cancellare una stazione Pandora:

1. Sintonizzarsi sulla stazione che si desidera eliminare.
2. Passare a **Elimina stazione** oppure spingere **Opzioni** e poi **▲/▼** per selezionare **Rimuovi questa stazione**. Spingere **OK**.
3. Spingere **◀/▶** per selezionare **OK** alla richiesta di conferma e poi spingere **OK**.

QuickMix

QuickMix è una funzione che consente di ascoltare contemporaneamente più stazioni. QuickMix riproduce solo un brano per volta, basato su specifiche caratteristiche musicali (diversamente dalle normali stazioni di Pandora che riproducono quattro brani in sequenza), perciò lo stile cambia più spesso.

Feedback sui brani

L'utente può influenzare la selezione di brani musicali trasmessi sulla stazione Pandora fornendo un feedback sulle tracce per il brano in ascolto al momento. Un brano può essere valutato come gradito o sgradito.

Gradito

Se il brano in esecuzione al momento è di ascolto gradevole, è possibile assegnargli una votazione positiva. Un feedback positivo significa che:

- Il gruppo immediatamente successivo di brani per questa stazione sarà generato utilizzando come punto di partenza musicale proprio il brano sul quale è stato espresso un voto di gradimento.
- I gruppi di brani successivi avranno caratteristiche musicali simili. Più valutazioni positive espresse su questa stazione per altri brani simili avranno un effetto cumulativo.
- Questo brano sarà riprodotto con frequenza maggiore rispetto agli altri sulla potenziale playlist di questa stazione e la sua esecuzione avverrà con la stessa frequenza di altri pezzi di questa stazione che di recente hanno ricevuto una valutazione positiva.

Valutazione negativa

Se non si desidera ascoltare un brano su una specifica stazione, assegnargli una valutazione negativa. Un feedback negativo significa che:

- Il brano non sarà più riprodotto se sulla specifica stazione sono disponibili altri brani tra i sei saltati ogni ora (questo limite vale per ciascuna stazione ed è basato sulle ore).
- Il brano sarà eliminato in modo permanente dalla playlist di quella specifica stazione.
- Comincerà la riproduzione di un nuovo gruppo di brani con caratteristiche musicali diverse.
- Se su una specifica stazione l'utente assegna almeno due valutazioni negative a uno specifico artista, i brani di quest'ultimo non saranno più inclusi nella playlist di quella stazione.

Per fornire un feedback su un brano:


- Mentre il brano viene riprodotto, spingere ◀/▶ per selezionare 👍 o 👎 e poi spingere **OK**.

Viene visualizzata una richiesta di conferma del voto.

Sospensione di un brano

Se si desidera interrompere l'ascolto di un brano, ma non eliminarlo in modo definitivo dalla playlist della stazione, è possibile "sospenderlo". In questo modo il brano non sarà riprodotto su nessuna delle stazioni dell'utente per trenta giorni.


Per sospendere un brano:

- Mentre il brano viene riprodotto, spingere ◀/▶ per selezionare  e poi spingere **OK**.
Viene visualizzata una richiesta di confermare l'azione di sospensione.

Definizione di un segnalibro per un brano o un artista

È disponibile l'opzione per definire un segnalibro per un brano o un artista da utilizzare come riferimento per il futuro. In seguito il segnalibro consentirà di acquistare il brano quando si accede a Pandora dal computer o dispositivo mobile oppure di condividere le proprie preferenze musicali con altri utenti di Pandora.

Per definire un segnalibro per un brano o un artista:


1. Mentre il brano viene riprodotto, spingere ◀/▶ per selezionare  e poi spingere **OK**.
2. Spingere ▲/▼ per selezionare se definire il segnalibro per il titolo del brano o il suo artista e poi spingere **OK**.

Il nuovo segnalibro viene aggiunto alla pagina del profilo dell'ascoltatore. La pagina del profilo è visualizzabile eseguendo l'accesso a Pandora dal computer o dal dispositivo mobile.

Perché un brano è nella playlist della stazione?

È possibile vedere perché Pandora ha inserito uno specifico brano nella playlist di una stazione. Mentre il brano viene riprodotto, selezionare **Perché questo brano?** e poi spingere **OK**. Viene visualizzata l'analisi del brano.

Eliminazione di un account Pandora


1. Selezionare Pandora dal menu Servizi e poi spingere **OK**.
2. Spingere ▲/▼ per selezionare l'account Pandora da eliminare, poi spingere ▶ per selezionare  e infine **OK**.

Picasa

Per visualizzare, condividere e apprezzare le foto direttamente in TV.

Per ulteriori informazioni sui servizi Picasa e le opzioni e limitazioni associate, visitare <http://www.picasa.google.com>.

Per accedere a Picasa:

1. Passare alla barra dei menu Home | Servizi e spingere **OK**.
2. Viene visualizzato l'elenco dei servizi Internet. Spingere  e poi **OK** per visualizzare la schermata principale di Picasa.

Le opzioni includono:


- Account
- Cerca
- Le mie foto
- Persone che seguo
- Presentato
- Recent

Accesso all'account Picasa personale




Nota: se non si ha ancora un account Picasa e si desidera crearlo, andare su <http://www.picasa.google.com>.

1. Spingere ◀/▶ per selezionare **Account** nella schermata principale di Picasa e poi spingere **OK**.

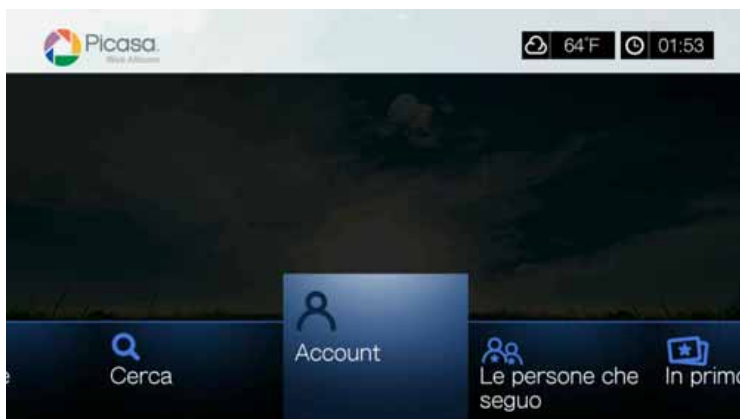

2. Selezionare **Aggiungi account** e poi spingere **OK**.

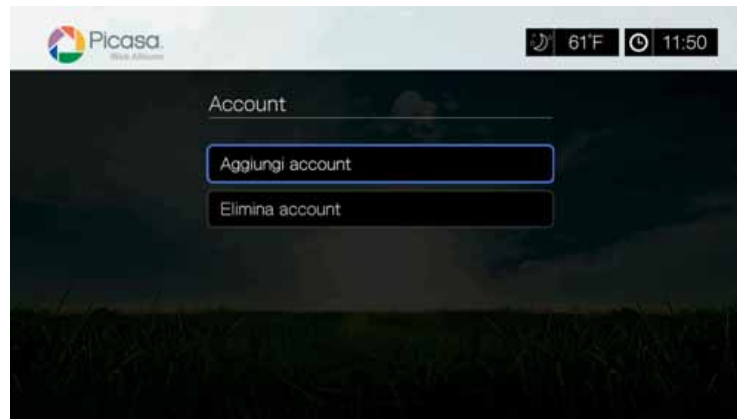

3. Utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per digitare il proprio nome utente di Picasa con la tastiera virtuale. Selezionare **Invia** e poi spingere **OK**.
4. Utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per digitare la password dell'account Picasa, con la tastiera virtuale. Selezionare **Invia** e poi spingere **OK**.
5. Spingere ▲/▼ per selezionare un'opzione di salvataggio. Alla fine spingere **OK**.

Le opzioni includono:

- **No** – I dettagli dell'account non vengono salvati. Sarà necessario ripetere il processo di accesso iniziale ogni volta che si accede a Picasa utilizzando il lettore multimediale.
 - **Salva solo nome utente** – Il nome utente viene salvato, ma sarà necessario digitare la password ogni volta che si accede a Picasa utilizzando il lettore multimediale.
 - **Sì** – Vengono salvati sia il nome utente che la password. In seguito sarà possibile accedere all'account dalla relativa schermata di Picasa.
6. Viene visualizzata la pagina **Le mie foto**. Per ulteriori informazioni su questa pagina, andare alla sezione successiva.


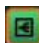


Account

Per impostazione predefinita, quando si accede all'account viene visualizzata prima la pagina **Le mie foto**. Questa pagina contiene le foto e i video che l'utente ha caricato su Picasa.



.....

Nota: se non sono stati caricati foto o video, sulla schermata è visualizzato il messaggio La cartella corrente non contiene multimediali.

I contenuti di questa pagina possono essere ordinati e filtrati mostrandoli tutti (opzione **All**) oppure **Galleria non in elenco** o **Galleria pubblica**. Spingere  o passare a  e spingere **OK**; poi spingere  /  e **OK** due volte per attivare la selezione.



In cerca di contenuti

È possibile ricercare in Picasa foto e video che si ritengono particolarmente interessanti. I risultati della ricerca sono basati su quanto segue:

- Nomi file
- Didascalie
- Tag
- Nomi di cartelle o album
- Marca della fotocamera
- Data (ad es. 'Novembre' o '2011')


Il lettore multimediale salva le ricerche per consentire di richiamarle velocemente.



.....
Nota: sono esclusi dai risultati della ricerca i contenuti che gli utenti hanno contrassegnato come "privati".


Per eseguire una ricerca di contenuti:

1. Spingere  /  per selezionare **Cerca** nella schermata principale di Picasa e poi spingere **OK**.

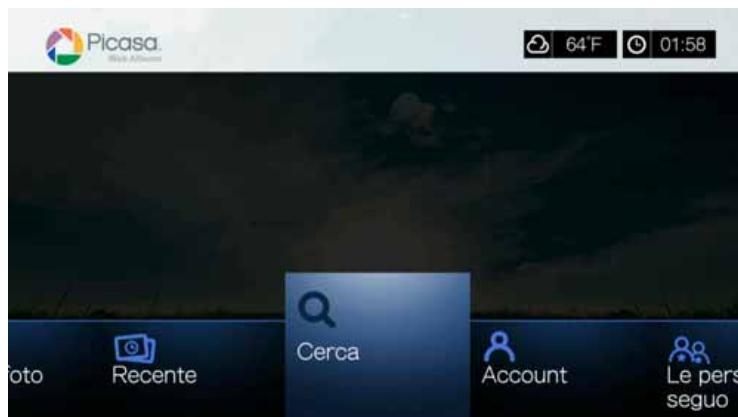

- Utilizzare i pulsanti di navigazione **▲▼◀▶** per digitare con la tastiera virtuale una parola chiave correlata al soggetto del contenuto ricercato. Selezionare **Invia** e poi spingere **OK**.

Cominciare la ricerca del contenuto (che può durare qualche secondo). I contenuti che soddisfano la parola della ricerca vengono visualizzati in una schermata con i risultati della ricerca.

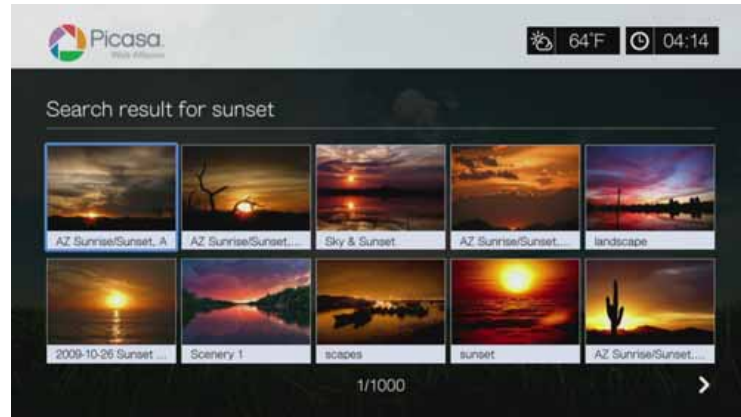


- Utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare una foto o un video dalla schermata.
- Spingere **II▶** o **OK** per visualizzare la foto selezionata o cominciare a guardare il video selezionato.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di YouTube Player, andare a pagina 167.

Per utilizzare la cronologia delle ricerche:

- Spingere il tasto **Cerca** del telecomando. In questo modo si visualizza e si nasconde alternativamente l'elenco Cronologia ricerche.

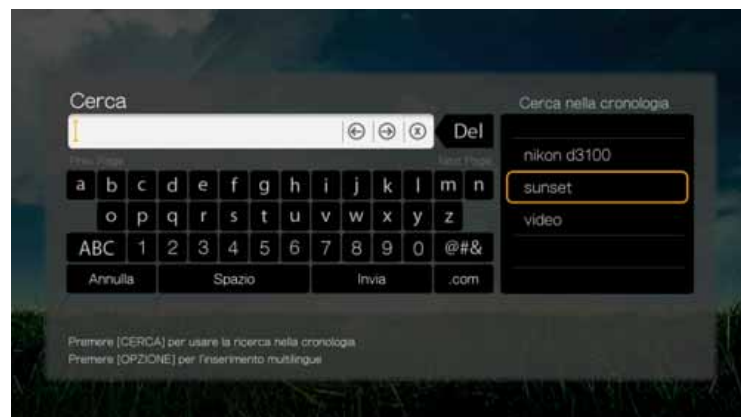

- Spingere **▲/▼** per selezionare una ricerca tra quelle visualizzate.
- Spingere **OK** per eseguire la ricerca salvata.

Le mie foto

Le mie foto contiene tutte le immagini e i video degli album Web Picasa personali. Per visualizzare immagini o video, utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare un album Web e poi spingere **OK**. Selezionare un singolo file e spingere **OK** per visualizzare o spingere **II▶** per vedere una presentazione di tutte le foto in un album.

Opzioni del menu Foto


Dopo avere selezionato una foto in miniatura in un album Web, spingere **Opzioni**. Vengono visualizzate le opzioni del menu Le mie foto. Completata l'operazione, spingere **Indietro** per ritornare al menu dell'album Web.



Informazioni

Utilizzare questa opzione per visualizzare le seguenti informazioni sull'immagine corrente:

- Data
- Marca e modello della fotocamera
- Impostazioni ISO, esposizione e apertura
- Lunghezza focale
- Informazioni sul flash

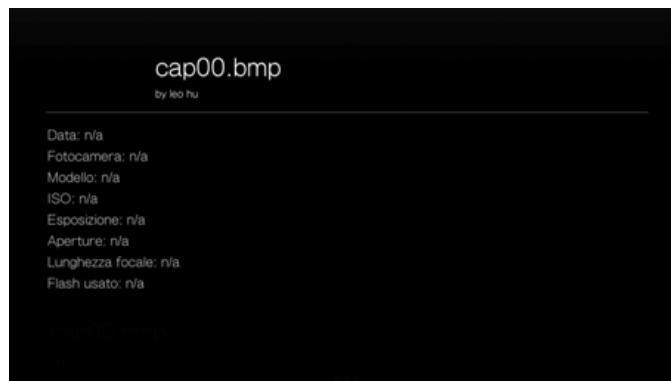

Carica su Facebook


La funzione per l'upload su Facebook di Picasa è uguale all'omonima opzione disponibile per i video. V. “Carica su Facebook” a pagina 40.

Commenti

Utilizzare questa opzione per inserire o visualizzare i commenti sulla foto selezionata. Utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare **Nascondi commenti** o **Scrivi commento** utilizzando la tastiera virtuale; poi spingere **OK**.

Opzioni per la visualizzazione delle foto

- Per visualizzare le opzioni per le foto mentre viene visualizzata una foto, spingere **Opzioni**.
- Per ritornare alla foto che si stava visualizzando, spingere **Indietro** oppure di nuovo **Opzioni**.

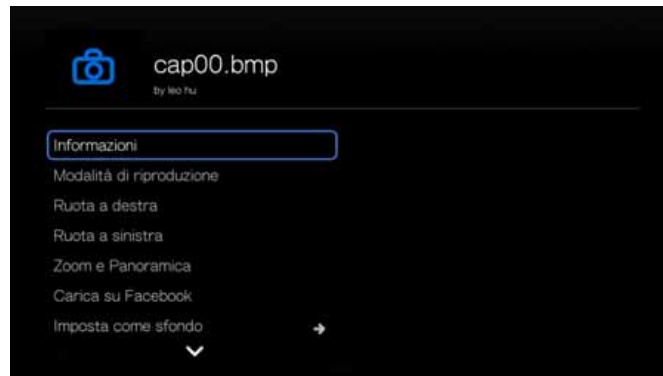

Informazioni

V. "Informazioni" a pagina 141.

Modalità di riproduzione

V. "Modalità di riproduzione" a pagina 63.

Ruota a destra e a sinistra

V. "Ruota a destra e a sinistra" a pagina 63.

Selezione delle opzioni Zoom e Panoramica per le foto

V. "Selezione delle opzioni Zoom e Panoramica" a pagina 45.

Carica su Facebook

V. "Carica su Facebook" a pagina 40.

Imposta come sfondo

V. "Imposta come sfondo" a pagina 62.

Commenti

V. "Commenti" a pagina 141.

Scarica foto

Utilizzare questo menu per scaricare una foto sul disco interno del centro multimediale o su un altro dispositivo collegato in rete.

Visualizzazione delle miniature delle foto

V. "Visualizzazione delle miniature delle foto" a pagina 64.

Presentazione di foto

V. "Presentazione di foto" a pagina 65.

Lettore di video

Il layout dei video di Picasa è simile a quello di una normale schermata per la riproduzione dei video. Visualizza la barra con lo stato della riproduzione e il tempo trascorso e quello totale della riproduzione. Spingere **II ►** per mettere in pausa la riproduzione e riprenderla.

Persone che seguo

People Persone che seguo contiene le miniature con le icone delle persone che l'utente segue su Picasa. Selezionare un'icona per visualizzare gli album della galleria pubblica. Utilizzare i pulsanti di navigazione per selezione le singole foto o spingere **II ►** all'interno di un album per avviare una presentazione fotografica.

Presentato

Questa schermata contiene specifiche foto dell'utente di Picasa. Utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare le singole foto o spingere **II ►** per avviare una presentazione fotografica. Quando si visualizza una foto, spingere **Opzioni** e poi selezionare **Altre foto di questo proprietario** per visualizzare tutti gli album della galleria pubblica dello stesso proprietario.

Recenti

Questa schermata contiene le ultime foto Picasa dell'utente e funziona nello stesso modo dell'opzione Presentato in alto.

Eliminazione di un account Picasa

1. Sulla schermata principale di Picasa, spingere **◀/►** per selezionare **Account** e poi spingere **OK**.
2. Spingere **▲/▼** per selezionare **Elimina account** e poi spingere **OK**.
3. Spingere **▲/▼** per selezionare l'account da eliminare e poi spingere **OK**.
4. Spingere **◀/►** per selezionare **OK** alla richiesta di conferma e poi spingere **OK**.

SHOUTcast Radio

SHOUTcast Radio è la directory più 'in' di stazioni radiofoniche online con oltre 45.000 stazioni che trasmettono musica, talk-show e notizie sportive da tutto il mondo.

Per accedere a SHOUTcast:

1. Passare a Home | Servizi e poi spingere **OK**.
2. Viene visualizzato l'elenco dei servizi Internet. Selezionare SHOUTcast Radio  e poi spingere **OK**.


Le opzioni includono:

- Cerca
- Generi radio
- Preferiti
- Prime radio
- Informazioni su
- Esci

Ascolto di una stazione su SHOUTcast Radio

Per cercare una stazione radio:

1. Nel menu principale di SHOUTcast Radio, spingere ◀/▶ per selezionare **Generi radio** e poi spingere **OK**.

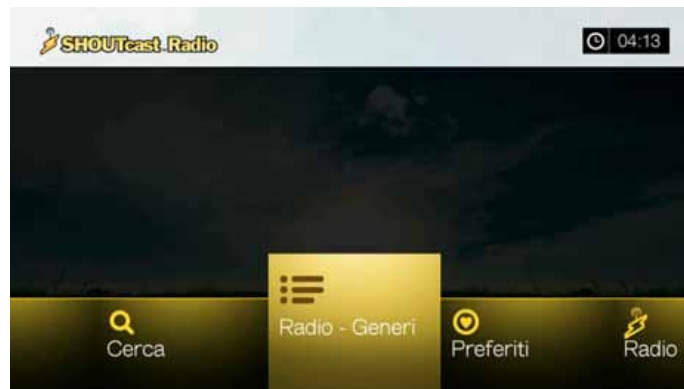

2. Spingere ▲/▼ per selezionare tra una varietà di generi e poi spingere **OK**.



3. Spingere ▲/▼ per selezionare tra una varietà di sottogeneri (se necessario) e musicale e poi spingere **OK**.

4. Spingere ▲/▼ per selezionare una stazione radio.



5. Spingere **Opzioni** e poi ▲/▼ per selezionare **Aggiungi a preferiti** se si desidera aggiungere la stazione ai preferiti. Spingere **OK**.
6. Spingere **II ►** oppure **OK** per cominciare ad ascoltare la stazione radio selezionata. È possibile visualizzare informazioni sulla stazione e il brano che si sta ascoltando, ad esempio titolo, artista, genere, numero di ascoltatori ecc., in cima alla schermata.

Ricerca di una stazione su SHOUTcast Radio

Per cercare una stazione SHOUTcast Radio:

1. Nel menu principale di SHOUTcast Radio, spingere ◀/▶ per selezionare **Cerca** e poi spingere **OK**.
2. Filtrare i risultati selezionando **Tutto**, **Artista** o **Genere** e poi spingere **OK**.



3. Sulla tastiera virtuale, utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per inserire una chiave di ricerca e poi spingere **OK**.



.....

Nota: è anche possibile spingere  sul telecomando per visualizzare l'elenco dei risultati dopo avere inserito diversi caratteri nel campo di ricerca.

4. Spingere ▲/▼ per selezionare una stazione tra quelle individuate dalla ricerca.
5. Spingere **II ►** oppure **OK** per cominciare ad ascoltare la stazione radio selezionata.

Aggiunta di una stazione all'elenco dei preferiti

Se si ha una preferenza per una stazione specifica, è possibile aggiungerla all'elenco dei preferiti per agevolarne l'accesso in futuro.

Per aggiungere una stazione, un programma o un podcast ai preferiti:

1. Andare all'elenco delle stazioni in cui è presente la stazione da aggiungere.
2. Spingere ▲/▼ per selezionare la stazione che si desidera aggiungere o per cominciarne l'ascolto.
3. Spingere **Opzioni** e poi ▲/▼ per selezionare **Aggiungi a preferiti** se si desidera aggiungere la stazione ai preferiti; poi spingere **OK**.



4. Spingere di nuovo **OK** per confermare.

Ascolto di una stazione nell'elenco dei preferiti

Per ascoltare una stazione preferita:


1. Nel menu principale di SHOUTcast Radio, spingere ◀/▶ per selezionare **Preferiti** e poi spingere **OK**.
2. Spingere ▲/▼ per selezionare una stazione dall'elenco.
3. Spingere ||▶ oppure **OK** per cominciare ad ascoltare la stazione radio selezionata.

Assegnazione di un pulsante preimpostato a una stazione

È possibile assegnare un pulsante numerato del telecomando a una stazione di SHOUTcast Radio per accedervi rapidamente.

Per assegnare un pulsante preimpostato a una stazione:

1. Andare all'elenco delle stazioni in cui è presente la stazione da aggiungere.
2. Spingere ▲/▼ per selezionare la stazione che si desidera aggiungere o per cominciarne l'ascolto.
3. Spingere **Opzioni** e poi spingere ▲/▼ per selezionare **Musica preimpostata**. Spingere ▶.

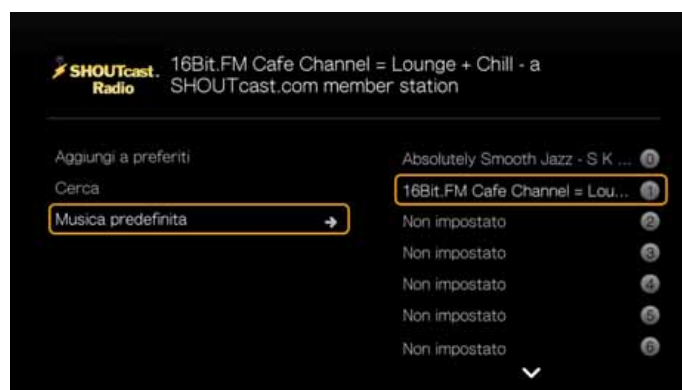

4. Spingere ▲/▼ per selezionare un pulsante numerato del telecomando e poi spingere **OK**.

Rimozione di una stazione dall'elenco di quelle preimpostate

È possibile rimuovere dall'elenco delle preimpostate le stazioni che non si desidera più ascoltare.

Per rimuovere una stazione dall'elenco delle preimpostate:

1. Nel menu principale di SHOUTcast Radio, spingere ◀/▶ per selezionare **Preferiti** e poi spingere **OK**.
2. Spingere ▲/▼ per selezionare la stazione che si desidera aggiungere.
3. Spingere **Opzioni** e poi spingere ▲/▼ per selezionare **Rimuovi da preferiti**; poi spingere **OK**.



4. Viene visualizzata una richiesta di conferma. Selezionare **OK** e poi spingere **OK**.

Prime radio

Per scegliere tra le stazioni SHOUTcast Radio più popolari, spingere ◀/▶ per selezionare **Prima radio** nella schermata principale di SHOUTcast Radio e poi spingere **OK**.

Informazioni su

Per maggiori informazioni sul servizio SHOUTcast Radio, ad esempio i termini del servizio, spingere ◀/▶ per selezionare **Informazioni su** nella schermata principale di SHOUTcast Radio e poi spingere **OK**.

Esci

Per uscire semplicemente da SHOUTcast Radio, spingere ◀/▶ per selezionare **Esci** nella schermata principale di SHOUTcast Radio e poi spingere **OK**.


Spotify


È previsto l'accesso on-demand ad oltre 15 milioni di brani e album. Qualsiasi artista, album, genere, disponibile all'istante sul lettore multimediale.* Spotify è disponibile in: USA, RU, Svezia, Finlandia, Norvegia, Francia, Paesi Bassi, Spagna, Austria, Belgio, Svizzera e Danimarca. Per utilizzare il servizio, creare un account Spotify presso www.spotify.com.



*Occorre l'account Spotify Premium.

Per accedere a Spotify:

1. Passare a Home | Servizi e poi spingere **OK**.
2. Viene visualizzato l'elenco dei servizi Internet. Spingere ◀/▶ per selezionare Spotify  e poi spingere **OK**.
3. Spingere **OK** per iscriversi a Spotify

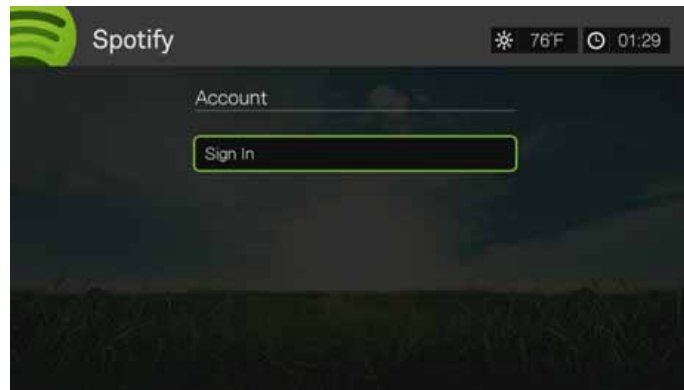

4. Utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per digitare il nome utente di Spotify con la tastiera virtuale e poi spingere **OK**.
5. Utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per digitare la password dell'account Spotify con la tastiera virtuale e poi spingere **OK**.
6. Spingere **OK** per completare l'accesso.
7. Vengono visualizzati i termini e condizioni. Selezionare **Accetto** e poi spingere **OK**.
8. Viene visualizzata la schermata principale di Spotify. Le opzioni includono:
 - Novità
 - Primi in classifica
 - Radios
 - Playlist
 - Stelle
 - In arrivo
 - Riproduci coda
 - Persone
 - Cerca
 - Account

Ricerca di un artista, album o brano su Spotify

Per cercare un artista, album o brano su Spotify:

1. Sulla schermata principale di Spotify, spingere ◀/▶ per selezionare **Cerca** e poi spingere **OK**.
2. Spingere ▲/▼ per selezionare Tracce, Albums o Artisti. Spingere **OK** per effettuare la selezione.




3. Spingere di nuovo **OK**.
4. Utilizzare la tastiera virtuale per inserire e inoltrare le parole chiave di ricerca.
5. Spingere ▲/▼ per selezionare un album o un brano tra quelli individuati dalla ricerca.
6. Se necessario, utilizzare i pulsanti di navigazione e poi spingere ||▶ o **OK** per cominciare ad ascoltare l'album o il brano selezionati.

Inserimento di stelle

Per velocizzare l'accesso a un brano, è possibile contrassegnarlo (con delle stelle) tramite il menu Stelle nella schermata principale di Spotify.

1. Dopo avere selezionato il brano da contrassegnare, spingere **Opzioni** e selezionare **Stella**; poi spingere **OK**.

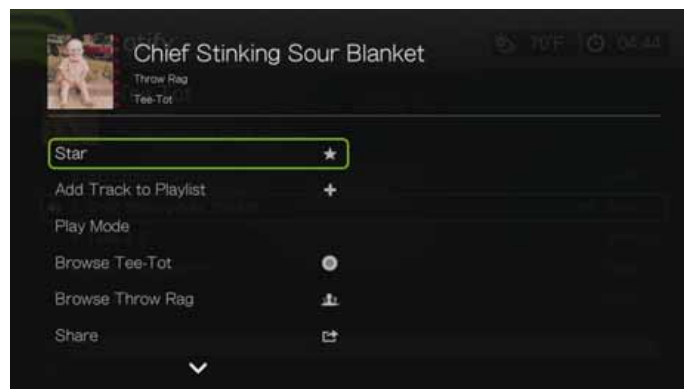

2. Nel menu principale di Spotify, spingere ◀/▶ per selezionare **Stelle** e poi spingere **OK**. I brani contrassegnati con le stelle vengono visualizzati.




Aggiunta di un brano a una playlist


Se si ha una preferenza per un brano specifico, è possibile aggiungerlo a una playlist per agevolarne l'accesso in futuro.

Per aggiungere un brano a una playlist:

1. Andare all'elenco dei brani in cui è presente quello da aggiungere.
2. Spingere ▲/▼ per selezionare il brano che si desidera aggiungere o per cominciarne l'ascolto.
3. Spingere **Opzioni**, poi ▲/▼ per selezionare **Aggiungi brano a playlist** e poi spingere **OK**.

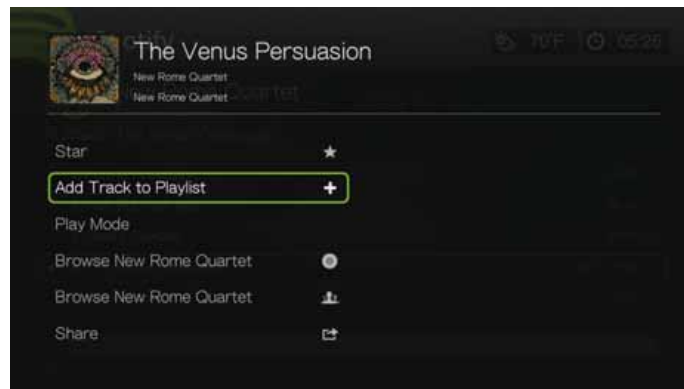

4. Se si desidera creare una nuova playlist per il brano, selezionare **Crea nuova playlist** e poi spingere **OK**.
5. Con la tastiera virtuale, digitare un nuovo nome di playlist e poi spingere **OK**.
6. Spingere ▲/▼ per selezionare un nome di playlist dall'elenco.

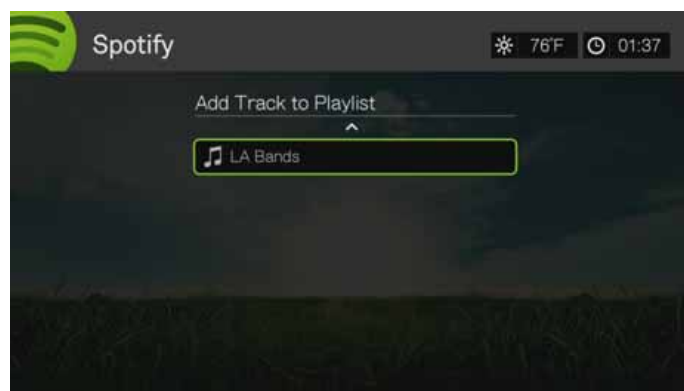


7. Spingere **OK**. La playlist può essere cancellata spingendo **Opzioni** dopo avere selezionato la playlist e poi selezionando **Elimina**.

Collaborazione su una playlist

Una playlist creata può essere impostata su **Collabora** per consentire agli amici di aggiungervi dei brani.



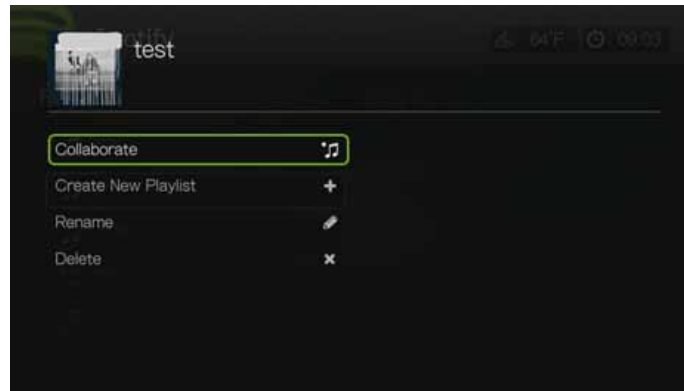

Per impostare una playlist su Collabora:

1. Nel menu principale di Spotify, spingere ◀/▶ per selezionare **Playlists** e poi spingere **OK**.
2. Dopo avere selezionato una playlist, spingere **Opzioni**.
3. Selezionare **Collabora** e poi spingere **OK**.



4. Ora la playlist è impostata su Collabora e, accanto, compare un punto. L'impostazione può essere annullata spingendo **Opzioni** dopo avere selezionato la playlist e poi selezionando **Annulla collaborazione**.

Modalità di riproduzione

1. Dopo avere selezionato il brano da riprodurre, spingere **Opzioni**.
2. Selezionare **Modalità di riproduzione** e poi spingere **OK** più volte, fino a visualizzare l'icona di ripetizione desiderata. Le opzioni includono:
 - **Ripeti tutto**  – Tutti i file audio contenuti nell'album o nella playlist vengono riprodotti in sequenza e ripetutamente finché non si spinge **STOP** o **Indietro**.
 - **Ripeti uno**  – La traccia audio corrente viene ripetuta finché non si preme **STOP** o **Indietro**.
 - **Ripeti tutto con sequenza casuale**  – Tutti i file audio contenuti nell'album o nella playlist vengono riprodotti in sequenza e casualmente finché non si spinge **STOP** o **Indietro**.
 - **Casuale**  – Tutti i file audio contenuti nell'album o nella playlist vengono riprodotti ripetutamente in ordine casuale finché non si spinge **STOP** o **Indietro**.

Sfoggia album artista

È possibile visualizzare gli album disponibili di un artista di cui si è selezionato un brano.

Per sfogliare gli album di un artista:

1. Dopo avere selezionato un brano dell'artista, spingere **Opzioni**.
2. Spingere ▲ / ▼ per selezionare **Sfogli album artista**  e poi spingere **OK** per visualizzare/riprodurre il brano dall'album. Spingere ▲ / ▼ per selezionare **Sfogli artista**  e poi spingere **OK** per visualizzare/riprodurre gli album dell'artista.



3. Viene visualizzato un elenco degli album o dei brani dell'album dell'artista, disponibili su Spotify.

Condivisione

Un brano o una playlist possono essere condivisi con gli amici aggiunti all'account Spotify oppure a Facebook.

1. Dopo avere selezionato il brano o la playlist da condividere, spingere **Opzioni** e poi ▲ / ▼ per selezionare **Condivisione**; poi spingere **OK**.
2. Spingere ▲ / ▼ per selezionare **Condividi con amici** o **Condividi su Facebook** e poi spingere **OK**.



3. Selezionare un amico dall'elenco e poi spingere **OK** o, se necessario, collegarsi a Facebook.


Visualizza biografia

Selezionare Visualizza biografia per leggere la biografia dell'artista su AllMusic.



.....
Nota: Visualizza biografia compare solo se l'artista ha una biografia in AllMusic.

1. Dopo avere selezionato un brano dell'artista, spingere **Opzioni**.
2. Spingere ▲/▼ per selezionare **Visualizza biografia** e poi spingere **OK**.

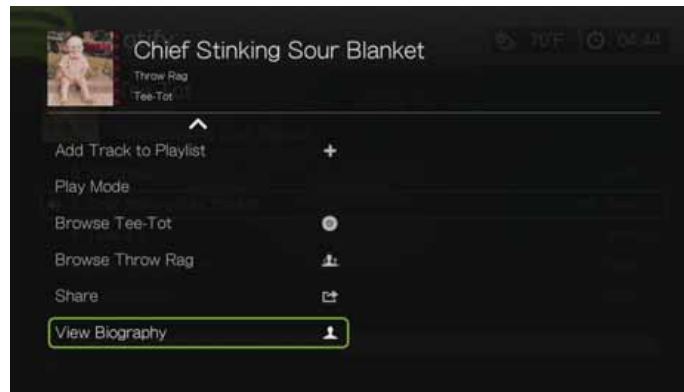


3. Se necessario, spingere **Pagina avanti** per leggere l'intera biografia.

Persone

Nella schermata principale di Spotify, spingere ◀/▶ per selezionare **Persone**, poi spingere **OK** per vedere un elenco degli amici aggiunti all'account Spotify. Selezionare un amico e spingere **OK** per visualizzare e riprodurre le playlist che ha pubblicato.

In arrivo

Nella schermata principale di Spotify, spingere ◀/▶ per selezionare **In arrivo**, poi spingere **OK** per vedere un elenco dei brani che gli amici hanno aggiunto all'account Spotify dell'utente. Accanto al brano compare il nome di ogni amico. Se accanto al nome di un amico è visualizzata l'icona di un messaggio, selezionare il brano e spingere **Opzioni**. Spingere ▲/▼ per selezionare **Visualizza messaggio da amico** e poi spingere **OK**.

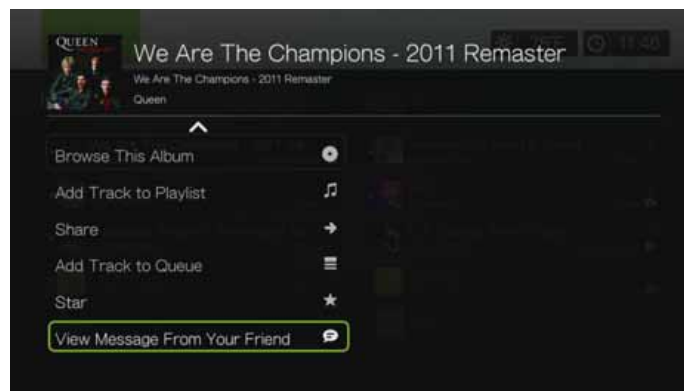

Novità, primi in classifica e radio

Per ascoltare gli album degli artisti e le stazioni radio:

1. Nella schermata principale di Spotify, spingere ◀/▶ per selezionare **Novità**, **Primi in classifica** o **Radio** e poi spingere **OK**.
2. Spingere ▲/▼ per selezionare un album o una stazione radio nuovi o ascoltati spesso.

3. Spingere **II ►** oppure **OK** per cominciare ad ascoltare l'album o la stazione radio selezionati. Nella schermata Radio, è possibile selezionare **Crea nuova stazione** per aggiungere una stazione radiofonica di un artista utilizzando la tastiera virtuale.

Eliminazione di un account di Spotify


Per eliminare un account Spotify:

1. Sulla schermata principale di Spotify, spingere **◀ / ►** per selezionare **Account** e poi spingere **OK**.
2. Selezionare l'account Spotify da eliminare e poi spingere **►** per selezionare **x** e spingere **OK**.

TuneIn

La più grande guida Internet alle radio del mondo, con accesso ad oltre 30.000 stazioni radio gratuite, in cui è possibile effettuare ricerche per posizione, genere o formato.

Per accedere a TuneIn:

1. Passare a Home | Servizi e poi spingere **OK**.
2. Viene visualizzato l'elenco dei servizi Internet. Selezionare TuneIn  e poi spingere **OK**.

Le opzioni includono:


- Stazione
- Cerca
- Predefiniti
- Accedi
- Esci

Registrazione a TuneIn (facoltativa)

Anche un utente non registrato può cominciare ad ascoltare le stazioni di TuneIn, ma per personalizzare l'esperienza radiofonica aggiungendo le stazioni ai predefiniti in modo da avervi accesso più rapidamente è necessario aprire un account TuneIn presso <http://radiotime.com>.

Per accedere a TuneIn:

1. Spingere ◀/▶ per selezionare **Entra**, poi spingere **OK**.

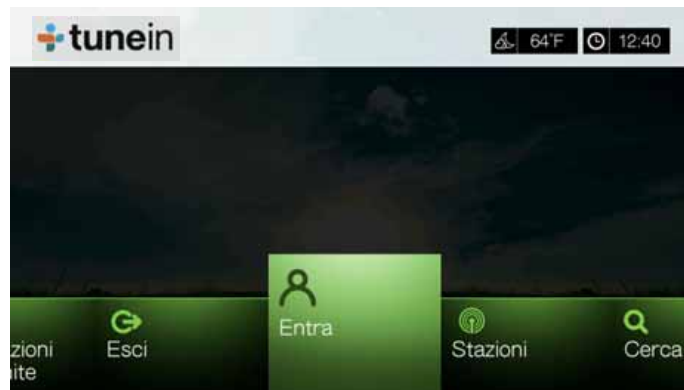

2. Selezionare **Attiva dispositivo** e poi spingere **OK**.



3. Trascrivere il codice di attivazione e seguire le istruzioni visualizzate (andare su <http://radiotime.com/mydevice> per associare il lettore multimediale all'account personale). Alla fine, scegliere **Continua** e spingere **OK**.
4. Selezionare **Entra nell'account RadioTime.com**, poi spingere **OK**.
5. Utilizzare i pulsanti di navigazione **▲▼◀▶** per digitare il nome utente di TuneIn con la tastiera virtuale e poi spingere **OK**.
6. Utilizzare i pulsanti di navigazione **▲▼◀▶** per digitare la password dell'account TuneIn con la tastiera virtuale e poi spingere **OK**.
7. Spingere **OK** per completare l'accesso.

Ascolto di un podcast, un programma o una stazione di TuneIn

- I nuovi utenti di TuneIn possono esplorare stazioni radio, programmi o podcast.
- Gli utenti registrati di TuneIn possono accedere ai preimpostati e ascoltare le loro stazioni preferite.

Per cercare una stazione radio, un programma o un podcast:

1. Sulla schermata principale di TuneIn, spingere **◀/▶** per selezionare **Stazione** e poi spingere **OK**.



Le opzioni includono:

- **Radio locale** – Per ascoltare le stazioni locali che vengono visualizzate in ordine numerico.
 - **Musica** – Classifica le stazioni radiofoniche musicali locali in base al genere.
 - **Talk** – Classifica le stazioni di talk radio locali in base al tipo.
 - **Sports** – Classifica i programmi e le trasmissioni sportive locali e nazionali, in base al tipo.
 - **Per località** – Ricerca le stazioni radiofoniche di tutto il mondo a partire dagli elenchi di regioni e paesi.
 - **Per lingua** – Ricerca le stazioni radiofoniche di tutto il mondo a partire dagli elenchi delle lingue.
 - **Podcasts** – Ricerca i podcast dei programmi radio classificati per tipo e genere musicale.
2. Spingere **▲/▼** per selezionare la stazione, il programma o il podcast che si desidera ascoltare.
 3. Spingere **Opzioni**, poi spingere **▲/▼** per selezionare **Aggiungi a predefiniti** se si desidera aggiungere la stazione ai predefiniti (occorre l'account TuneIn). Spingere **OK**.
 4. Spingere **||▶** oppure **OK** per cominciare ad ascoltare la stazione radio selezionata.

Ricerca di una stazione Tuneln

Per cercare una stazione, un programma o un podcast di Tuneln:

1. Sulla schermata principale di Tuneln, spingere ◀/▶ per selezionare **Cerca** e poi spingere **OK**.
2. Sulla tastiera virtuale, utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per inserire una chiave di ricerca a poi spingere **OK**.



.....

Nota: è anche possibile spingere  sul telecomando per visualizzare l'elenco dei risultati dopo avere inserito diversi caratteri nel campo di ricerca.

3. Spingere ▲/▼ per selezionare una stazione tra quelle individuate dalla ricerca.
4. Spingere **II ▶** oppure **OK** per cominciare ad ascoltare la stazione radio selezionata.

Aggiunta di una stazione all'elenco di quelle preimpostate

Se si ha una preferenza per una stazione specifica, è possibile aggiungerla all'elenco di quelle preimpostate per agevolarne l'accesso in futuro.

Per aggiungere una stazione, un programma o un podcast ai predefiniti:

1. Andare all'elenco delle stazioni in cui è presente la stazione da aggiungere.
2. Spingere ▲/▼ per selezionare la stazione che si desidera aggiungere o per cominciarne l'ascolto.
3. Spingere **Opzioni**, poi spingere ▲/▼ per selezionare **Aggiungi a predefiniti** se si desidera aggiungere la stazione ai predefiniti (occorre l'account Tuneln); poi spingere **OK**.



4. Spingere di nuovo **OK** per confermare.

Ascolto di una stazione nell'elenco dei predefiniti

Per ascoltare una stazione, un programma o un podcast predefiniti:

1. Sulla schermata principale di Tuneln, spingere ◀/▶ per selezionare **Predefiniti** e poi spingere **OK**.
2. Spingere ▲/▼ per selezionare una stazione dall'elenco di quelle preimpostate.
3. Spingere **II ▶** oppure **OK** per cominciare ad ascoltare la stazione radio selezionata.

Rimozione di una stazione dall'elenco di quelle preimpostate

È possibile rimuovere dall'elenco delle preimpostate le stazioni che non si desidera più ascoltare.

Per rimuovere una stazione dall'elenco delle preimpostate:

1. Sulla schermata principale di TuneIn, spingere ◀/▶ per selezionare **Predefiniti** e poi spingere **OK**.
2. Spingere ▲/▼ per selezionare la stazione che si desidera aggiungere.
3. Spingere **Opzioni** e poi spingere ▲/▼ per selezionare **Rimuovi predefiniti**; poi spingere **OK**.



4. Viene visualizzata una richiesta di conferma. Selezionare **OK** e poi spingere **OK**.

Richiesta di informazioni sulle stazioni


È possibile visualizzare informazioni sulla stazione e il brano in riproduzione.

1. Mentre è selezionata o in ascolto la stazione, spingere **Opzioni** e poi ▲/▼ per selezionare **Visualizza info**. Spingere **OK**.
2. Si apre la schermata con le informazioni, che visualizza dettagli come il genere, la lingua, il brano in corso di riproduzione, il brano successivo e l'ora. Spingere **OK** per ritornare alla schermata precedente.

Segnalazione di problemi

L'opzione per la segnalazione dei problemi consente di segnalare un eventuale problema relativo all'audio o alla stazione in riproduzione oppure di contattare la stazione/il programma.

1. Mentre è selezionata o in ascolto la stazione, spingere **Opzioni** e poi ▲/▼ per selezionare **Segnala problema**. Spingere **OK**.
2. Si apre la schermata per la segnalazione dei problemi, con le opzioni per segnalare problemi relativi, ad esempio, ad audio, errori per informazioni sbagliate ecc. Dopo avere effettuato la selezione, spingere **OK** per ritornare alla schermata precedente.

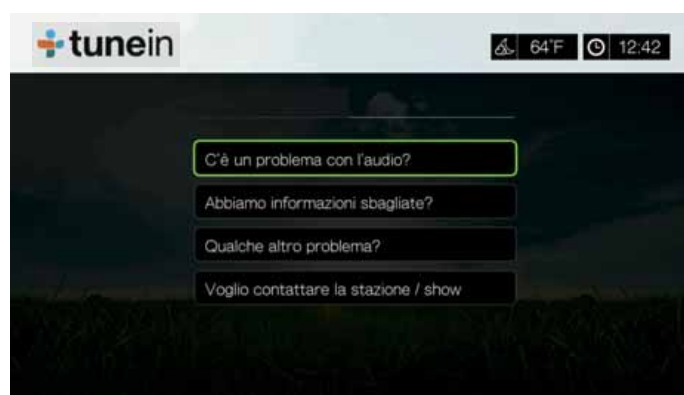

Uscita da TuneIn

Dopo una sessione di ascolto, uscire da TuneIn per evitare che altri utenti non autorizzati possano modificare le impostazioni e le stazioni di TuneIn.

Per uscire da TuneIn:

1. Nella schermata principale di TuneIn, spingere **Opzioni** per mostrare la barra degli strumenti, spingere ▲ / ▼ per selezionare **Chiudi** e poi spingere **OK**.
2. Selezionare **OK** sul prompt di conferma e poi spingere **OK**.


Esci

Per uscire semplicemente da TuneIn, ma restare collegati, spingere ◀ / ▶ per selezionare **Esci** nella schermata principale di TuneIn e poi spingere **OK**.

YouTube

YouTube è un sito Web di video hosting in cui è possibile caricare e condividere dei video.

Per accedere a YouTube:

1. Passare alla barra dei menu Home | Servizi e spingere **OK**.
2. Viene visualizzato l'elenco dei servizi Internet. Selezionare YouTube  e poi spingere **OK** per visualizzare la schermata principale di YouTube.

Le opzioni includono:

- Utente
- Cerca
- Migliori tra i preferiti
- Presentato
- Più popolari
- Più visti
- Migliori
- Preferenze

Accesso all'account YouTube



.....
Nota: se non si ha ancora un account YouTube e si desidera crearlo, andare su www.youtube.com.

1. Spingere ◀/▶ per selezionare **Utente** nella schermata principale di YouTube e poi spingere **OK**.



2. Selezionare **Entra** e poi spingere **OK**.



3. Utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per digitare il proprio nome utente di YouTube con la tastiera virtuale. Selezionare **Invia** e poi spingere **OK**.
4. Utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per digitare la password dell'account YouTube con la tastiera virtuale. Selezionare **Invia** e poi spingere **OK**.
5. Spingere ▲/▼ per selezionare un'opzione di salvataggio. Alla fine spingere **OK**.

Le opzioni includono:

- **No** – I dettagli dell'account non vengono salvati. Sarà necessario ripetere il processo di accesso iniziale ogni volta che si accede a YouTube utilizzando il lettore multimediale.
 - **Salva solo nome utente** – Il nome utente viene salvato, ma sarà necessario digitare la password ogni volta che si accede a YouTube utilizzando il lettore multimediale.
 - **Sì** – Vengono salvati sia il nome utente che la password. In seguito sarà possibile accedere all'account dalla schermata di login a YouTube.
6. Viene visualizzata la pagina **I miei preferiti**. Per ulteriori informazioni su questa pagina, andare alla sezione successiva.





Account


Per impostazione predefinita, quando si accede all'account viene visualizzata prima la pagina **I miei preferiti**. Si tratta dei video che sono stati salvati come preferiti in YouTube.



.....

Nota: se non è stato salvato alcun video preferito, nella schermata compare il messaggio “contenuto non trovato”.

Questa pagina contiene anche i collegamenti ai video caricati, (Video) e alle playlist dei video caricate (Playlist). Spingere  o passare a  e spingere **OK**; poi spingere  /  e **OK** due volte per attivare la selezione.

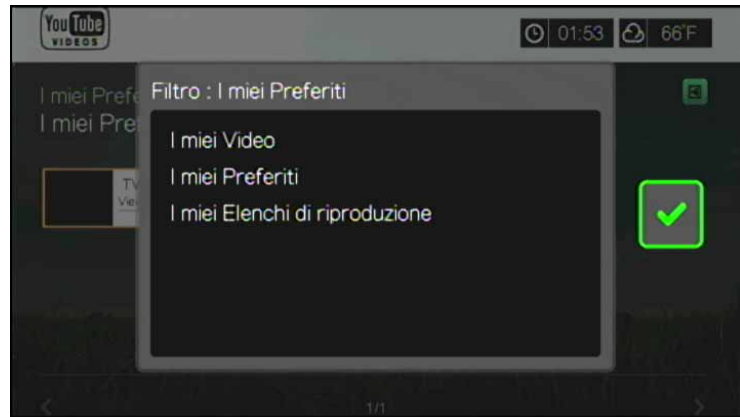

Ricerca di video


È possibile ricercare in YouTube i video che si ritengono particolarmente interessanti. I risultati della ricerca sono basati sulle tag associate ai video caricati. Il lettore multimediale salva le ricerche per consentire di richiamarle velocemente.



.....
Nota: sono esclusi dalla ricerca i video che gli utenti hanno contrassegnato come "privati".


Per eseguire una ricerca di video:

1. Spingere  /  per selezionare **Cerca** nella schermata principale di YouTube e poi spingere **OK**.

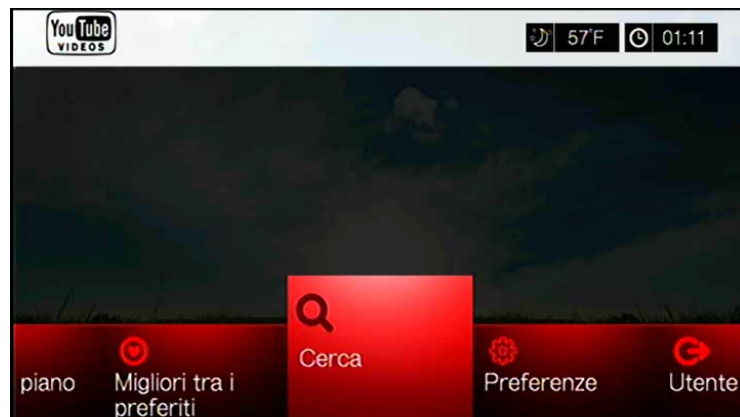

2. Utilizzare i pulsanti di navigazione     per digitare con la tastiera virtuale una parola chiave correlata al soggetto del video ricercato. Selezionare **Invia** e poi spingere **OK**.

Cominciare la ricerca del video (che può durare qualche secondo). I video che soddisfano i criteri della ricerca vengono visualizzati in una schermata con i risultati della ricerca.

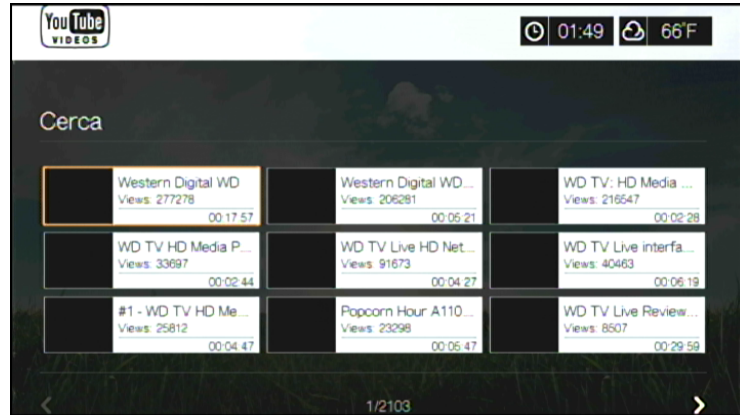

3. Utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare un video dalla schermata.
4. Spingere **II ►** o **OK** per cominciare a guardare il video selezionato.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di YouTube Player, andare a pagina 167.

Per utilizzare la cronologia delle ricerche:

1. Spingere il tasto **Cerca**  del telecomando. In questo modo si visualizza e si nasconde alternativamente l'elenco Cronologia ricerche.



2. Spingere **▲/▼** per selezionare una ricerca tra quelle visualizzate.
3. Spingere **OK** per eseguire la ricerca salvata.

Migliori tra i preferiti

Questi video sono identificati come i preferiti dalla maggior parte degli utenti di YouTube.

Per accedere ai Migliori tra i preferiti:

1. Spingere **◀/▶** per selezionare **Migliori tra i preferiti** nella schermata principale di YouTube e poi spingere **OK**.
2. Viene visualizzato l'elenco dei video migliori tra i preferiti. Per restringere l'elenco, spingere **▲/▶** per selezionare  e spingere **OK**.

3. Spingere ▲/▼ per effettuare una selezione in **Oggi, Questa settimana** o **Questo mese** e poi spingere **OK**.
4. Spingere i pulsanti di navigazione per selezionare un video dall'elenco e poi **II ►** oppure **OK** per cominciare a guardare il video selezionato.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di YouTube Player, andare a pagina 167.

Video in primo piano

Questa categoria di video contiene soprattutto video dei partner commerciali di YouTube, ma potrebbe includere anche una selezione di video di utenti tra i più popolari o che sono stati nella sezione dei video Spotlight di YouTube.

Per accedere ai Video in primo piano:


1. Spingere ◀/▶ per selezionare **Video presentati** nella schermata principale di YouTube e poi spingere **OK**.
2. Utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare un video dalla selezione visualizzata.
3. Spingere **II ►** o **OK** per cominciare a guardare il video selezionato.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di YouTube Player, andare a pagina 167.

Più popolari

Si tratta dei video che gli utenti di YouTube considerano i più popolari.

Per accedere ai Più popolari:


1. Spingere ◀/▶ per selezionare **Più popolari** nella schermata principale di YouTube e poi spingere **OK**.
2. Viene visualizzato l'elenco dei video più popolari. Per restringere l'elenco, spingere ▲/▶ per selezionare  e spingere **OK**.
3. Spingere ▲/▼ per effettuare una selezione in **Oggi, Questa settimana** o **Questo mese** e poi spingere **OK**.
4. Spingere i pulsanti di navigazione per selezionare un video dall'elenco e poi **II ▶** oppure **OK** per cominciare a guardare il video selezionato.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di YouTube Player, andare a pagina 167.

Più visti

Si tratta dei video più visti dagli utenti di YouTube.

Per accedere ai Più visti:


1. Spingere ◀/▶ per selezionare **Più visti** nella schermata principale di YouTube e poi spingere **OK**.
2. Viene visualizzato l'elenco dei video più visti. Per restringere l'elenco, spingere ▲/▶ per selezionare  e spingere **OK**.
3. Spingere ▲/▼ per effettuare una selezione in **Oggi, Questa settimana** o **Questo mese** e poi spingere **OK**.
4. Spingere i pulsanti di navigazione per selezionare un video dall'elenco e poi **II ▶** oppure **OK** per cominciare a guardare il video selezionato.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di YouTube Player, andare a pagina 167.

Migliori

Si tratta dei video ai quali gli utenti di YouTube hanno assegnato i voti più alti.

Per accedere ai Migliori:

1. Spingere ◀/▶ per selezionare **Migliori** nella schermata principale di YouTube e poi spingere **OK**.
2. Viene visualizzato l'elenco dei video più visti. Per restringere l'elenco, spingere ▲/▶ per selezionare  e spingere **OK**.
3. Spingere ▲/▼ per effettuare una selezione in **Oggi, Questa settimana** o **Questo mese** e poi spingere **OK**.
4. Spingere i pulsanti di navigazione per selezionare un video dall'elenco e poi **II ▶** oppure **OK** per cominciare a guardare il video selezionato.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di YouTube Player, andare a pagina 167.

Opzioni di YouTube

Quando si seleziona un video in una delle schermate con i sottomenu di YouTube descritte prima (ovvero Utente > My Favorites, Cerca, Migliori tra i preferiti, Video presentati, Più popolari, Più visti e Migliori), spingere **Opzioni** per visualizzare la schermata seguente:



- **Questo video Ti piace O non ti piace** – V. “Valutazione dei video” a pagina 168.
- **Aggiungi a preferiti** – V. “Aggiunta di video ai preferiti” a pagina 169.
- **Aggiungi a playlist** – V. “Aggiunta di video in una playlist” a pagina 169.
- **Flag** – Utilizzare questa opzione per contrassegnare un video che ha un contenuto non appropriato.

Preferenze

Le preferenze consentono di scegliere quale contenuto nazionale (video e canali) si desidera vedere senza cambiare la lingua del sito.

Per accedere alle Preferenze:

1. Spingere ◀/▶ per selezionare **Preferenze** nella schermata principale di YouTube e poi spingere **OK**.
2. Viene evidenziato **Posizione corrente**. Spingere **OK**.
3. Spingere ▲/▼ per selezionare un paese dall'elenco e poi spingere **OK**.



YouTube Player

Il layout di YouTube Player è simile a quello di una normale schermata per la riproduzione dei video. Visualizza la barra con lo stato della riproduzione e il tempo trascorso e quello totale della riproduzione. Spingere **II ►** per mettere in pausa la riproduzione e riprenderla. Spingere **►►** o **◄◄** per avanzare o tornare indietro rapidamente in incrementi di 10 secondi.

Opzioni di YouTube Player


Come avviene in una normale schermata di riproduzione video, anche nel lettore di YouTube è possibile personalizzare la visualizzazione dei contenuti. A questo scopo, spingere **Opzioni**.



- **Questo video Ti piace O non ti piace** – V. “Valutazione dei video” a pagina 168.
- **Aggiungi a preferiti** – V. “Aggiunta di video ai preferiti” a pagina 169.
- **Aggiungi a playlist** – V. “Aggiunta di video in una playlist” a pagina 169.
- **Flag** – Utilizzare questa opzione per contrassegnare un video che ha un contenuto non appropriato.
- **Zoom** – Per cambiare la scala di visualizzazione dello schermo, spingere **▲/▼** e selezionare **Zoom e Panoramica**; poi spingere **OK**. Spingere **OK** più volte, fino ad arrivare alla scala di visualizzazione preferita. Spingere **Opzioni** o **Indietro** per ritornare alla scala di visualizzazione predefinita.
- **Panoramica** – Per la visualizzazione in panoramica, spingere **▲/▼** e selezionare **Zoom e Panoramica**; poi spingere **OK**. Spingere i pulsanti di navigazione **▲▼◄►** più volte fino a visualizzare la panoramica preferita. Spingere **Opzioni** o **Indietro** per ritornare alla scala di visualizzazione predefinita.
- **Mostra info** – Utilizzare questa opzione per visualizzare informazioni dettagliati sul video, se disponibili.

Video correlati

Dopo la riproduzione dei video viene visualizzata la schermata Video correlati. In cima alla schermata, sono visualizzati la valutazione del video (il numero di “stelle” evidenziate), la data di caricamento e quante volte che è stato visualizzato.

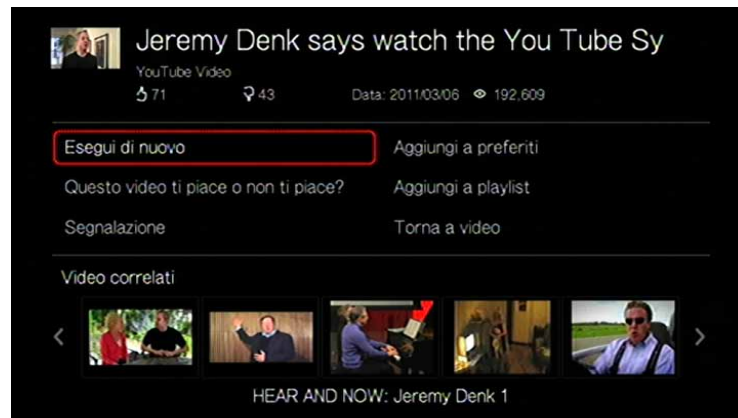

Questa schermata elenca i video che, per l'argomento trattato, potrebbero essere correlati a quello riprodotto di recente, facilitando così la ricerca di altri video con un soggetto uguale o simile. Spingere i pulsanti di navigazione per selezionare un video dall'elenco e poi spingere **II ►** oppure **OK** per cominciare a guardare il video selezionato.

Le altre opzioni presenti in questa schermata consentono di:

- Riprodurre di nuovo il video eseguito di recente – Esegui di nuovo
- Inserire il video nell'elenco dei preferiti – Aggiungi a preferiti
- Contrassegnare il video per segnalare che ha un contenuto inappropriato – Flagging
- Fornire un feedback sul video – Questo video ti piace o non ti piace
- Inserire il video nell'elenco delle playlist personali – Aggiungi a playlist
- Ritornare alla pagina di selezione dell'ultimo video – Torna a video

Utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare un'opzione e poi spingere **OK**.

Valutazione dei video

I video possono essere valutati assegnando un giudizio “Mi piace” o “Non mi piace” durante o dopo la riproduzione.



.....

Nota: per potere valutare i video è necessario avere aperto l'account YouTube. Per istruzioni sull'accesso a YouTube V. “Accesso all'account YouTube” a pagina 160.

1. Durante la riproduzione, spingere **Opzioni**, selezionare **Questo video ti piace o non ti piace?** e poi spingere **OK**, o selezionare **Questo video ti piace o non ti piace** nella schermata Video correlati.

2. Spingere ◀/▶ per selezionare **Mi piace** o **Non mi piace** e poi spingere **OK**.



3. Ora la valutazione del video è stata confermata. Spingere **OK** per ritornare alla schermata del lettore.

Aggiunta di video ai preferiti

Se un video è stato particolarmente apprezzato o, semplicemente, se si desidera averlo a portata di mano, è possibile inserirlo nell'elenco I miei preferiti. Una volta aggiunto in elenco il video potrà essere rintracciato sempre.

Per inserire un video tra i preferiti, dalla schermata Video correlati:

1. Nella schermata Video correlati del video da aggiungere tra i preferiti, spingere ▲/▼ per selezionare **Aggiungi a playlist** e poi spingere **OK**.
2. Spingere **OK** alla richiesta di conferma.



.....
Nota: Mentre è in corso la riproduzione di un video, è possibile anche spingere **Opzioni** e selezionare **Aggiungi video a preferiti**.


Aggiunta di video in una playlist

Utilizzare questa opzione se si è apprezzato un particolare video e si desidera aggiungerlo a una delle playlist personali.

Per inserire un video tra i preferiti, dalla schermata Video correlati:

1. Nella schermata Video correlati del video da aggiungere tra i preferiti, spingere ▲/▼ per selezionare **Aggiungi a preferiti** e poi spingere **OK**.

2. Spingere ▲/▼ per selezionare **per creare una nuova playlist** oppure **Scegli la tua playlist corrente**.

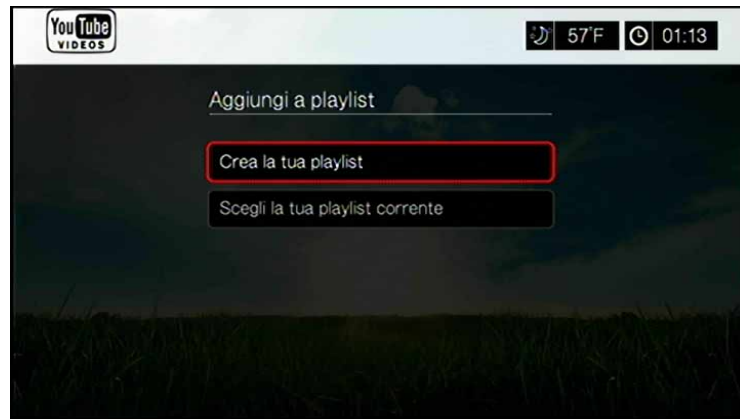

3. Se si sceglie **Crea la tua playlist**, inserire il nome della nuova playlist con la tastiera virtuale. Selezionare **Invia** e poi spingere **OK**. Se si sceglie **Scegli la tua playlist corrente**, spingere **OK**.



.....

Nota: mentre è in corso la riproduzione di un video, è possibile anche spingere **Opzioni** e selezionare **Aggiungi video a preferiti**.

Eliminazione di un account YouTube

Per eliminare un account YouTube dal centro multimediale:

1. Spingere ◀/▶ per selezionare **Utente** nella schermata principale di YouTube e poi spingere **OK**.
2. Spingere ▲/▼ per selezionare **Elimina account** e poi spingere **OK**.
3. Spingere ▲/▼ per selezionare l'account da eliminare e poi spingere **OK**.
4. Spingere ◀/▶ per selezionare **OK** alla richiesta di conferma e poi spingere **OK**.

Limitazione dei contenuti dei video

Su YouTube i proprietari dei video possono limitarne la riproduzione mediante dispositivi connessi al TV. Se si tenta di riprodurre uno di questi video, spingere **OK** per ritornare alla schermata precedente.

Supporto alla codifica di YouTube in tutto il mondo

Su YouTube molti video sono codificati in lingue diverse da quella impostata per il sistema del lettore multimediale. In alcuni casi questa discrepanza provoca la visualizzazione di caratteri confusi nell'ID video e, a volte, anche l'impossibilità di riprodurre i video. In questo caso è necessario attivare il supporto alla codifica della lingua che ha causato l'errore.

Per impostare la codifica supplementare del lettore multimediale:

1. Passare alla barra dei menu Home | Configurazione.
2. Spingere ▲/▼ per selezionare **Sistema** e poi spingere **OK**.
3. Spingere ▲/▼ per selezionare **Supporto aggiuntivo per codifica** e poi spingere **OK**.
4. Spingere ▲/▼ per selezionare il supporto alla codifica desiderato e poi spingere **OK**.




13

Live TV

Gli spettacoli live in qualità HD sono accessibili con il menu Live TV. La disponibilità varia in base alla regione. Per maggiori informazioni sui servizi Live TV, visitare: <http://products.wdc.com/oneservices/wdtvlivehub>.

Schermata Live TV

1. Passare al menu Home | Live TV e poi spingere **OK**.

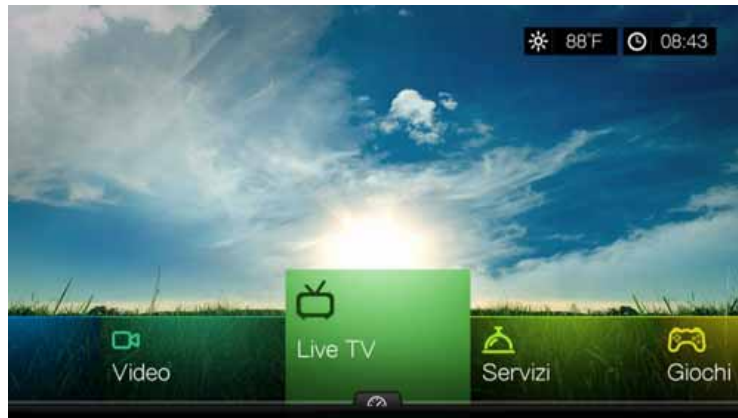

2. Sullo schermo vengono visualizzati tutti i servizi TV live disponibili. La visualizzazione è nella modalità griglia. Utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare un servizio TV live e poi spingere **OK**.



14

Giochi

È possibile accedere ai giochi e utilizzare il telecomando per giocare con il menu omonimo.

Schermata Giochi

1. Passare al menu Home | Giochi e poi spingere **OK**.



2. Sullo schermo vengono visualizzati tutti i servizi di gioco disponibili. La visualizzazione è nella modalità griglia.



- **Funspot** – È possibile cimentarsi con le gemme di Rockswap, tentare la fortuna con Texas Hold'Em oppure mettere alla prova la logica con il Sudoku. Funspot è il sito in cui tutti possono trovare i loro giochi preferiti.
 - **PlayJam** – PlayJam è la prima scelta per gli amanti dei videogame in TV. Dall'azione all'avventura, dai puzzle ai giochi enigmistici, PlayJam è perfetto per tutti. Ci sono giochi a premi, giochi per divertirsi con gli amici oppure semplicemente giochi per montare in cima alla classifica: la community di PlayJam conta tantissimi membri!
3. Utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare un servizio di gioco e poi spingere **OK**. Selezionare **Regolamento** o **Guida**, poi spingere **OK** per ulteriori informazioni oppure selezionare **Nuovo gioco** oppure **Start** per cominciare.
 4. Utilizzare i pulsanti di navigazione del telecomando per giocare. Al termine, selezionare **Esci**.

RSS

RSS (Really Simple Syndication) offre un elenco di novità correnti in un formato breve, per consentire di scorrere i titoli e scegliere quelli più interessanti, senza visitare i siti Web.

Lettura dei feed RSS

1. Passare al menu Home | RSS e poi spingere **OK**.



2. La schermata visualizza tutti i feed RSS disponibili. La visualizzazione è nella modalità griglia. Utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare un titolo di un feed RSS che si desidera leggere e poi spingere **OK**.



Nota: i feed RSS possono essere visualizzati in una schermata ticker in streaming sulla home page. V. "Ticker RSS" a pagina 185.

Aggiunta di feed RSS

Per aggiungere un feed RSS al lettore multimediale:

1. Nella schermata principale RSS, andare al pulsante **+** e spingere **OK**.
2. Inserire l'URL del feed RSS utilizzando la tastiera virtuale (per dettagli v. il sito Web del provider dei feed RSS), selezionare Invia e poi spingere **OK**.
3. Spingere di nuovo **OK** per aggiungere il feed RSS.



Nota: i feed RSS possono essere aggiunti anche utilizzando l'interfaccia utente del Web. V. "RSS" a pagina 92.

16

Configurazione e funzionalità avanzate

Il menu Configurazione consente di personalizzare il modo in cui si utilizza il centro multimediale e si impostano le preferenze per la riproduzione multimediale.

Per selezionare una categoria Impostazione:

1. Spingere **Configurazione** o andare al menu Home | Configurazione e spingere **OK**.



2. Utilizzare le frecce su/giù ▲▼ per selezionare una categoria di Configurazione e poi spingere **OK**.



Sono presenti dieci categorie di configurazione tra cui:

- Uscita audio/video
- Aspetto
- Impostazioni video
- Impostazioni musica
- Impostazioni foto
- Impostazioni di rete
- Funzione
- Sistema
- Accesso mobile
- Informazioni

Pulsanti di navigazione in Configurazione

Utilizzare questi pulsanti del telecomando per navigare all'interno delle schermate Impostazioni.

Pulsante	Funzione
▲▼ Freccette su/giù	<ul style="list-style-type: none"> Seleziona un menu Seleziona un'impostazione di menu in una schermata di opzioni
OK	Visualizza la schermata delle opzioni per il menu selezionato
<ol style="list-style-type: none"> Spingere OK. Viene visualizzata una richiesta di conferma. Selezionare OK e poi spingere OK. Se non si seleziona OK entro 15 secondi, la nuova impostazione non sarà applicata. Se l'impianto home cinema in uso non supporta l'impostazione selezionata, non vengono apportate modifiche e rimane configurata l'impostazione originale. 	Applica l'impostazione di menu selezionata
Indietro	Visualizza la schermata di menu precedente

Uscita audio/video

Utilizzare i menu di questa categoria per configurare la riproduzione per i file audio e video.



Uscita video

Utilizzare questo menu per selezionare un segnale video. Dopo avere completato le selezioni, selezionare **OK** al prompt che richiede se si desidera davvero modificare la risoluzione video. Poi spingere **OK**.

Composito

Se il centro multimediale viene collegato utilizzando un cavo RCA A/V standard (connettori giallo, rosso e bianco), selezionare **Composito** nella schermata dell'uscita video.

Viene richiesto di selezionare lo standard TV applicabile al dispositivo in uso. Questa impostazione varia in base alla posizione geografica.

Le opzioni includono:

- **NTSC** – Stati Uniti, Canada, Giappone, Messico, Filippine, Sud Corea e Taiwan.
- **PAL** – Europa, Groenlandia, regioni dell'Africa e del Sud America, Medio Oriente, Cina, India, Australia e Indonesia.

Selezionare uno standard TV regionale e spingere **OK**.

Component

Se il centro multimediale viene collegato utilizzando un cavo YPbPr (connettori verde, blue e giallo), selezionare **Component** nella schermata di uscita video.

Viene richiesto di selezionare la risoluzione dello schermo dei video per il dispositivo in uso (da 480p a 1080i). Selezionare la risoluzione dello schermo e poi spingere **OK**.

Nota: Quanto più l'impostazione è verso la fine dell'elenco, tanto più alta sarà la risoluzione e più chiara l'immagine.

HDMI

Se si utilizza un cavo HDMI (se il TV supporta la risoluzione HDMI), selezionare **HDMI** nella schermata dell'uscita video.

Viene richiesto di selezionare la risoluzione video HDMI applicabile (impostare su Auto oppure da 480p a 1080p). Selezionare la risoluzione dello schermo e poi spingere **OK**.



.....

Nota: quanto più l'impostazione è verso la fine dell'elenco, tanto più alta sarà la risoluzione e più chiara l'immagine.

Dopo avere impostato la risoluzione, viene richiesto di selezionare lo spazio colore; impostarlo su Auto oppure RGB alto, RGB basso o YCbCr. Selezionare lo spazio colore e poi spingere **OK**.

Proporzioni

Utilizzare questo menu per selezionare il modo con cui sono visualizzati i video. Le opzioni includono:

- **Normale** (4:3)
- **Widescreen** (16:9)

Per impostazione predefinita, il centro multimediale è configurato su **Widescreen**. Verificare che il TV in uso supporti la risoluzione widescreen, altrimenti questa impostazione causerà immagini distorte.

Uscita audio

Utilizzare questo menu per selezionare la modalità di uscita audio.




Le opzioni includono:


Stereo (Analogico, S/PDIF, HDMI)

È l'impostazione predefinita che decodifica tutti i flussi audio in un'uscita a due canali per via analogica (connettori RCA), S/PDIF (connettore ottico) o HDMI. Consigliata se si utilizza un impianto di intrattenimento a due o quattro altoparlanti.

Pass-through digitale solo tramite... (S/PDIF)

Selezionare questa opzione se si utilizza HDMI per i video e una connessione S/PDIF (ottica) per trasmettere l'audio surround multicanale a un ricevitore e non si desidera utilizzare l'uscita HDMI. Dopo avere selezionato **Pass-through digitale solo tramite...**, selezionare una o più delle seguenti opzioni per descrivere il ricevitore e poi spingere **OK** dopo ogni selezione. Spingere ► e poi, dopo avere selezionato , spingere di nuovo **OK**.

- Ricevitore AAC
- Ricevitore Dolby Digital
- Ricevitore DTS
- Ricevitore WMA Pro

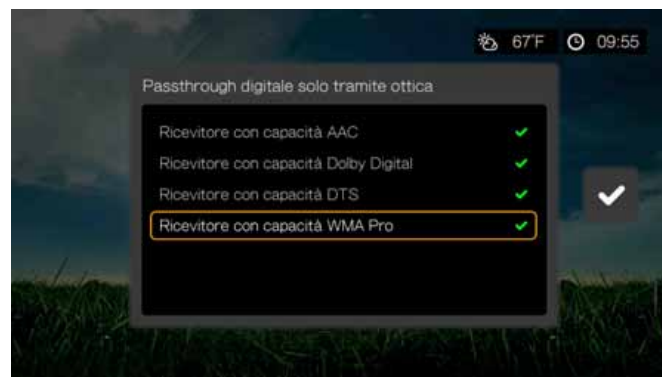


Pass-through digitale solo tramite... (S/PDIF)

Selezionare questa opzione se si utilizza soltanto una connessione HDMI per inviare l'audio surround multicanale a un ricevitore. Dopo avere selezionato **Pass-through digitale solo tramite...**, selezionare **Rilevamento Automatico** in modo che il lettore multimediale rilevi automaticamente le impostazioni del ricevitore. Altrimenti selezionare **Manuale Di Installazione**.




Rilevamento Automatico

Se si seleziona Rilevamento Automatico, viene visualizzato un riepilogo delle impostazioni di rilevamento automatico.

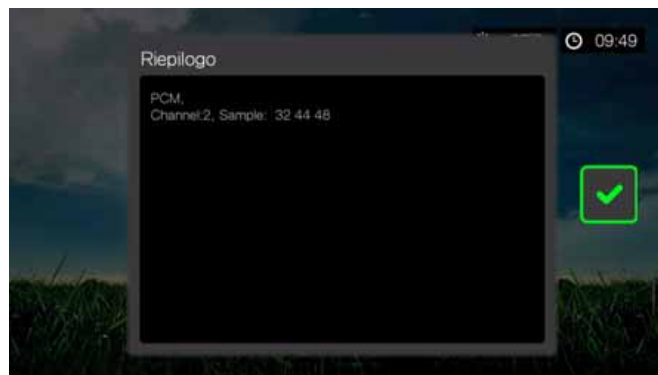


Spingere ► e poi, dopo avere selezionato , spingere di nuovo **OK**.

Manuale Di Installazione

Se si seleziona **Manuale Di Installazione**, selezionare una o più delle seguenti opzioni che descrivono il ricevitore, poi spingere **OK** dopo ogni selezione. Spingere ► e poi, dopo avere selezionato , spingere di nuovo **OK**.

- Ricevitore AAC
- Ricevitore Dolby Digital
- Ricevitore Dolby Digital Plus
- Ricevitore DTS
- Ricevitore Dolby TrueHD

- Ricevitore WMA Pro

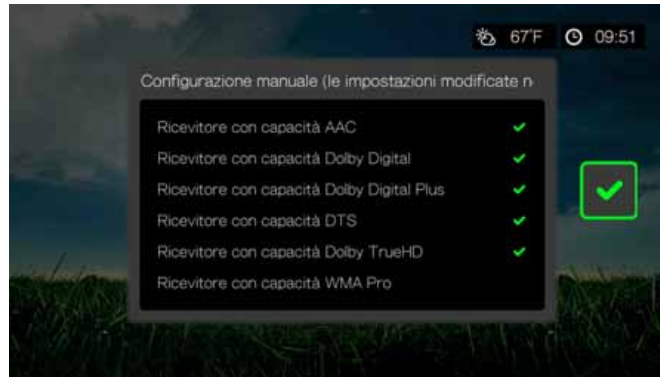

.....
Nota: le impostazioni modificate non sono applicabili durante la riproduzione dei video DVD.

Configurazione Dolby Dynamic Range Control (DRC)

Utilizzare questo menu per impostare il controllo dinamico della gamma, che riduce o aumenta i livelli sonori. Questa impostazione può essere utile quando, ad esempio, si desidera guardare un film senza che tra i suoni alti e bassi il volume oscilli eccessivamente. DRC consente così di ridurre i livelli di volume più elevati, ma senza compromettere la qualità generale del suono. L'impostazione predefinita è **On**. Le opzioni sono **Off**, **Auto** e **Max**.



Aspetto

Utilizzare i menu della schermata Aspetto per impostare le opzioni di visualizzazione dell'interfaccia utente per il centro multimediale.



Lingua

Spingere ▲/▼ per selezionare la lingua di visualizzazione e poi spingere **OK**.

Calibratura Dimensioni Schermo

Utilizzare questo menu per correggere eventuali problemi di overscan (lo schermo non appare intero sul TV). Per correggere eventuali problemi di overscan, calibrare lo schermo riducendone le dimensioni fino al 30%. La calibrazione avviene in incrementi del 5%.




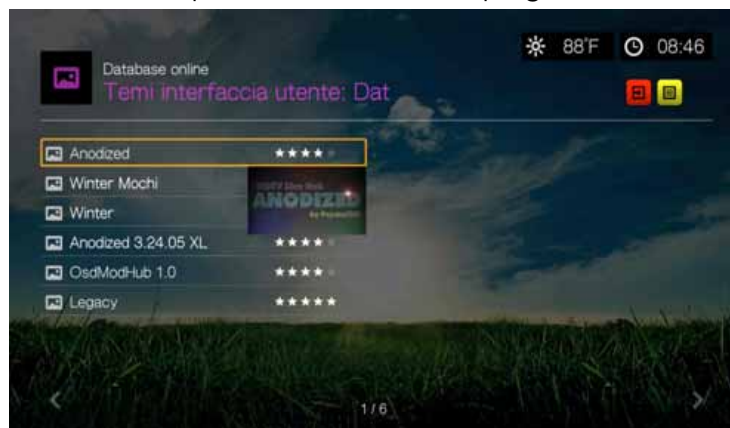
.....

Nota: la calibratura delle dimensioni dello schermo ha effetto solo sull'interfaccia utente.
Non modifica la scala del video.

Temi interfaccia utente


Il centro multimediale supporta interfacce utente intercambiabili, note come temi. I temi modificano l'estetica del lettore, ma non le funzionalità.

1. Selezionare  nella pagina con i temi dell'interfaccia utente, poi spingere **OK** per accedere al database online per i temi.
2. Selezionare l'icona corrispondente al tema e spingere **OK**.



3. Viene visualizzata la schermata con l'anteprima dei temi. Utilizzare i pulsanti di navigazione Visualizza tema o Visualizza descrizione oppure selezionare Applica tema e spingere **OK**.

Il nuovo tema viene applicato e cambia l'aspetto dell'interfaccia utente sul dispositivo WD TV.

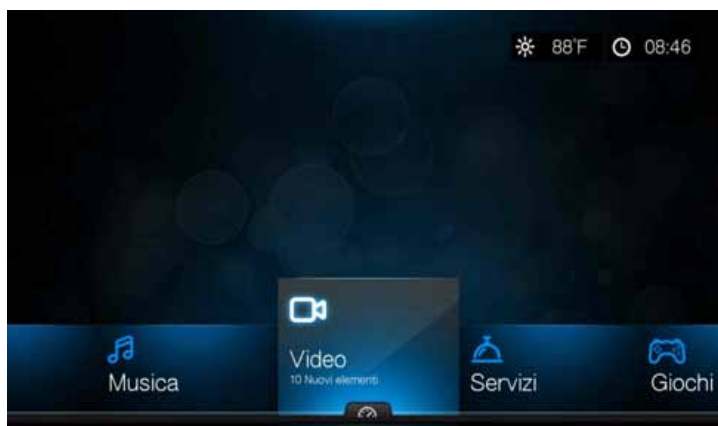


Tema Legacy

I file sorgente per il tema Legacy mostrato in alto possono essere scaricati e utilizzati per sviluppare un file di tema personalizzato. Per dettagli, visitare <http://www.wdc.com/wdvtvthemes>.

Background interfaccia utente

Questo menu consente di impostare una foto diversa per lo sfondo, sostituendo quella predefinita che ritrae un prato e il cielo sereno. È possibile scegliere gli sfondi WD Creative Masters oppure degli sfondi personali.

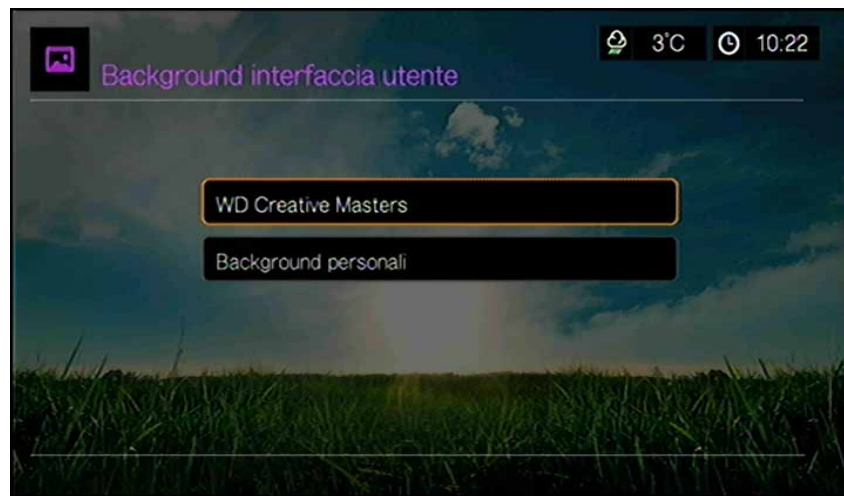

WD Creative Masters

WD Creative Masters include temi raccolti in album di foto realizzate da fotografi famosi, utilizzabile come sfondo per l'interfaccia utente del centro multimediale.

Selezionare un album WD Creative Masters e poi scegliere una foto e spingere **OK**. Spingere di nuovo **OK** per vedere lo sfondo in anteprima. È possibile selezionare **Imposta come sfondo** oppure **Visualizza biografia artista** per leggere la biografia del fotografo; poi spingere **OK**.



Background personali

Nei Background personali sono raccolti gli sfondi predefiniti ed eventuali altre foto che l'utente ha impostate come sfondo (v. "Imposta come sfondo" a pagina 62). Passare a una foto di sfondo e spingere **OK**; poi spingere di nuovo **OK** per selezionare **Imposta come sfondo**.



Ritardo screensaver

Utilizzare questo menu per impostare il tempo di inattività del sistema prima che venga attivata la visualizzazione dello screensaver. L'impostazione predefinita è **5 minuti**.

Stile screensaver

Utilizzare questo menu per scegliere lo stile di visualizzazione dello screensaver. Il salvaschermo **WD Logo** è lo stile predefinito, ma per il salvaschermo è possibile scegliere anche una **presentazione fotografica casuale** memorizzata nel disco interno del centro multimediale o una **cartella di una presentazione fotografica**.

Mostra Nuovi elementi

Utilizzare questo menu per selezionare un intervallo di date per i file multimediali aggiunti alle sorgenti dei contenuti da contrassegnare come "nuove". Il numero di elementi nuovi viene visualizzato quando si seleziona **Video**, **Musica**, **Foto** o **File** nella schermata principale oppure **Nuovi elementi** nel dashboard.



Ticker RSS

Impostare il ticker RSS su **Mostra** per trasmettere i feed RSS nella pagina principale. L'impostazione predefinita è **Nascondi**.



Impostazioni video

Utilizzare i menu delle Impostazioni video per configurare l'opzione di visualizzazione e sequenza dei file video.



Sequenza riproduzione video

Utilizzare questo menu per selezionare la modalità di riproduzione video. L'impostazione predefinita è **Normale**. Per una descrizione di queste modalità di riproduzione video, v. “Modalità di riproduzione” a pagina 44.

Dimensione carattere sottotitolo

Utilizzare questo menu per impostare la dimensione predefinita del carattere (da 24 a 68 punti, il valore predefinito è 40 punti) per visualizzare i sottotitoli dei video. Utilizzare i pulsanti ▲▼ per selezionare una dimensione per il carattere. “Dimensione carattere sottotitolo” in calce alla schermata mostra l'opzione selezionata al momento. Spingere **OK** per selezionare una dimensione per il carattere dei sottotitoli.

Bordo sottotitolo


Utilizzare questo menu per impostare l'aspetto predefinito del bordo che racchiude i sottotitoli che può essere (**Sottile** o **Doppio**).

Sottotitolo predefinito

Utilizzare questo menu per impostare l'aspetto predefinito dei sottotitoli (**Attivo** o **Disattivo**).

Visualizzazione browser


Utilizzare questo menu per selezionare la modalità di visualizzazione predefinita per la schermata del browser video. L'impostazione predefinita è **Visualizzazione anteprima**. Di seguito sono mostrati esempi di visualizzazioni griglia, elenco e anteprima.

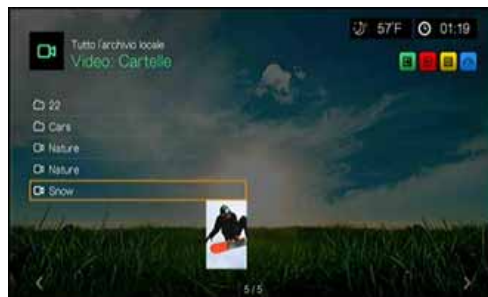


Vista elenco



Visualizzazione anteprima

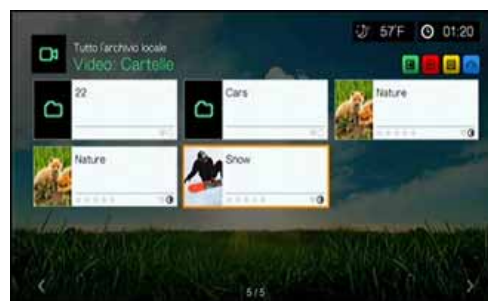

Vista grande

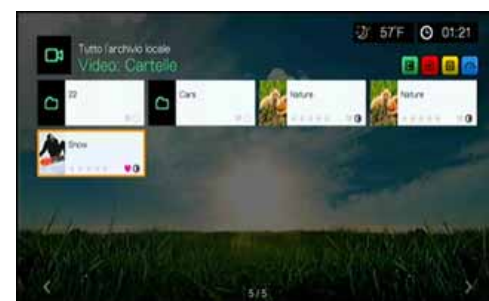

Vista griglia piccola



Visualizzazione galleria

Impostazioni musica

Utilizzare i menu della schermata Impostazioni musica per configurare l'opzione di visualizzazione e sequenza dei file audio.



Sequenza per la riproduzione musicale

Utilizzare questo menu per selezionare la modalità di riproduzione audio. L'impostazione predefinita è **Normale**. Per una descrizione delle modalità di riproduzione audio, v. "Per impostare la modalità ripetizione della musica:" a pagina 56.

Visualizzazione tracce audio

Utilizzare questo menu per selezionare le informazioni sui file da visualizzare nella schermata del browser audio. L'impostazione predefinita è **Nome file**.

Pannello informazioni musica di...

Quando è impostato su **Attiva**, in cima alla schermata è visibile una barra di menu con informazioni sul brano riprodotto come sottofondo musicale.



Riprendi musica oltre 15

Quando è impostato su **Attiva**, richiede di riprendere o riavviare un file musicale che dura 15 minuti o più.

Visualizzazione browser

Utilizzare questo menu per selezionare la modalità di visualizzazione predefinita per la schermata del browser audio. L'impostazione predefinita è **Vista griglia**. Di seguito sono mostrati esempi di viste griglia, elenco e anteprima.



Vista griglia



Vista elenco

Impostazioni foto

Utilizzare i menu di questa categoria per configurare le dimensioni di visualizzazione e le impostazioni della presentazione quando si visualizzano i file immagine.



Sequenza presentazione

Utilizzare questo menu per impostare la modalità di sequenza presentazione. L'impostazione predefinita è **Normale**.

- **Normale** – La presentazione viene riprodotta una volta. Dopo che viene visualizzata l'ultima immagine, si apre la schermata precedente del browser.
- **Casuale** – La presentazione viene riprodotta in ordine casuale finché non si spinge **Stop**.
- **Ripeti** – La presentazione viene riprodotta ripetutamente finché non si spingono **Stop** oppure **Indietro**.
- **Ripeti tutto in sequenza casuale** – La presentazione viene riprodotta continuamente in ordine casuale.

Transizione presentazione

Utilizzare questo menu per selezionare il metodo utilizzato per visualizzare la successiva immagine di una rappresentazione. L'impostazione predefinita è **Normale**.

Intervallo presentazione

Utilizzare questo menu per impostare l'intervallo tra le immagini della presentazione. È possibile selezionare un tempo compreso tra tre secondi (impostazione predefinita) e cinque minuti.

Proporzioni foto

Utilizzare questo menu per definire il modo in cui devono essere ridimensionate le immagini visualizzate. Questa impostazione viene applicata anche alle immagini delle presentazioni. Le opzioni includono:

- **Conserva originale** – Conserva la risoluzione originale dell'immagine (impostazione predefinita).
- **Adatta a schermo** – Visualizza l'immagine su tutta l'area di visualizzazione disponibile, preservandone le proporzioni corrette.
- **Visualizzazione a schermo intero** – Visualizza l'immagine occupando l'intera area di visualizzazione (questa impostazione può deformare l'immagine).

Visualizzazione browser

Utilizzare questo menu per selezionare il modo in cui vengono visualizzati i file multimediali nelle rispettive cartelle. L'impostazione predefinita è **Vista griglia pic...** Di seguito sono mostrati esempi di viste griglia, elenco e anteprima.



Vista griglia piccola



Vista grande



Vista elenco

Rete

Utilizzare i menu di questa categoria per configurare e visualizzare le impostazioni di rete del centro multimediale. Spingere ▲ / ▼ per effettuare una selezione dall'elenco di opzioni e poi spingere **OK**.



Configurazione della rete

Cablata


1. Passare alla barra dei menu Home | Configurazione.
2. Spingere ▲ / ▼ per selezionare **Impostazioni di rete** e poi spingere **OK**.
3. Spingere ▲ / ▼ per selezionare **Installazione rete** e poi spingere **OK**.
4. Selezionare **Cablata** e poi spingere **OK**.
5. Selezionare un'opzione di configurazione dell'impostazione e poi spingere **OK**.

Selezionare **Automatico** se si desidera che il dispositivo tenti di rilevare automaticamente la connessione di rete e poi passare al punto 10.


Selezionare **Manuale** per impostare manualmente la connessione di rete. Passare al punto 6.



Importante: l'impostazione manuale è consigliata ai soli utenti esperti.

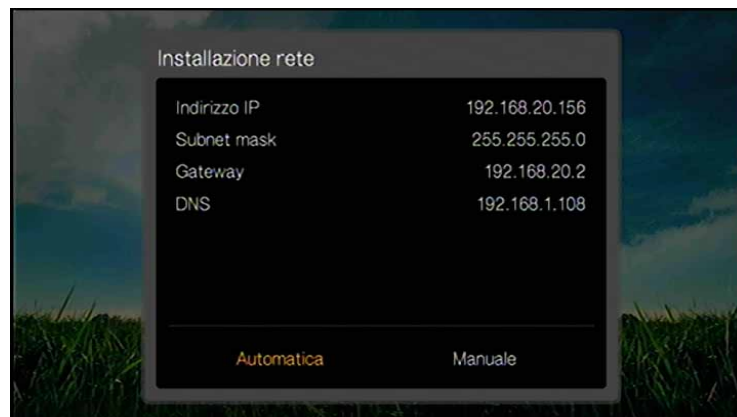

6. *Manuale*: una volta che la rete viene rilevata, viene visualizzata la schermata seguente. Spingere ▲/▼ per selezionare l'indirizzo IP e poi spingere **OK**.

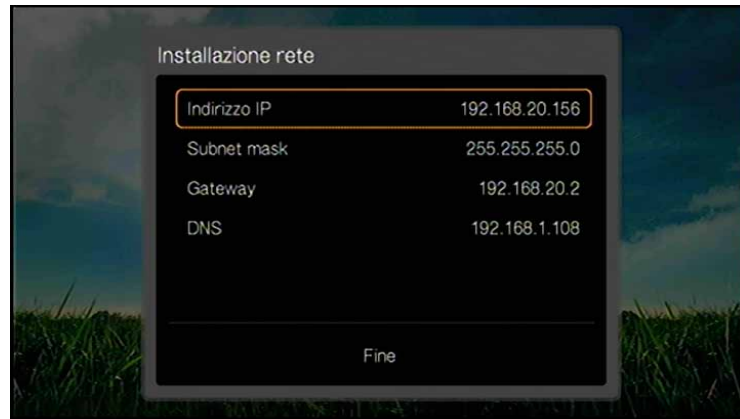

7. *Manuale*: utilizzare i pulsanti di navigazione per digitare il proprio indirizzo IP con la tastiera virtuale. Selezionare **Invia** e poi spingere **OK**.




8. *Manuale*: ripetere i punti precedenti per inserire i valori per la subnet mask, il gateway e le impostazioni DNS.
9. *Manuale*: dopo avere inserito tutte le impostazioni di configurazione, selezionare **Fine** e poi spingere **OK**.
10. *Automatica e Manuale*: una volta configurata la rete, spingere **OK** per visualizzare la schermata principale.

Wireless

1. Passare alla barra dei menu Home | Configurazione.
2. Spingere ▲/▼ per selezionare **Impostazioni di rete** e poi spingere **OK**.
3. Spingere ▲/▼ per selezionare **Installazione rete** e poi spingere **OK**.

4. Selezionare **Wireless** e poi spingere **OK**.

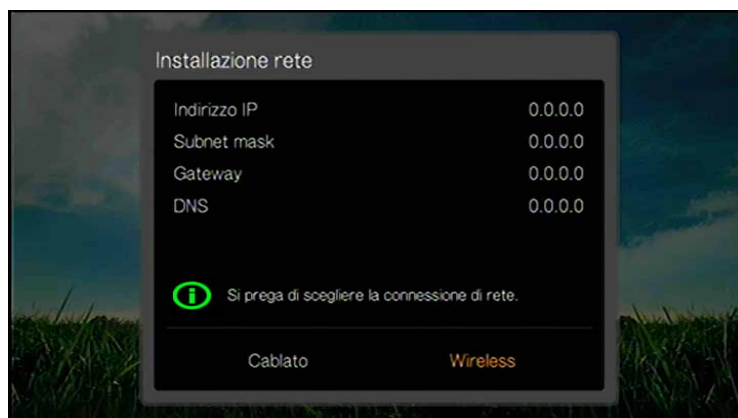

5. Selezionare un metodo di connessione wireless e poi spingere **OK**.



Ricerca automatica, Inserire manualmente il nome della rete wireless e Wi-Fi Protected Setup (WPS) – V. “Configurazione della rete wireless” a pagina 70 per ulteriori istruzioni.


Ottenere il codice di Windows accoppiamento (Windows 7)

È possibile utilizzare Windows 7 per “abbinare” il lettore multimediale alla rete, come opzione di impostazione di una rete wireless.


1. In Configurazione rete wireless, selezionare **Ottenere il codice di Windows accoppiamento** e poi spingere **OK**. Viene visualizzato un codice di associazione. Trascriverlo e avviare il computer Windows 7.




2. Aprire una finestra di Esplora risorse, poi fare clic su **Rete**.
3. Fare clic su **Aggiungi un dispositivo wireless**.

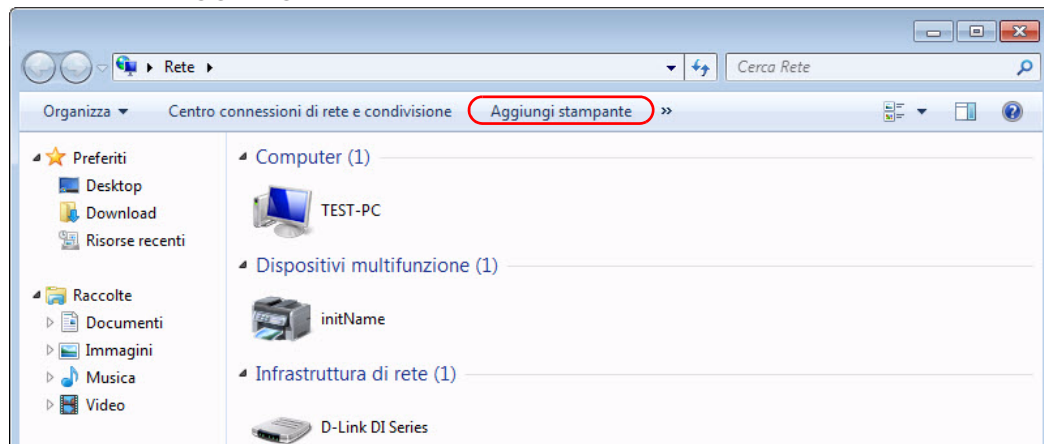


4. Fare clic sull'icona del dispositivo del lettore multimediale e poi su **Avanti**.

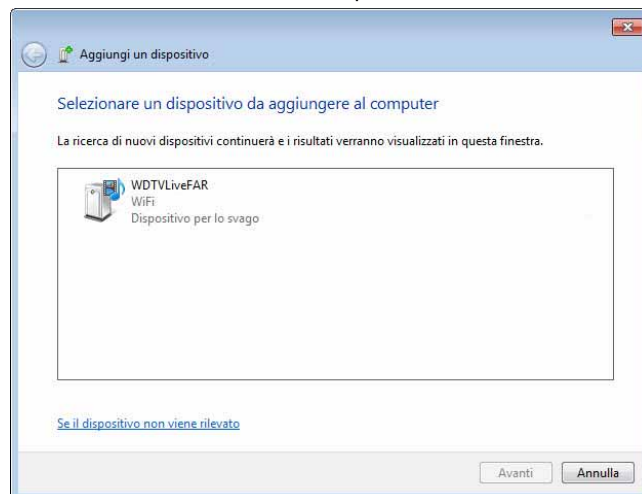


5. Inserire il codice di associazione (v. punto 1) e fare clic su **Avanti**.

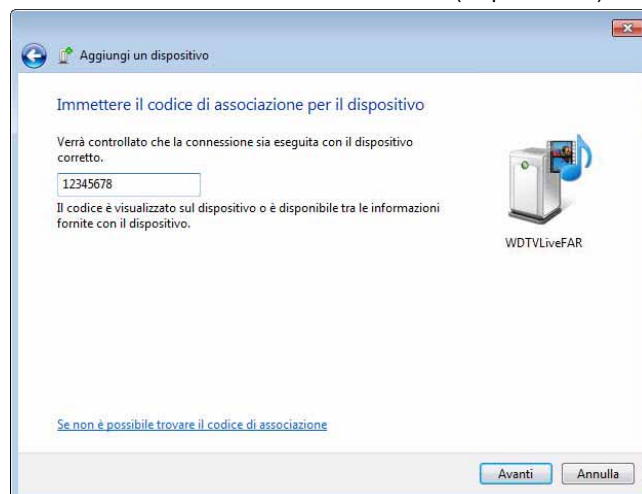

6. Selezionare nell'elenco la rete da aggiungere al lettore multimediale e fare clic su **Avanti**.

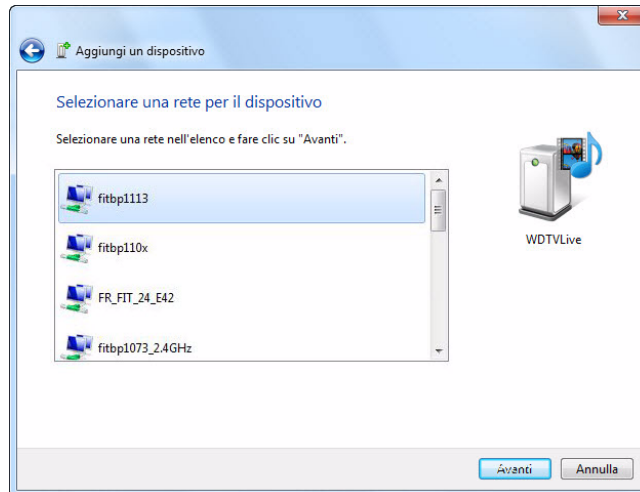

7. Spingere **OK** sul telecomando per collegare il lettore multimediale sulla rete (v. punto 1).
8. Quando il lettore multimediale si collega alla rete, viene visualizzata la schermata seguente. Fare clic su **Chiudi**.

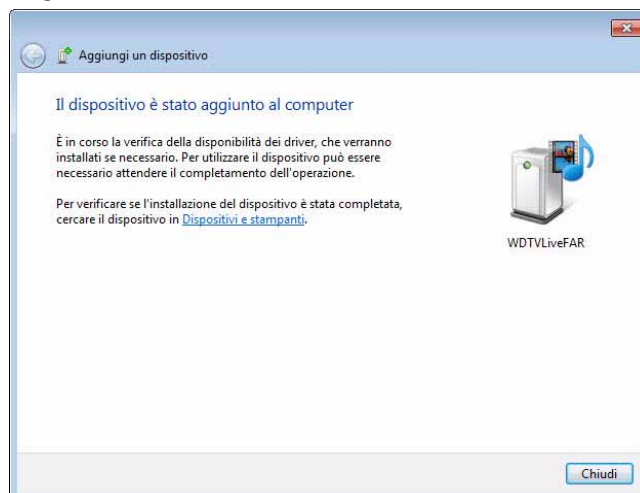

Rete wireless già connessa in precedenza

Questo menu visualizza un record delle impostazioni della rete wireless. Dopo che è stata eseguita un'impostazione della rete wireless, il lettore multimediale conserva un record del punto di accesso LAN. Utilizzare questo menu per ripetere la connessione alla rete locale senza reinserire la password.

Verifica connessione

Per informazioni e istruzioni, V. “Verifica della connessione di rete” a pagina 74.

Nome dispositivo

Il nome visualizzato nel campo con il nome del dispositivo facilita l'identificazione del centro multimediale nella rete. Utilizzare questa opzione di menu per modificare il nome del dispositivo utilizzando la tastiera virtuale.

Server multimediale DLNA

Questa opzione è **Attiva** per impostazione predefinita in modo che altri dispositivi multimediali DLNA presente in rete possano rilevare il centro multimediale.

Se è impostata su **Disattiva** gli altri dispositivi multimediali DLNA presenti sulla stessa rete non potranno rilevare il centro multimediale in rete.

Per istruzioni sulla connessione di un dispositivo DLNA alla LAN, v. i manuali per l'utilizzo dello specifico dispositivo DLNA in uso. Visitare <http://www.dlna.org> per un elenco dei dispositivi certificati DLNA e per ulteriori informazioni.

Server iTunes

Il server iTunes è configurato su **Disattiva** per impostazione predefinita. Se viene impostato su **Attiva** consente di condividere i file audio su iTunes sulla stessa rete.

Server di condivisione in rete

Deve essere impostato su **Attiva** per potere utilizzare i servizi di rete.

V. “Servizi di rete” a pagina 76 per informazioni e istruzioni.

Gruppo di lavoro

Consente di unirsi a uno specifico gruppo di lavoro in rete. I dispositivi e computer basati su Microsoft che partecipano allo stesso gruppo di lavoro possono consentire l'accesso reciproco a file, stampanti o connessione Internet. I membri di gruppi di lavoro diversi presenti sulla stessa LAN e rete TCP/IP possono accedere soltanto alle risorse dei gruppi di lavoro cui partecipano.

Per creare un nuovo gruppo di lavoro, selezionare Nome gruppo di lavoro e poi spingere **OK**. Inserire il nome del nuovo gruppo di lavoro.

Proxy

Proxy viene utilizzato dalle corporazioni per visualizzare e filtrare le transazioni online. Tutte le richieste dell'ambiente corporate avvengono tramite un server proxy per eseguire attività come la registrazione dell'indirizzo IP di un sito Web, la verifica dell'indirizzo IP che viene aperto – per accertare che non sia in un elenco di indirizzi bloccati – e la verifica degli allegati in uscita per assicurarsi che non contengano spam o virus.

Se si prevede di utilizzare il server multimediale in un ambiente aziendale, selezionare **Attivo** e poi inserire l'indirizzo Proxy e la porta, utilizzando la tastiera virtuale per accedere ai servizi online.

Cancella informazioni di accesso per condivisione di rete

Utilizzare questo menu per cancellare le informazioni di accesso (la password preimpostata) per la condivisione di rete.

Funzione

Utilizzare i menu della schermata Funzione per impostare le preferenze per il centro multimediale.



Impostazioni telecomando

Selezionare una funzione per i tasti funzione **A**, **B**, **C** e **D** del telecomando. Il menu del telecomando visualizza le funzioni assegnate correntemente a ogni pulsante.




Per modificare le funzioni, spingere ▲/▼ per selezionare un tasto funzione e poi spingere **OK**. Spingere ▲/▼ per selezionare le funzioni, ad esempio la modalità di visualizzazione, il menu del filtro, musica, video, servizi, configurazione, acquisizione di istantanee (per salvare istantanee delle schermate su archivi interni) ecc. e poi spingere **OK**.



Per reimpostare i tasti funzione sulle impostazioni predefinite, selezionare **Reset** e poi spingere **OK**.

Eliminazione della musica predefinita (pulsanti 0-9)

Per cancellare un file o una playlist di musica predefiniti da uno dei pulsanti **0-9**, spingere ▲/▼ per selezionare un pulsante numerico. Spingere ► per selezionare  e poi spingere **OK**.



Sincronizza da archivio USB

Questa opzione consente di impostare su **Disattiva** la funzione di sincronizzazione USB, di sincronizzare tutti i file con **Sincronizza tutti i file** o di sincronizzare solo i file multimediali supportati, con **Sincronizza solo file multimediali supportati**. V. “Passo 5: connessione di un dispositivo USB (opzionale)” a pagina 20.

Sincronizza contenuti da...

Consente di impostare un processo di sincronizzazione per una cartella condivisa di rete. Qualsiasi nuovo contenuto aggiunto alla nuova cartella viene automaticamente sincronizzato con il disco interno del centro multimediale.

Riproduzione automatica

Selezionare il tipo di supporto (musica o video) da riprodurre automaticamente quando alla porta 1 USB davanti al centro multimediale viene connesso un dispositivo USB. I file multimediali devono essere nella directory root del dispositivo USB, altrimenti la riproduzione automatica non funzionerà.



.....

Nota: la funzione di riproduzione automatica funziona solo se il dispositivo USB è collegato alla porta USB 1 davanti al centro multimediale.

Sistema

Utilizzare i menu di questa categoria per configurare le funzioni generali del centro multimediale. Spingere ▲ / ▼ per effettuare una selezione dall'elenco di opzioni e poi spingere **OK**.



Imposta Ora e Paese

Utilizzare questo menu per selezionare il fuso orario locale e impostare Ora legale oppure Formato 24 ore su **Off** oppure **On** in modo che il centro multimediale visualizzi l'orario corrente in base alle preferenze.

Catalogo Multimediale

Utilizzare questo menu per attivare, disattivare o cancellare il catalogo multimediale, selezionando **Disattiva**, **Attiva**, **Cancella catalogo Multimediale**. Il catalogo multimediale consolida in un unico database i contenuti multimediali di un hard disk interno, disco USB o dischi di rete, per consentire di individuare i file multimediali in base alle informazioni dei metadati. Consultare "Catalogo multimediale" a pagina 209 per ulteriori informazioni.



Media Library Manager for Network Share

Utilizzare questa opzione per aggiungere manualmente al catalogo multimediale singole cartelle di condivisione. Selezionare **Add network share to media library** per effettuare la connessione a una condivisione Windows o Linux (v. “Condivisione di rete” a pagina 78 per ulteriori informazioni). Sfogliando i contenuti interni, spingere **Opzione** per aggiungere una cartella condivisa al catalogo multimediale. È possibile aggiungere fino a dieci condivisioni. È possibile anche impostare l'analisi automatica dei file sulle condivisioni di rete. Selezionare tra **Solo in standby**, **Una volta all'ora**, **Una volta al giorno**, **Una volta alla settimana** o **Una volta al mese**.



Ottieni informazioni dei contenuti

Utilizzare questo menu per impostare le opzioni su come collegare i metadati (ad esempio copertine ed altre informazioni) ai file di musica e video. **Manual Only** è l'impostazione predefinita; questo menu può essere impostato anche su **Auto**.

Gestione Meta-Source

Utilizzare questo menu per selezionare una sorgente di metadati che fornisce informazioni di metadati e la copertina per i file multimediali. Selezionare **Film**, **Musica** o **TV Show** per visualizzare e selezionare le sorgenti di metadati disponibili per il tipo di multimediale.



Selezionare **Aggiungi nuovo Meta-Source** e il file XML della sorgente dei metadati dalla rete o dal dispositivo di archiviazione USB collegato.

Protezione dispositivo

Utilizzare questo menu per impostare una password di protezione per accedere e controllare il blocco delle cartelle e le funzioni di protezione dei minori. Selezionare **Protezione dispositivo** e utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per digitare la password (per il primo utilizzo occorre inserirla due volte) per attivare le funzioni. Viene visualizzata la schermata seguente.



Da qui, accedere ai menu **Blocco cartella**, **Controllo Genitori**, **Modalità demo per negozio** o **Imposta nuova password**.

Blocco cartella

Selezionare **Imposta blocco cartella predefinito** per selezionare una cartella con i file che si desidera rendere inaccessibili. Una volta selezionata, la cartella viene visualizzata sullo schermo. Selezionare **Blocca** per impedire l'accesso alla cartella, **Sblocca** per consentire l'accesso oppure **Disabilita** per disattivare la funzione.



Controllo Genitori

Il Controllo genitori consente di proteggere mediante password un servizio Internet in modo da consentire l'accesso soltanto se s'inserisce la password corretta.

Le opzioni disponibili sono due:

1. **Mostra** – Opzione predefinita. Il servizio non é protetto da password.
2. **Chiedi** – Per accedere al servizio occorre inserire la password.



Modalità demo per negozio

Se impostata su **Attiva**, questa opzione consente di modificare le impostazioni e testare le funzioni a scopo dimostrativo. Quando si chiude Modalità demo per negozio, vengono ripristinate tutte le impostazioni utente precedenti. Se il lettore multimediale resta inattivo per 60 secondi in Modalità demo per negozio, comincia la riproduzione di un video dimostrativo. In questo caso, spingere **OK** per chiudere la modalità di sospensione.

Supporto aggiuntivo per codifica

Spingere ▲ / ▼ per selezionare il supporto per la codifica desiderato e poi spingere **OK**. In questo modo si evita che nei sottotitoli e nei nomi file compaiano dei caratteri illeggibili, definiti nella lingua selezionata.


Gestione disco

Questa opzione visualizza informazioni sul centro multimediale e le unità collegate quando si seleziona l'unità e si spinge **OK**, incluso:

- Tipo di archiviazione
- Spazio libero
- Dimensioni totali
- File System



Gestione disco permette inoltre di formattare il disco interno. Selezionare WDTVLiveHub e poi spingere **OK**. Selezionare **Formatta** e poi spingere **OK**.

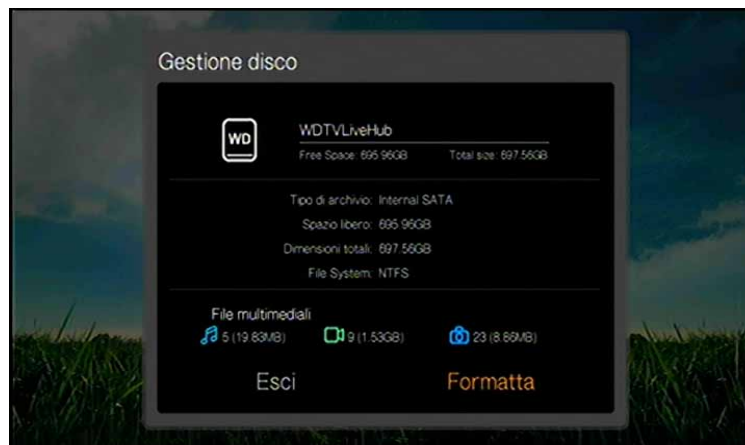

Importante: la riformattazione del disco interno ne cancella tutto il contenuto. Se si sono già salvati dei file sull disco interno, prima di riformattarlo eseguirne il backup.

Registrazione dispositivo

Per eseguire la registrazione del prodotto WD utilizzando il menu Configurazione:

1. Accertare che il centro multimediale disponga di una connessione di rete attiva.
Per istruzioni su come configurare una connessione di rete, consultare “Configurazione della rete” a pagina 69.

2. Spingere **Configurazione** o andare al menu Home | Configurazione e poi spingere **OK**.
3. Spingere **▲/▼** per selezionare **Sistema** e poi spingere **OK**.
4. Spingere **▲/▼** per selezionare **Registrazione dispositivo** e poi spingere **OK**.



5. Nella schermata di registrazione del prodotto, spingere **▲/▼** per selezionare **Nome** e poi spingere **OK**.
6. Utilizzare i pulsanti di navigazione **▲▼◀▶** per digitare il proprio nome con la tastiera virtuale. Selezionare **Invia** e poi spingere **OK**.
7. Spingere **▲/▼** per selezionare **Cognome** e poi spingere **OK**.
8. Utilizzare i pulsanti di navigazione **▲▼◀▶** per digitare il proprio cognome con la tastiera virtuale. Selezionare **Invia** e poi spingere **OK**.
9. Spingere **▲/▼** per selezionare **Email** e poi spingere **OK**.
10. Utilizzare i pulsanti di navigazione **▲▼◀▶** per digitare il proprio indirizzo e-mail con la tastiera virtuale. Selezionare **Invia** e poi spingere **OK**.
11. Nella schermata di registrazione del prodotto, spingere **◀▶** per selezionare **OK** e poi spingere **OK**.

Controllo della spia LED WD

Utilizzare questo menu per impostare la spia LED WD su **Sempre spenta**.
Se è spento, il LED WD s'illumina solo in fase di avvio e si spegne una volta che il dispositivo si è acceso. L'impostazione predefinita è **Normale**.

Ripristino dispositivo

Utilizzare questo menu per eseguire le opzioni di ripristino del dispositivo:



Ripristina tutte le impostazioni sui valori predefiniti – ripristina tutte le impostazioni di riproduzione e le preferenze di sistema del centro multimediale sui rispettivi valori predefiniti di fabbrica. In questo modo possono essere corretti i problemi causati da un aggiornamento non riuscito del firmware o da impostazioni di configurazione errate.

Ripristina tutte le impostazioni salvo gli account dei servizi online – Ripristina tutte le impostazioni di riproduzione e le preferenze di sistema del centro multimediale sui rispettivi valori predefiniti di fabbrica, ad eccezione delle informazioni sull'account personale dei servizi Internet.

Ripristina tutti gli account dei servizi online – Cancella tutte le informazioni sull'account e gli accessi inserite per i servizi.

Reset Web Interface Login – Cancella la password per l'UI Web creata dall'utente e la ripristina sulla password predefinita. V. V. "Utilizzo della UI del Web" a pagina 88 per dettagli.



Importante: se è stato specificato un indirizzo IP statico (o qualsiasi altra configurazione non standard), dopo il ripristino il centro multimediale non sarà più visualizzato sulla rete. Assicurarsi, inoltre, di ripristinare il centro multimediale sui valori predefiniti di fabbrica e di ripristinare tutti gli account dei servizi online prima di ritornare o altrimenti trasferire il dispositivo per cancellare tutte le informazioni sugli account personali dei servizi Internet, password per le condivisioni di rete e password per la rete wireless.

Il ripristino del dispositivo cancella dal dispositivo soltanto le impostazioni dell'utente. Per cancellare tutti i dati e i contenuti dal disco interno del centro multimediale occorre riformattarlo. V. "Gestione disco" a pagina 202.

Per eseguire un ripristino del dispositivo:

1. Spingere **▲/▼** per selezionare **Ripristino dispositivo** e poi spingere **OK**.
2. Spingere **▲/▼** per selezionare un'opzione di ripristino del dispositivo e poi spingere **OK**.
3. Selezionare **OK** nella schermata di conferma e poi spingere **OK**.

Riavvio del dispositivo

Spingere **OK** per riavviare il centro multimediale.

Verifica la versione più recente del firmware

Questo menu visualizza la versione del firmware corrente. Spingere **OK** per controllare se è disponibile un nuovo firmware.

Rileva automaticamente nuovo firmware

Utilizzare questo menu per impostare il rilevamento automatico del nuovo firmware su **Attiva** oppure **Disattiva**. V. "Aggiornamento del firmware di sistema" a pagina 211 per ulteriori dettagli.

Accesso mobile/WD Photos

Utilizzare questo menu per condividere i file sul centro multimediale con i dispositivi portatili sui quali è stata caricata l'applicazione WD Photos. È possibile consentire l'accesso fino a quattro dispositivi portatili. Per ulteriori informazioni su WD Photos, andare su <http://wdphotos.wdc.com>.



Condivisione mobile

La Condivisione mobile è **Attiva** per impostazione predefinita e consente l'accesso ai dispositivi portatili. Se si seleziona **Disattiva** si disattiva l'accesso per i dispositivi portatili.

Dispositivi portatili

Per aggiungere dei dispositivi portatili:

1. Selezionare **Dispositivi portatili** e spingere **OK** per cominciare ad aggiungere dei dispositivi.
2. Spingere **OK** per selezionare **Aggiungi dispositivo portatile**.



3. Installare sul dispositivo portatile in uso WD Photos dall'App Store o da Android Marketplace.



.....
Nota: verificare di utilizzare WD Photos versione 1.2 o successive.

4. Avviare WD Photos e sfiorare **Connetti ora**.




5. Sfiore **WD TV Live Hub**.



6. Selezionare **Richiedi codice** sulla schermata del centro multimediale. Spingere **OK**.
7. Inserire il codice di attivazione mostrato sulla schermata del centro multimediale sul dispositivo portatile (il codice scade dopo 24 ore) poi sfiorare **Attiva**.
8. Spingere **OK** sul telecomando del centro multimediale. Ora il dispositivo è elencato nella schermata Dispositivi portatili. Ripetere i passi precedenti per aggiungere altri dispositivi portatili. Oggi l'applicazione WD Photos può essere utilizzata sui dispositivi portatili aggiunti.




Rimozione di un dispositivo portatile

- Andare a un dispositivo nella schermata Dispositivi portatili) e poi spingere ► per selezionare . Spingere **OK**.
- Selezionare **OK** e poi spingere **OK**.

Upload di contenuti nel centro multimediale

Le foto o i videoclip eseguiti con il dispositivo portatile possono essere caricati direttamente sull'hard disk incorporato nel centro multimediale.

Per caricare i contenuti:

1. Aprire WD Photos sul dispositivo portatile.
2. Sfiare l'icona della cartella  accanto all'icona del dispositivo del centro multimediale.



3. Sfiare un album che contiene la foto o il video da caricare.
4. Sfiare ogni miniatura di foto o video che si desidera caricare oppure sfiorare **Seleziona tutto** e poi sfiorare **Carica**.



I contenuti caricati vengono visualizzati in una cartella sul disco interno del centro multimediale in Foto o Video. Il nome della cartella corrisponde al nome del dispositivo portatile. Per ulteriori informazioni su WD Photos, fare riferimento alla guida di WD Photos o andare su <http://wdphotos.wdc.com>.

Informazioni

Selezionare questa opzione per visualizzare le informazioni sulla rete, la versione del firmware installata correntemente e il numero di serie del dispositivo, nonché le informazioni sul servizio online.



- Selezionare **Info Rete** poi spingere **OK** per visualizzare informazioni come gli indirizzi IP e MAC del dispositivo, il tipo di accesso mobile ecc.
- Selezionare **Info dispositivo** e poi spingere **OK** per visualizzare la versione del firmware installata correntemente, il numero di parte e il numero di serie del dispositivo.
- Selezionare **Informazioni servizio online** per visualizzare le informazioni sull'account del servizio online, ad esempio Netflix ESN.

Catalogo multimediale

Catalogo multimediale esamina e consolida il contenuto multimediale dell'hard disk interno, di un'unità USB e delle unità di rete in un database tramite il quale i file multimediali sono facilmente reperibili. Questa funzione è attiva per impostazione predefinita.

Le condizioni seguenti impediscono al catalogo multimediale di elaborare i contenuti multimediali.

- Il dispositivo USB consente solo l'accesso in lettura.
- Lo spazio su disco rigido del dispositivo USB è insufficiente. Il centro multimediale richiede dello spazio per memorizzare i dati nella cache, in modo da rendere più veloci ricerche e scansioni.

Una nota sui metadati

I metadati sono informazioni relative ai dati di un file che descrivono come, quando e da chi è stato raccolto un particolare gruppo di dati (dati video, musicali, fotografici o di qualunque altro tipo) e come sono stati formattati.

I metadati non sono disponibili per tutti i file. Per aggiungere e modificare i metadati in modo che Catalogo multimediale possa aggregare correttamente i file, è possibile utilizzare svariati strumenti, tra cui:

- Adobe® Bridge (parte di Adobe Creative Suite)
- abcAVI Tag Editor (freeware)
- XnView 1.93.2 (freeware)
- iTunes
- Windows Media Player

Modifica dei metadati

Modifica dei metadati con iTunes:

1. Aprire iTunes e fare clic sul brano da modificare.
2. Aprire il menu File e poi fare clic su **Richiama info**.
Si apre una finestra con tutte le informazioni modificabili per il brano selezionato. Per il brano è possibile modificare:
 - Nome
 - Artista
 - L'anno di pubblicazione
 - Titolo dell'album
 - Il compositore
 - Il numero di traccia
 - Genere
3. Completate le modifiche fare clic su **OK**. Per modificare il successivo brano in elenco nella libreria iTunes, fare clic su **Avanti**.

Modifica dei metadati con Windows Media Center:

1. Aprire Windows Media Center
2. Fare clic sulla scheda **Libreria**.

3. Fare clic con il tasto destro del mouse su altre voci da modificare.
4. Quando si apre il menu, fare clic su **Modifica**.

Conversione del contenuto in un formato utilizzabile

Su Internet sono disponibili svariate applicazioni rapide e di facile uso in grado di convertire foto, file video e musicali in formati ottimizzati per il centro multimediale. Il software consente anche di convertire simultaneamente più file in batch a prescindere dal loro formato originale.

Esame dei file

MedialInfo (software gratuito) può fornire informazioni tecniche e sulle tag dei file video o audio.

MedialInfo fornisce i seguenti tipi di informazioni:

- Generale – titolo, autore, regista, album, numero di traccia, data e durata
- Video – codec, aspetto, fps e bitrate
- Audio – codec, frequenza di campionamento, canali, lingua e bitrate
- Testo – lingua dei sottotitoli
- Capitoli – numero e un elenco di capitoli

MedialInfo supporta i seguenti formati:

- Video – MKV, OGM, AVI, DivX, WMV, QuickTime, Real, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, DVD (VOB) (Codecs: DivX, XviD, MSMPEG4, ASP, H.264, AVC)
- Audio – OGG, MP3, WAV, RA, Dolby Digital Plus, AAC, M4A, AU, AIFF
- Sottotitoli – SRT, SSA, ASS e SAMI

Con MedialInfo, è possibile:

- Leggere molteplici formati di file audio e video
- Utilizzare svariati metodi per la visualizzazione delle informazioni, ad esempio testo, foglio, struttura ed HTML
- Personalizzare le viste
- Esportare le informazioni in formato di testo, ad esempio CSV ed HTML

Per esaminare i file:

1. Utilizzare il browser per andare sul sito <http://mediainfo.sourceforge.net>.
2. Scaricare il software e installarlo sul computer.
3. Seguire le istruzioni visualizzate.

17

Manutenzione del sistema

Il software di sistema del centro multimediale può essere aggiornato all'ultima versione per migliorare il supporto per la riproduzione dei file multimediali, risolvere eventuali bug e migliorare il prodotto. Per essere certi di ricevere l'ultimo aggiornamento disponibile, si consiglia di registrare il prodotto all'indirizzo Web <http://register.wdc.com>.

Il presente capitolo descrive come aggiornare il firmware del sistema ed eseguire alcune procedure di base per la risoluzione dei problemi. Se viene visualizzato un messaggio di errore, consultare “Messaggi di errore comuni” a pagina 217 per informazioni su una possibile azione correttiva.

Per risolvere problemi più seri può essere necessario possono richiedere l'intervento del rivenditore o affidarsi a un centro assistenza autorizzato. Per ulteriori informazioni, consultare “Servizio e assistenza WD®” a pagina 2.

Aggiornamento del firmware di sistema

Il firmware è un importante gruppo di istruzioni che indicano al centro multimediale come funzionare, qual è l'aspetto delle schermate interattive e come eseguire le operazioni di volta in volta impostate dall'utente. L'aggiornamento del firmware è fondamentale in quanto WD sviluppa costantemente metodi nuovi, più veloci ed efficienti per l'esecuzione delle funzioni sul centro multimediale.



.....
Importante: accertare che l'adattatore di alimentazione CA del centro multimediale resti collegato durante l'aggiornamento del firmware.


Un'interruzione dell'alimentazione durante il processo di aggiornamento può danneggiare il firmware del sistema. In caso di aggiornamento manuale, fare, inoltre, attenzione a non scollegare il dispositivo di archiviazione USB.

Automatico

Quando diventano disponibili degli aggiornamenti al firmware, nella schermata principale del centro multimediale viene visualizzato il menu Nuovo firmware che prevede un'opzione di aggiornamento automatico.




Nota: per consentire l'aggiornamento automatico del firmware occorre avere impostato su **On** l'opzione per il rilevamento automatico del nuovo firmware. V. "Rileva automaticamente nuovo firmware" a pagina 204.

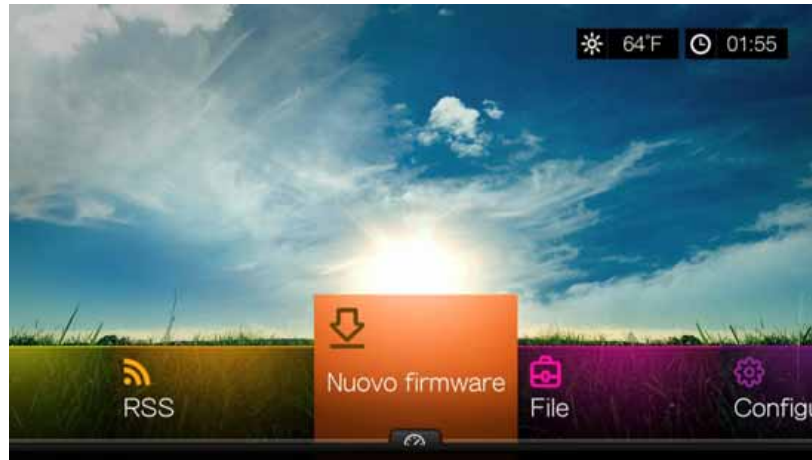

Per aggiornare il firmware automaticamente:

1. Spingere **HOME** e poi selezionare Nuovo firmware. Spingere **OK**.
2. Selezionare **Aggiorna dispositivo** al prompt di aggiornamento del firmware e poi spingere **OK**. Il sistema viene riavviato. Per vedere le modifiche è possibile selezionare anche **Contenuto dell'aggiornamento**.

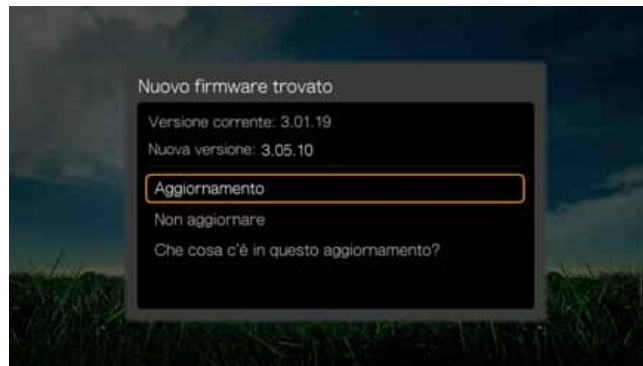

3. Dopo il riavvio, il sistema passa automaticamente alla modalità di aggiornamento del firmware.



4. Terminato il processo di aggiornamento, il centro multimediale viene riavviato. Quando si riavvia il centro multimediale, il nuovo firmware viene caricato automaticamente.

Manuale

Per aggiornare il firmware manualmente:

1. Andare al sito <http://support.wdc.com> e scaricare il file aggiornato del firmware per il centro multimediale.
2. Fare clic su Download e poi sul nome (o foto) del prodotto. Scaricare sul computer il file compresso del firmware per il centro multimediale WD TV Live Hub.
3. Con un programma di decompressione, estrarre il contenuto del file nella directory root di un dispositivo USB connesso al computer.
4. Rimuovere in sicurezza il dispositivo USB dal computer e collegarlo al centro multimediale.
5. Collegare il dispositivo USB alla porta USB del centro multimediale. Se viene visualizzata la schermata Sincronizza e trasferisci, selezionare **Annulla** e poi spingere **OK**.
6. Seguire i passi 1-4 in "Per aggiornare il firmware automaticamente:" a pagina 212.
7. Se viene visualizzata la schermata Sync and Transfer (Sincronizza e trasferisci), selezionare **Annulla** o **OK** se si desidera accedere a file video, di musica o foto sul dispositivo USB collegato.

Risoluzione dei problemi

Problema	Soluzione
SCHERMO	
Lo schermo TV è vuoto e il LED di alimentazione del centro multimediale rimane spento.	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare che il TV sia acceso. • Verificare che l'adattatore di alimentazione e la presa di alimentazione funzionino. • Verificare che il cavo d'interfaccia sia collegato correttamente ai terminali giusti sia sul TV che sul centro multimediale.
Lo schermo TV è vuoto e il LED di alimentazione del centro multimediale lampeggia.	<ul style="list-style-type: none"> • Controllare la selezione della sorgente d'ingresso del TV. • Spegnerne e riaccendere il TV. • Spegnerne e riaccendere il lettore multimediale. • Se il problema si ripete, contattare l'assistenza tecnica WD (consultare "Servizio e assistenza WD®" a pagina 2).
Lo schermo TV è vuoto e il LED di alimentazione del centro multimediale è illuminato.	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare che il TV sia acceso. • Verificare che il cavo d'interfaccia sia collegato correttamente ai terminali giusti sia sul TV che sul centro multimediale. • Spingere l'interruttore di ripristino per un secondo per eseguire il ripristino ai valori predefiniti di fabbrica (v. "Ripristino dispositivo" a pagina 203). Spingerlo e tenerlo premuto per 10 secondi per passare tra NTSC e PAL (utilizzare una penna dalla punta sottile oppure l'estremità di una graffetta dopo averla raddrizzata).
Lo schermo TV lampeggia e l'immagine è confusa.	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare che il cavo d'interfaccia sia collegato correttamente ai terminali giusti sia sul TV che sul centro multimediale. • Verificare che il LED di alimentazione del centro multimediale sia acceso. • Se si utilizza un TV CRT, accedere alla schermata Home Impostazioni Sistema e: <ul style="list-style-type: none"> - Verificare che per l'uscita video sia selezionata l'opzione Composito. - Verificare che l'impostazione del sistema TV sia esatta per la regione in cui si risiede. • Se si utilizza un TV LCD, accedere alla schermata Home Impostazioni Sistema e: <ul style="list-style-type: none"> - Verificare che per l'uscita video sia selezionata l'opzione HDMI. - Verificare che l'opzione della risoluzione video sia impostata su Auto.
Lo schermo video è tagliato o è visualizzato in una barra laterale.	Accedere alla schermata Home Impostazioni Audio/Video e verificare che il formato sia impostato su Normale .

Problema	Soluzione
Le immagini delle presentazioni appaiono distorte.	Accedere alla schermata Home Impostazioni Foto e selezionare Conserva originale oppure Adatta a schermo nel campo Riduzione foto.
FILE	
Il file non viene riprodotto.	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare la compatibilità. Fare riferimento a "Formati supportati" a pagina 220. • Utilizzare un programma di conversione multimediale per convertire il file in un formato utilizzabile.
AUDIO	
Non si sentono suoni.	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare che il volume dell'impianto home cinema non sia azzerato. • Accedere alla schermata Home Impostazioni Sistema e verificare che sia attivata l'impostazione di uscita audio corretta. <ul style="list-style-type: none"> - Se si utilizza il cavo audio composito, deve essere attivata l'impostazione Stereo. - Se si utilizza una connessione S/PDIF (fibra ottica) o HDMI, deve essere attivata l'impostazione Digitale. • Se il video che si sta guardando supporta canali audio multipli, verificare che non sia attiva l'opzione Audio disattivato. Spingere Opzioni <icona> e poi più volte OK fino a visualizzare il canale audio del caso.
RETE	
Il centro multimediale non è visibile sulla rete.	<ul style="list-style-type: none"> • Accertare che l'opzione Configurazione > Impostazioni di rete > Network Share Server sia On.
DISPOSITIVO USB	
Il processo Catalogo multimediale non è riuscito.	<p>Verificare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il dispositivo USB non sia protetto in sola lettura. • Il dispositivo USB non utilizzi il file system HFS+ con Journaling abilitato. • Il dispositivo USB contenga spazio di archiviazione sufficiente.
Il dispositivo USB collegato non è visibile sulla schermata Home.	<ul style="list-style-type: none"> • Il centro multimediale supporta soltanto la modalità di archiviazione di massa USB. Verificare che il dispositivo USB sia configurato come dispositivo di archiviazione di massa. • Verificare che il file system del dispositivo USB sia supportato (NTFS, FAT/FAT32 o HFS+).

Problema	Soluzione
TELECOMANDO	
Il telecomando del centro multimediale non funziona.	<ul style="list-style-type: none">• Spingere solo un pulsante per volta.• Verificare che le batterie siano inserite correttamente.• Le batterie potrebbero essere esaurite. Sostituirle con batterie nuove.• Verificare che il percorso tra il telecomando e il centro multimediale non sia ostruito.
AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE	
Dopo l'accensione del centro multimediale viene visualizzata la schermata iniziale per il ripristino dopo l'aggiornamento del firmware oppure il centro multimediale continua a riavviarsi aprendo la schermata iniziale.	<p>Il processo di aggiornamento del firmware, precedente o corrente, non è riuscito.</p> <ul style="list-style-type: none">• Ripetere il processo di aggiornamento del firmware. Per istruzioni, consultare pagina 213.• Se comunque non si riesce ad aggiornare il firmware di sistema, eseguire un ripristino del sistema. Per istruzioni, consultare pagina 203.

Messaggi di errore comuni

Se viene visualizzato questo messaggio	Fare così
HOME	
Hard drive cannot aggregate. (Il disco fisso non può completare l'aggregazione.)	Questo messaggio di errore può essere visualizzato in diverse circostanze. La specifica circostanza è indicata dal messaggio. Ad esempio, lo spazio sul dispositivo di archiviazione è insufficiente o il file system è Journaled.
No storage present. (Nessun dispositivo di archiviazione presente.)	Collegare il dispositivo USB che contiene i file multimediali.
Media Library requires more storage space: (Il Catalogo multimediale richiede un maggiore spazio in memoria:) [XXXMB]	<ol style="list-style-type: none"> 1. Espellere e staccare il dispositivo USB dal centro multimediale. 2. Collegare il dispositivo USB al computer e cancellare i file non più necessari in modo da liberare spazio sufficiente. 3. Collegare di nuovo il dispositivo USB al centro multimediale.
Please turn off journaling on the attached storage's file system for the media center to compile the media library. (Disattivare il journaling sul file system di archiviazione collegato per consentire al centro multimediale di compilare il catalogo multimediale.)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Espellere e staccare il dispositivo USB dal centro multimediale. 2. Collegare il dispositivo USB al computer Apple e disattivare la funzione di Journaling. Per informazioni, consultare la guida Apple. 3. Collegare di nuovo il dispositivo USB al centro multimediale.
Unable to compile media library on read-only storage. (Impossibile compilare una libreria multimediale su supporto di archiviazione di sola lettura.)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Espellere e staccare il dispositivo USB dal centro multimediale. 2. Collegare il dispositivo USB al computer e verificare che non sia attiva la protezione di sola lettura. 3. Collegare di nuovo il dispositivo USB al centro multimediale.
Unable to compile media library. Please check your storage setting. (Impossibile compilare libreria multimediale. Verificare le impostazioni per l'archiviazione.)	<p>Questo messaggio di errore può essere visualizzato in due diverse circostanze:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se lo spazio di archiviazione sui dischi non è sufficiente. 2. Se il disco è configurato come "di sola lettura". <p>Per risolvere l'errore, liberare spazio sul disco oppure modificare le impostazioni del disco.</p>
Unrecognized storage (Dispositivo di archiviazione non riconosciuto)	Il modello del dispositivo USB non è supportato. Utilizzare un altro dispositivo USB.
Question XX: (Domanda XX:) WD USB HDD Risoluzione dei problemi	Indica un errore diagnostico del sistema. Contattare l'assistenza tecnica WD.
RIPRODUZIONE DI CONTENUTI	
La cartella corrente non contiene multimediali.	La cartella selezionata non contiene file multimediali supportati. Selezionare un'altra cartella che contenga file multimediali di formato corretto.

Se viene visualizzato questo messaggio	Fare così
Unable to play the selected file. Please see the User Manual for a list of supported file formats. (Impossibile riprodurre il file selezionato. Per una lista dei formati di file supportati, fare riferimento al manuale d'uso.)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Espellere e staccare il dispositivo USB dal centro multimediale oppure mappare un'unità al centro multimediale mentre s'individua il file. 2. Collegare il dispositivo USB al computer oppure verificare il file sul disco interno del centro multimediale ed accertare che il formato del file sia corretto/supportato (v. "Formati supportati" a pagina 220). 3. Se necessario, collegare di nuovo il dispositivo USB al centro multimediale.

DÀ

Come trovo i file multimediali e come creo le playlist?

Oggi sono disponibili svariate applicazioni per il centro multimediale, ad esempio Winamp e iTunes, che consentono di riprodurre, organizzare e modificare i file multimediali. Questi centri multimediali consentono anche di creare delle playlist e modificare le informazioni dei metadati per i file multimediali. Con il browser, eseguire una ricerca in Internet per sapere dove scaricare queste applicazioni.

Come copio i file dal mio CD musicale al computer?

L'operazione di copia dei contenuti audio (o video) su un disco rigido, solitamente a partire da un supporto amovibile come un CD o un DVD o ancora da un flusso multimediale, è detta estrazione di audio digitale o *Ripping*.

Per estrarre dei brani musicali dai CD e copiarli in un computer:

1. Inserire il CD nell'unità ottica del computer.
2. Aprire il programma utilizzato per il ripping della musica sul computer, ad esempio iTunes o Windows Media Player.
3. Se si utilizza iTunes, spingere il pulsante **Importa**,
OPPURE
Se si utilizza Windows Media Center, spingere il pulsante **Rip**.
4. Fare clic sulla musica da copiare (Windows Media Center) e osservare la posizione in cui vengono salvati i file musicali dopo la copia. iTunes importa l'intero CD nella libreria musicale di iTunes.
5. Se si utilizza Windows Media Player, spingere il pulsante **Avvia ripping**.
6. Completato il ripping, estrarre il CD. Ora la musica è sul computer.



.....
Nota: Alcuni brani possono essere protetti dalle leggi sul copyright che ne vietano la copia o la distribuzione.

Posso usare un telecomando universale con il centro multimediale?

È possibile utilizzare telecomandi universali tra i più diffusi, ad esempio i modelli Logitech Harmony.

Appendice

Riproduzione dei contenuti Multiformat

Multiformat è un tipo di file che raggruppa altri file con uguale contenuto digitale, ma codificabili in formati digitali diversi. Ad esempio un singolo file video può, di fatto, includere diversi componenti (come video, audio e foto) raggruppati insieme. Il centro multimediale è in grado di riprodurre svariati tipi di file multiformat. Per un elenco dettagliato dei formati supportati, consultare “Formati supportati” a pagina 220.

Codec audio	Contenitore audio	Codec video	Contenitore video	Foto	Sottotitolo*	Playlist
MP3	AIFF	MPEG 1	AVI	GIF	AAS	PLS
MP2	MKA	MPEG 2	VOB/ISO	BMP	Vobsub (con IDX)	WPL
WAV/PCM/LPCM	OGG	MPEG 4 (ASP, AVC HD/H.264)	ASF/WMV	JPEG	PGS	M3U
Dolby Digital**	WMA	VC-1	DVR-MS	TIF/TIFF***	MKV (con sottotitolo integrato)	
Dolby Digital Plus		WMV9	MKV	PNG	SMI	
Dolby TrueHD		Xvid	MOV		SRT	
FLAC			DAT (VCD/SVCD)		SSA	
WMA/WMA Pro			tp, ts, m2t/m2ts		SUB (SubViewer 1)	
AAC			FLV		SUB (SubViewer 2)	
DTS****			OGM		TXT (MicroDVD, SubRip, SubViewer 1, SubViewer 2)	
OGG Vorbis						
AC3						
APE						

*Per convertire i file dei sottotitoli codificati in formato diverso, aprire il file con Blocco note e selezionare Salva con nome con i seguenti parametri: File Type (Tipo file) – All Files and Encoding (Tutti i file e le codifiche) – UTF-8.

**Solo due canali. Il segnale multicanale viene inviato a un ricevitore tramite un passaggio digitale. Fabbriato su licenza di Dolby Laboratories. “Dolby” e il simbolo con la doppia D sono marchi commerciali di Dolby Laboratories.

***Solo single layer.

****Fabbriato su licenza con brevetti U.S.A. nn.: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 e altri brevetti U.S.A. e internazionali già concessi o in attesa di concessione. DTS è un marchio registrato e i loghi e il simbolo DTS sono marchi di DTS, Inc.

Formati supportati

Estensione dei nomi file	Codec	Formato/Contenitore
VIDEO		
.3g2/.3gp/.mov/.mp4	Video: AVC MPEG/4 Audio: AAC AC3 MPEG Audio	QuickTime
.asf/.wmv	Video: DivX3 WMV3 Audio: WMA2 WMA3	ASF
.avi/.divx	Video: AVC DivX (3/4/5/6) MPEG4 M-JPEG (422) WMV3 WVC1 (VC1) Xvid Audio: AAC AC3 ADPCM DTS PCM MPEG Audio	AVI
.dat	Video: MPEG1 Audio: MPEG Audio	CDXA
.dvr-ms	Video: MPEG2 Audio: AC3 MPEG Audio	ASF
.flv	Video: AVC Audio: AAC MP3	FLV

Estensione dei nomi file	Codec	Formato/Contenitore
.iso (BD)/.mts/.m2t/.m2ts/ .m4t/.tp/.trp/.ts/.tts	Video: AVC MPEG1/2/4 Audio: AC3 Dolby Digital Plus Dolby TrueHD DTS MPEG Audio PCM	MPEG TS
.iso (DVD)/.m1s/.m2p/ .mpg/.mpeg/.mpeg2/ .mod/.vbs/.vob	Video: MPEG1/2 Audio: AC3 MPEG Audio PCM DTS	MPEG PS/MPEG TS
.mkv	Video: AVC DivX (3/4/5/6) MPEG1/2/4 Xvid Audio: AAC AC3 MPEG Audio PCM DTS FLAC	MATROSKA

È necessario un ricevitore audio per l'uscita digitale dell'audio surround multicanale.

Note sui video:

1. MPEG-2 max (MP@HL 1920x1080p30 or 1280x720p60), velocità in bit (SD:20, HD:40).
2. MPEG4.2 Max (ASP@L5 1920x1080p30 or 1280x720p60), velocità in bit (SD:20, HD:40).
3. EG-4.10 (H.264) max (BP@L3.0 720x480p30 o 720x576p25, MP@L4.1 e HP@L4.1 1920x1080p30 o 1280x720p60), velocità in bit (SD:20, HD:40).
4. SMPTE 421M (VC-1) max (AP@L3 e MP@HL 1920x1080p30 o 1280x720p60), velocità in bit (SD:20, HD:40).
5. WMV9 max (MP@HL 1920x1080p30 o 1280x720p60), velocità in bit (SD:20, HD:40). Non supporta WMV7 e WMV8. Non supporta i profili Screen, Image e Image Versione 2.
6. AVS Mac (Jizhun@L6.0 1920x1080p30 o 1280x720p60), velocità in bit (SD:20, HD:40).
7. AVC non supporta 'High10.'

Nome	Codec	Formato/Contenitore
AUDIO		
MP1/2/3/a	Audio MPEG	Niente
AAC	MPEG 2/4 AAC LC/HE	1. ADTS 2. ADIF
M4A/MP4A	MPEG 2/4 AAC LC/HE	Quicktime
FLAC	FLAC	FLAC
WAV	PCM (Microsoft®)	WAVE
LPCM/PCM	PCM	Niente
OGG	OGG VORBIS	OGG
WMA	WMA	ASF
AIF/AIFF	PCM	AIFF
MKA	1. Audio MPEG 2. MPEG 2/4 AAC LC/HE 3. PCM (Microsoft)	MATROSKA
Dolby Digital/ Dolby Digital Plus	Dolby Digital/ Dolby Digital Plus	Niente
DTS	DTS	Niente

È necessario un ricevitore audio per l'uscita digitale dell'audio surround multicanale.

Tipo	Nome file	Codec	Risoluzione	Altri limiti
FOTO				
BMP	bmp	Non compresso (più diffuso)	2048x2048	Non disponibile
TIFF	tif/tiff	RGB 24 bit non compresso (più diffuso)	2048x2048	Multi-page non supportato, si vede solo la prima pagina
		LZW (lossless)	2048x2048	Non disponibile
PNG	png	DEFLATE (lossless)	2048x2048	Non disponibile
GIF	gif	LZW (lossless)	2048x2048	Per animazione, supporta solo la prima pagina
JPEG	jpeg/jpg	JPEG (lossy) (più diffuso)	4096x4096	CMYK non supportato
		Progressive	1280x720	Non disponibile

Solo formati RGB JPEG compressi e JPEG progressivo fino a 2048. Solo file TIFF single layer. Solo BMP non compresso. Non disponibile significa che all'epoca della pubblicazione non erano note altre limitazioni.

Miniatura	Supporto	Limitazione
MUSICA		
Estensione dei nomi file	Supporta miniature solo in formato ID3 ed EXIF	
mp3	Sì	Miniatura nel tag id3 (tag "APIC" o "PIC")
wma	Sì	Miniatura nel formato asf ("WM/Picture" nelle info estese)
m4a	Sì	Miniatura nel formato quicktime ("moov/udta/meta/ilst/covr")
mp4a	Sì	Miniatura nel formato quicktime ("moov/udta/meta/ilst/covr")
flac	Sì	Miniatura nel formato flac
asf	Sì	Miniatura nel formato asf ("WM/Picture" nelle info estese)
wmv	Sì	Miniatura nel formato asf ("WM/Picture" nelle info estese)
mp4	Sì	Miniatura nel formato quicktime ("moov/udta/meta/ilst/covr")
jpg	Sì	Miniatura in exif
jpe	Sì	Miniatura in exif
tiff	Sì	Miniatura in exif
tif	Sì	Miniatura in exif
jpeg	Sì	Miniatura in exif

Conformità alle normative

Informazioni FCC sui dispositivi di Classe B

Il presente apparecchio è stato collaudato e ritenuto conforme ai limiti dei dispositivi digitali di classe B ai sensi delle normative FCC, parte 15. Detti limiti sono stati definiti per offrire adeguata protezione da eventuali interferenze nocive presso le installazioni domestiche. Il presente apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia di radiofrequenza e, se non installato e usato in conformità delle istruzioni del costruttore, può causare interferenze che disturbano le comunicazioni radiofoniche. Non si offrono, tuttavia, garanzie circa l'assenza di interferenze presso ogni specifica installazione. Qualora l'apparecchio generi interferenze che disturbano la ricezione di onde radio/televisive (come può determinarsi spegnendo e accendendo l'apparecchio), si esorta l'adozione di una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchio e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchio a una presa di un circuito diverso da quello cui è collegato il ricevitore.
- Richiedere l'assistenza del rivenditore al dettaglio o di un tecnico radio/televisivo esperto.

Dichiarazione ICES-003/NMB-003

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Questo dispositivo è conforme alla classe B delle norme ICES-003 canadesi.

Conformità per la sicurezza

Approvato per USA e Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60065:03, UL-60065, 7th Ed.: Audio, Video e apparecchiature elettroniche analoghe – Requisiti per la sicurezza.

Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60065:03, UL-60065 7th Ed. Appareils audio, vidéo et appareils électroniques analogues – Exigences de sécurité.

Questo dispositivo deve essere utilizzato esclusivamente con l'adattatore CA UL Listed compatibile.

Cet appareil n'est destiné qu'à des adaptateurs compatibles marqués "UL Listed."

Conformità CE per l'Europa

Il simbolo CE indica la conformità del sistema alle Direttive del consiglio dell'Unione europea, inclusa la direttiva EMC (2004/108/EC) e la Direttiva Low Voltage (2006/95/EC). A "Declaration of Conformity" in accordance with the applicable directives has been made and is on file at Western Digital Europe.

Die Markierung mit dem CE-Symbol zeigt an, dass dieses Gerät mit den anwendbaren Richtlinien der Europäischen Union übereinstimmt. Hierzu zählen auch die EMV-Richtlinie (2004/108/EG) sowie die Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG). Eine "Konformitätserklärung" in Übereinstimmung mit den anwendbaren Richtlinien ist erstellt worden und kann bei Western Digital Europe eingesehen werden.

Le symbole CE indique que ce système est conforme aux directives du Conseil de l'Union Européenne, notamment à la Directive CEM (2004/108/CE) et la Directive Basse tension (2006/95/CE). Une "déclaration de conformité" aux directives applicables a été déposée auprès de Western Digital Europe.

I marchi con il simbolo CE denotano la conformità di questo sistema alle direttive del Consiglio dell'Unione europea, ivi compresa la Direttiva EMC (2004/108/CE) e la Direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE). In adempimento alle vigenti direttive è stata rilasciata una "Dichiarazione di conformità", depositata presso Western Digital Europe.

La marca con el símbolo CE indica el cumplimiento de este sistema con las correspondientes directivas del Consejo de la Unión Europea, que incluye la Directiva CEM (2004/108/CE) y la Directiva de bajo voltaje (2006/95/CE). Se ha realizado una "Declaración de conformidad" de acuerdo con las directivas correspondientes y se encuentra documentada en las instalaciones de Western Digital en Europa.

Märkning av CE-symbolen anger att detta systemet uppfyller kraven enligt det Europeiska Parlamentet och Rådets direktiv, inklusive EMC-direktivet (2004/108/EC) och Direktivet om Lågspänning (2006/95/EC). En "Försäkran om Överensstämmelse" har gjorts enligt de gällande direktiven och har registrerats hos Western Digital Europa.

Merking med CE-symbolet indikerer dette systemets overholdelse av gjeldende direktiver for EU, inkludert EMC-direktivet (2004/108/EC) og lavspenningsdirektivet (2006/95/EC). En "samsvarserklæring" i henhold til gjeldende direktiver har blitt skrevet og finnes arkivert hos Western Digital Europe.

CE-merkintä osoittaa tämän järjestelmän yhdenmukaisuuden sovellettavissa olevien Euroopan unionin neuvoston direktiivien kanssa, mukaan lukien EMC-direktiivi (2004/108/EC), sekä alijännitedirektiivi (2006/95/EC). "Yhdenmukaisuusvakuutus" sovellettavien direktiivien kanssa on tehty ja se on arkistoituna Western Digital Europe:ssa.

Маркировка символом СЕ свидетельствует о соответствии настоящей системы положениям применимых директив Совета Европейского Союза, в том числе Директивы об электромагнитной совместимости (2004/108/EC) и Директивы о низковольтном оборудовании (2006/95/EC). Заявление о соответствии положениям применимых директив, сделанное компанией Western Digital, находится в архиве её европейского подразделения.

يشير التميز بوضع الرمز CE إلى توافق هذا النظام مع توجيهات المجلس القابلة للتطبيق والخاصة بالاتحاد الأوروبي، بما في ذلك توجيهات التوافقية الكهرومغناطيسية (EMC) (2004/108/EC) وتوجيهات الجهد الكهربائي المنخفض (2006/95/EC) وتم وضع "إعلان المطابقة" وفقاً للتوجيهات القابلة للتطبيق وهو موجود في ملف على Western Digital Europe.

Avviso KC (Soltanto Repubblica coreana)

기종별	사용자 안내문
B 급기기 (가정용방송통신기자재)	이 기기는 가정용 (B 급) 전자파적합기기로서 주가 정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사 용할 수 있습니다

Conformità ambientale (Cina)

部件名称 Part Name	有毒有害物质或元素 Toxic or Hazardous Substances or Elements					
	铅 Pb	汞 Hg	镉 Cd	六价铬 Cr (VI)	多溴联苯 PBBs	多溴二苯醚 PBDEs
机壳/机箱 Chassis/Housing	X	O	O	O	O	O
电路板组合 / 板卡 PCBA	X	O	O	O	O	O
存储设备 (硬盘驱动器, 光盘驱动器, 软盘驱动器, 记忆模块...) Storage Device (HDD, ODD, FDD, DIMM,...)	X	O	O	O	O	O
电源变压器 / 电源供应器 Adapter / Power Supply	X	O	O	O	O	O
风扇 Fan	X	O	O	O	O	O
机械-电机零件 Mechanical-Electrical parts	X	O	O	O	O	O
电池 Battery	X	O	O	O	O	O
遥控器 Remote controller	X	O	O	O	O	O

O: 代表此种部件的所有均质材料中所含的该种有毒有害物质均低于中华人民共和国信息产业部所颁布的《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》(SJ/T 11363-2006) 规定的限量。
X: 代表此种部件所用的均质材料中, 至少有一类材料其所含的有毒有害物质高于中华人民共和国信息产业部所颁布的《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》(SJ/T 11363-2006) 规定的限量

除非产品上另有标记, 所有内附产品及其部件的“环保使用期限”均由此显示的符号表示。此环保使用期限只适用于产品手册中所规定的使用条件。
(在此表中, 企业可能需要根据实际情况对标记“X”的项目进行进一步的技术性解释。)



Informazioni sulla garanzia (tutte le regioni, tranne Australia/Nuova Zelanda)

Servizio di assistenza

WD ha cura dei suoi clienti ai quali desidera offrire, sempre, un servizio impeccabile. Se il prodotto necessita di manutenzione, contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato oppure visitare il sito Web per l'assistenza sui prodotti all'indirizzo <http://support.wdc.com> per informazioni su come ottenere assistenza o l'autorizzazione alla restituzione del materiale (RMA). In caso di prodotto difettoso, il cliente riceverà un codice RMA con le istruzioni per rendere il prodotto. In caso di reso non autorizzato (ovvero per cui non è stato emesso un codice RMA) il prodotto sarà restituito all'utente a sue proprie spese. I resi autorizzati e imballati in un contenitore approvato, prepagato e assicurato, devono essere spediti al recapito indicato sulla busta fornita per il reso. Conservare i materiali da imballaggio e la scatola originali per riporvi o spedire il prodotto WD. Per stabilire con certezza il periodo di garanzia, verificare la scadenza della garanzia, utilizzando il numero di serie, all'indirizzo <http://support.wdc.com>. WD respinge qualsiasi responsabilità in caso di perdita di dati a prescindere dalla causa, per il recupero di dati persi o per i dati contenuti in qualsiasi prodotto di cui entri in possesso.

Garanzia limitata

WD garantisce che il Prodotto, utilizzato normalmente, è privo di difetti nei materiali e nella manodopera per il periodo specificato di seguito e sarà pertanto conforme alle specifiche di WD. La durata della garanzia limitata varia in base al paese in cui si è acquistato il Prodotto. Il termine della garanzia limitata sarà pertanto di due (2) anni nella regione dell'America Settentrionale, Centrale e Meridionale, due (2) anni in Europa, Medio Oriente e Africa e tre (3) anni nella regione Asia Pacifico, tranne ove diversamente prescritto per legge. La garanzia limitata decorre dalla data di acquisto riportata sulla ricevuta di acquisto. WD può, a sua sola discrezione, offrire in acquisto garanzie estese. WD declina ogni responsabilità per qualsiasi Prodotto reso, ove fosse determinato che lo stesso sia stato rubato o che il difetto dichiarato a) non sia presente, b) non possa essere adeguatamente rettificato per danni verificatisi prima che WD ricevesse il Prodotto, oppure c) sia attribuibile a uso improprio, installazione non corretta, alterazione (ivi compresi rimozione o cancellazione delle etichette e apertura e rimozione delle coperture esterne, tranne se il prodotto è elencato tra quelli a ad intervento circoscritto da parte dell'utente e la specifica alterazione è prevista dalle istruzioni pertinenti riportate sul sito Web <http://support.wdc.com>), incidenti o manovre errate mentre in possesso di terzi diversi da WD. Entro i limiti summenzionati, la garanzia unica ed esclusiva dell'utente sarà, durante il periodo di garanzia specificato dianzi e a discrezione della WD, la riparazione o la sostituzione del Prodotto con un Prodotto equivalente o migliore. La presente garanzia WD si estende ai Prodotti riparati o sostituiti per coprire il periodo della garanzia originale o per novanta (90) giorni dalla data di spedizione di un prodotto riparato o sostituito, a seconda della scadenza che sopraggiunge prima.

La presente garanzia limitata è la sola garanzia concessa da WD ed è applicabile esclusivamente ai prodotti venduti come nuovi. Le opzioni qui descritte sostituiscono a) tutte le eventuali altre opzioni e garanzie, esplicite, implicite o di legge, incluso a titolo esemplificativo ma non esaustivo eventuali garanzie implicite di commerciabilità o idoneità a una speciale destinazione e b) eventuali obbligazioni e responsabilità per danni di WD incluso anche danni accidentali, indiretti o speciali o eventuali perdite finanziarie, di profitto o spese o ancora perdite di dati causate dall'acquisto o correlate ad esso, dall'uso o dalle prestazioni del prodotto, anche qualora WD fosse a conoscenza di tale eventualità. Le limitazioni di cui sopra non si applicano negli stati USA in cui non sono ammesse l'esclusione o la limitazione dei danni accidentali o indiretti. La presente garanzia pone in essere specifici diritti legali; l'utente, tuttavia, può godere di altri diritti, variabili in base allo stato di residenza.

Informazioni sulla garanzia (solo Australia/Nuova Zelanda)

Le presenti informazioni sulla garanzia sono riservate ai clienti che acquistano i prodotti in Australia e Nuova Zelanda.

Nulla di quanto esposto nella presente garanzia altera o esclude i diritti legali sanciti dal diritto australiano per la tutela dei consumatori e sulla concorrenza o dalla legge neozelandese sulle garanzie dei beni di consumo. Questa garanzia identifica l'approccio preferito di WD per la risoluzione dei reclami in garanzia e definisce il metodo più veloce e semplice per le parti coinvolte.

Il Prodotto non è coperto da altre garanzie, esplicite o implicite per legge, incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle di cui alla norma Sale of Goods Act. Coloro che hanno acquistato il Prodotto in Nuova Zelanda per usi professionali riconoscono e accettano la non applicabilità della legge neozelandese sulle garanzie dei beni di consumo.

In Australia, i nostri prodotti sono coperti da garanzie che non possono essere escluse ai sensi del diritto australiano per la tutela dei consumatori. Gli acquirenti hanno diritto a una sostituzione o a un rimborso in caso di guasti gravi e a compensazione di eventuali altre perdite o altri danni ragionevolmente prevedibili. Hanno, altresì, diritto alla riparazione o sostituzione del prodotto qualora questo risulti di qualità inaccettabile sebbene il guasto non sia annoverabile tra i guasti gravi. Per la definizione di guasto grave si rimanda al diritto australiano per la tutela dei consumatori.

Garanzia

WD garantisce che, se utilizzato normalmente, il Prodotto sarà privo di difetti di fabbricazione e materiali e sarà conforme alla specifica WD per il periodo riportato di seguito. In Australia e Nuova Zelanda la durata della garanzia è fissata su tre (3) anni, a meno che non sia prescritto altrimenti per legge. La garanzia decorre dalla data d'acquisto riportata sulla ricevuta d'acquisto registrata da un distributore o rivenditore autorizzati. La garanzia è soggetta all'esibizione della prova d'acquisto che indica la data di inizio della stessa. Il servizio di garanzia sarà disponibile esclusivamente per i Prodotti resi a un distributore autorizzato, rivenditore autorizzato o un centro resi regionale di WD dal quale il Prodotto è stato distribuito in origine. WD può, a sua sola discrezione, offrire in acquisto garanzie estese. WD declina ogni responsabilità per qualsiasi Prodotto reso, ove determini che lo stesso (i) non sia stato acquistato presso un distributore o rivenditore autorizzati, (ii) non sia stato utilizzato conformemente alle specifiche e istruzioni di WD, (iii) non sia stato utilizzato per la funzione cui era destinato o (iv) sia stato rubato a danno di WD o ancora che il difetto dichiarato a) non sia presente, b) non possa essere adeguatamente rettificato per danni verificatisi prima che WD ricevesse il Prodotto oppure c) sia attribuibile a uso improprio, errori di installazione, alterazioni (ivi comprese la rimozione o la cancellazione delle etichette e l'apertura o la rimozione delle coperture esterne, incluso il telaio di montaggio, tranne se la manutenzione del prodotto prevede l'intervento circoscritto dell'utente e la specifica modifica è tra quelle contemplate nelle istruzioni pertinenti, riportate sul sito <http://support.wdc.com>), incidenti o manovre errate mentre in possesso di terzi diversi da WD.

I PRODOTTI SONO ARTICOLI COMPLESSI E FRAGILI OCCASIONALMENTE SOGGETTI A GUASTI DOVUTI A (A) CAUSE ESTERNE, INCLUSO A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO, MANOVRE ERRATE, ESPOSIZIONE A CALORE, FREDDO E UMIDITÀ E INTERRUZIONI DELL'ALIMENTAZIONE OPPURE (B) GUASTI INTERNI. I GUASTI POSSONO DETERMINARE LA PERDITA, IL DANNEGGIAMENTO, LA CANCELLAZIONE O L'ALTERAZIONE DEI DATI. L'UTENTE È RESPONSABILE DELLA PERDITA, DEL DANNEGGIAMENTO, DELLA CANCELLAZIONE O ALTERAZIONE DEI DATI A PRESCINDERE DALLA CAUSA, NONCHÉ DEL BACKUP E DELLA PROTEZIONE DEI DATI DA PERDITA, DANNEGGIAMENTO, CANCELLAZIONE O ALTERAZIONE. L'UTENTE S'IMPEGNA AD ESEGUIRE COSTANTEMENTE IL BACKUP DI TUTTI I DATI ARCHIVIATI SUL PRODOTTO E A COMPLETARE IL BACKUP PRIMA DI RICHIEDERE A WD QUALSIASI INTERVENTO GENERICO DI ASSISTENZA E SUPPORTO TECNICO GENERALE.

In Australia, se il Prodotto non è del tipo acquistato ordinariamente per usi o consumi personali, domestici o privati, e a condizione che ciò sia equo e ragionevole, la responsabilità di WD è limitata alla sostituzione del Prodotto o alla fornitura di un Prodotto equivalente o migliore.

La presente garanzia si estende ai Prodotti riparati o sostituiti per coprire il periodo della garanzia originale o per novanta (90) giorni dalla data di spedizione di un Prodotto riparato o sostituito, a seconda della scadenza più lunga. La presente garanzia limitata è la sola garanzia concessa dal produttore WD ed è applicabile esclusivamente ai Prodotti venduti come nuovi.

Richiesta di assistenza

WD ha cura dei suoi clienti ai quali desidera offrire, sempre, un servizio impeccabile. In caso di problemi, prima di restituire il Prodotto rivolgersi all'assistenza. Alla maggior parte delle domande rivolte all'assistenza tecnica si può avere risposta tramite la nostra knowledge base o inviando un e-mail all'indirizzo dell'assistenza tecnica <http://support.wdc.com>. Se la risposta non è disponibile o, se si preferisce, è possibile contattare WD al numero telefonico riportato davanti a questo documento.

Per sporgere un reclamo, occorre inizialmente contattare il rivenditore presso il quale si è acquistato in origine il Prodotto. Qualora sia impossibile contattare il rivenditore presso il quale si è effettuato l'acquisto, visitare il sito Web per l'assistenza sui prodotti all'indirizzo <http://support.wdc.com> per informazioni su come ottenere assistenza o l'autorizzazione alla restituzione del materiale (RMA). In caso di prodotto difettoso, il cliente riceverà un codice RMA con le istruzioni per rendere il prodotto. In caso di reso non autorizzato (ovvero per cui non è stato emesso un codice RMA) il prodotto sarà restituito all'utente a sue proprie spese. I resi autorizzati e imballati in un contenitore approvato, prepagato e assicurato, devono essere spediti al recapito fornito con il numero RMA. Qualora in seguito alla ricezione di un reclamo conforme alla presente garanzia, WD o il rivenditore presso il quale si è effettuato l'acquisto originale del Prodotto stabiliscano la validità del reclamo, WD o il rivenditore, a loro discrezione, decideranno se procedere alla riparazione o alla sostituzione del Prodotto con un Prodotto equivalente o migliore oppure se rimborsare il costo dello stesso. L'utente è responsabile delle spese associate ai reclami di cui alla presente garanzia. I vantaggi offerti dalla garanzia si sommano ad eventuali altri diritti e garanzie disciplinati dal diritto australiano per la tutela dei consumatori e sulla concorrenza oppure dalla legge neozelandese sulle garanzie dei beni di consumo.

Conservare i materiali da imballaggio e la scatola originali per riporvi o spedire il prodotto WD. Per stabilire con certezza il periodo di garanzia, verificare la scadenza della garanzia, utilizzando il numero di serie, all'indirizzo <http://support.wdc.com>.

Western Digital Technologies, Inc.
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612
Tel.: 949-672-7000
e-mail: support@wdc.com

GNU General Public License (“GPL”)

Il firmware incorporato in questo prodotto può includere software di terzi coperto da copyright e concesso in licenza secondo le clausole GPL oppure LGPL (Licenza pubblica generica attenuata) (e, collettivamente, “Software GPL”) e non secondo il contratto di licenza con l'utente finale di Western Digital. In conformità della GPL, se pertinente: 1) il codice sorgente del software GPL può essere scaricato gratuitamente all'indirizzo <http://support.wdc.com/download/gpl> oppure è disponibile su CD, dietro pagamento di un importo nominale, all'indirizzo <http://support.wdc.com/download/gpl> o ancora chiamando il servizio di assistenza clienti entro tre giorni dalla data d'acquisto; 2) il Software GPL può essere riutilizzato, ridistribuito e modificato; 3) relativamente al solo Software GPL non vengono concesse garanzie, nella misura concessa dalla legge pertinente e 4) al prodotto è acclusa una copia della GPL che può essere ottenuta presso <http://www.gnu.org> e anche all'indirizzo <http://support.wdc.com/download/gpl>.

Eventuali alterazioni o manomissioni del Software incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventuale software Open Source, sono a rischio esclusivo dell'utente. Western Digital non è responsabile di tali alterazioni o manomissioni. Western Digital non offre alcuna assistenza su prodotti il cui software fornito da Western Digital sia stato alterato o abbia subito un tentativo di alterazione.

Spotify e licenze di terzi

Il successo di Spotify è dovuto anche a sofisticati codici software open-source sviluppati gratuitamente. Alcuni prevedono l'inserimento dei loro contratti di licenza nel nostro prodotto: siamo pronti ad accontentarli. Riteniamo giusto riconoscere a ognuno i suoi meriti e, pertanto, abbiamo inserito l'elenco completo qui di seguito. In questo modo gli utenti potranno sapere quale software hanno utilizzato e anche conoscere i termini delle relative licenze. Vogliamo ringraziare Spotify e tutti i brillanti collaboratori che hanno lavorato ai fantastici programmi elencati. Ci auguriamo che non si finiscano mai!

- Boost
- Expat
- FastDelegate
- libogg
- libvorbis
- Mersenne Twister
- zlib

Boost

<http://www.boost.org/>

Boost Software License – Versione 1.0 – 17 agosto, 2003

La presente autorizzazione, concessa a titolo gratuito a chiunque – privati o aziende – ottenga una copia del software e relativa documentazione coperti dalla presente licenza (il “Software”), consente di utilizzare, riprodurre, distribuire, eseguire e trasmettere il Software e preparare opere da esso derivate, nonché estendere la medesima autorizzazione a terzi cui il Software viene fornito, a condizione di rispettare quanto segue.

Gli avvisi di copyright presenti nel Software e la presente dichiarazione completa, incluso la presente concessione in licenza, la presente limitazione e la dichiarazione di responsabilità limitata successiva, devono essere incluse in tutte le copie – parziali o complete – del Software e in tutte le opere da esso derivate, a meno che dette copie ovvero opere derivate non siano sviluppate sotto forma di codici oggetto eseguibili a macchina, generati da un processore in lingua sorgente.

IL SOFTWARE È FORNITO “COSÌ COM'È”, SENZA GARANZIA DI ALCUN TIPO, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSO IN FORMA ESEMPLIFICATIVA E NON ESAUSTIVA LE GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITÀ, IDONEITÀ A UNO SCOPO SPECIFICO, TITOLO E NON VIOLAZIONE. I TITOLARI DEL COPYRIGHT E/O CHIUNQUE DISTRIBUISCA IL SOFTWARE NON POTRÀ IN NESSUN CASO ESSERE CONSIDERATO RESPONSABILE DI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DAL CONTRATTO, DI ILLECITI O DANNI DI ALTRA NATURA, DERIVATI O CAGIONATI DAL SOFTWARE, O AD ESSO CORRELATI, OPPURE ALL'IMPIEGO O ALTRI EFFETTI DEL SOFTWARE.

Expat

<http://www.jclark.com/xml/expat.html>

Licenza Expat. Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd

La presente autorizzazione, concessa a titolo gratuito a chiunque ottenga una copia del presente software e relativa documentazione (il “Software”), consente di impiegare il Software senza limitazioni anche riguardo ai diritti di utilizzare, copiare, modificare, unire, pubblicare, distribuire, concedere in sotto-licenza e/o vendere copie del Software, ovvero consentire lo stesso alle persone cui il Software viene fornito, a condizione di rispettare quanto segue:

Il precedente avviso sul copyright e al presente autorizzazione devono essere inclusi in tutte le copie, o porzioni sostanziali, del Software.

IL SOFTWARE È FORNITO “COSÌ COM'È”, SENZA GARANZIA DI ALCUN TIPO, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSO IN FORMA ESEMPLIFICATIVA E NON ESAUSTIVA LE GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITÀ, IDONEITÀ A UNO SCOPO SPECIFICO E NON VIOLAZIONE. GLI AUTORI O I TITOLARI DEL COPYRIGHT NON POTRANNO IN NESSUN CASO ESSERE CONSIDERATI RESPONSABILI DI EVENTUALI RICHIESTE DI RISARCIMENTO O DANNI SOPRAGGIUNTI DERIVANTI DA AZIONI CONTRATTUALI, ILLECITI O DANNI DI ALTRA NATURA, DERIVATI O CAGIONATI DAL SOFTWARE, O AD ESSO CORRELATI, OPPURE CORRELATI ALL'IMPIEGO O ALTRI EFFETTI DEL SOFTWARE.

FastDelegate

<http://www.codeproject.com/KB/cpp/FastDelegate.aspx>

L'OPERA (COME DEFINITA DI SEGUITO) È FORNITA SECONDO I TERMINI DELLA PRESENTE LICENZA CODE PROJECT OPEN LICENSE (“LICENZA”). L'OPERA È PROTETTA DA COPYRIGHT E/O ALTRE NORME PERTINENTI. È VIETATO QUALSIASI UTILIZZO DELL'OPERA DIFFORME DA QUELLO AUTORIZZATO DALLA PRESENTE LICENZA O DALLA LEGGE SUL COPYRIGHT.

L'ESERCIZIO DI QUALSIASI DIRITTO SULL'OPERA IN OGGETTO VALE QUALE ACCETTAZIONE DEI PRESENTI TERMINI DI LICENZA. L'AUTORE CONCEDE I DIRITTI QUI CONTEMPLATI IN SEGUITO ALL'ACCETTAZIONE DEI PRESENTI TERMINI E CONDIZIONI. QUALORA NON SI ACCETTINO I PRESENTI TERMINI DI LICENZA, L'OPERA NON POTRÀ ESSERE UTILIZZATA.

1. Definizioni.

- a. Con Articoli" s'intende, in generale, tutti gli articoli scritti dallo'autore che descrive in che modo è possibile utilizzare il codice sorgente e i file eseguibili per l'Opera.
- b. Con Autore" s'intende la persona fisica o giuridica che offre l'Opera conformemente ai termini della presente Licenza.
- c. Con Opera derivata" s'intende un'opera basata sull'Opera o su quest'ultima ed altri lavori preesistenti.
- d. I File eseguibili" fanno riferimento a file binari, eseguibili, file di configurazione e qualsiasi file di dati necessario, incluso nell'Opera.
- e. Con Editore" s'intende il provider del sito Web, della rivista, del CD-ROM, DVD o altro supporto da/tramite cui l'Opera viene trasmessa all'utente.
- f. Codice sorgente" si riferisce alla raccolta di file di configurazione e codice sorgente utilizzati per creare i File eseguibili.
- g. Versione standard" si riferisce a un'Opera di questo tipo a condizione che non sia stata modificata o che sia stata modificata con il consenso dell'Autore, concesso a sua sola discrezione.
- h. Opera" fa riferimento alla raccolta di file distribuiti dall'Editore, incluso Codice sorgente, File eseguibili, file di dati e binari, documentazione, white paper e gli Articoli.
- i. L'Utente" è una persona fisica o giuridica che desidera utilizzare l'Opera ed esercitare i diritti posti in essere dalla presente Licenza.

2. Utilizzo corretto/Diritti d'uso corretto. Nulla di quanto dichiarato nella presente licenza è volto a ridurre, limitare o restringere i diritti posti in essere dai principi di corretto corretto e corretto trattamento, prima vendita ovvero altre limitazioni sui diritti esclusivi del proprietario del copyright ai sensi della legge sui diritti d'autore o altre normative applicabili.

3. Concessione di licenza. Conformemente ai termini e condizioni della presente licenza, l'Autore concede all'Utente una licenza internazionale, non soggetta a royalty, non esclusiva, perpetua (per la durata del copyright applicabile) di esercitare i diritti sull'Opera come dichiarato di seguito:
 - a. L'Utente può utilizzare la versione standard del Codice sorgente o dei File eseguibili nelle sue applicazioni.
 - b. L'Utente può applicare correzioni ai bug, correzioni alla portabilità, nonché altre modifiche ottenute dal Pubblico dominio o dall'Autore. Un'Opera così modificata sarà ancora considerata come versione standard e soggetta alla presente Licenza.
 - c. L'Opera può essere altrimenti modificata (ad eccezione degli Articoli) in ogni modo per creare un'Opera derivata, a condizione che l'Utente inserisca in ogni file modificato un avviso ben visibile relativo a modalità, tempi e posizioni in cui il file è stato modificato.
 - d. L'Utente può distribuire la versione standard dei File eseguibili, del Codice sorgente o dell'Opera derivata insieme ad altri programmi (anche per uso commerciale), come parte di una distribuzione software più ampia (anche per uso commerciale).
 - e. Gli Articoli relativi all'Opera pubblicati in qualsiasi forma dall'autore non potranno essere divulgati né ripubblicati senza il consenso dello stesso. L'autore detiene i diritti d'autori su detti Articoli. L'Utente può utilizzare i File eseguibili e il Codice sorgente ai sensi della presente Licenza, ma non potrà ripubblicare o altrimenti distribuire né rendere disponibili gli Articoli se non dietro consenso scritto dell'Autore.Eventuali subroutine o moduli forniti dall'Utente e collegati nel Codice sorgente o nei File eseguibili non diventano parte dell'Opera e non saranno soggetti ai termini della presente Licenza.
4. Licenza di brevetto. Conformemente ai termini e condizioni della presente Licenza, ogni Autore concede all'Utente una licenza di brevetto perpetua, internazionale, non esclusiva, gratuita, non soggetta a royalty, irrevocabile (ad eccezione di quanto dichiarato nella presente sezione) che consente di eseguire, avere eseguito, utilizzare, importare e altrimenti trasferire l'Opera.
5. Limitazioni. La licenza concessa alla precedente Sezione 3 è esplicitamente soggetta e limitata dalle seguenti restrizioni:
 - a. L'Utente accetta di non rimuovere alcuno degli avvisi originali di copyright, brevetto, marchi commerciali e attribuzione, nonché liberatorie associate che possano comparire nel Codice sorgente o nei File eseguibili.
 - b. L'Utente accetta di non pubblicizzare né implicare in altro modo che l'Opera è un suo prodotto personale.
 - c. Il nome dell'Autore non deve essere utilizzato per approvare o promuovere prodotti derivati dall'Opera senza previo consenso scritto dell'Autore.
 - d. L'Utente accetta di non vendere, concedere in uso né noleggiare alcuna porzione dell'Opera. Questa limitazione non impedisce all'Utente di inserire l'Opera, completa o parziale, in una distribuzione di maggiori proporzioni destinata alla vendita. L'Opera in sé, non potrà tuttavia essere venduta, né concessa in uso o noleggio.
 - e. L'Utente può distribuire i File eseguibili e il Codice sorgente solo conformemente ai termini della presente Licenza e dovrà inserire una copia, ovvero l'Uniform Resource Identifier, di questa Licenza in ogni copia dei File eseguibili o del Codice sorgente distribuiti ed accertare che chiunque riceva detti File eseguibili e Codice sorgente accetti che sono soggetti ai termini della presente Licenza. L'Utente non può offrire né imporre sull'Opera termini che alterano o limitano i termini della presente Licenza o l'esercizio, da parte dei destinatari, dei diritti qui concessi. L'Opera non può essere concessa in sottolicensa. È obbligatorio conservare integri tutti gli avvisi che fanno riferimento alla presente Licenza e alla dichiarazione di responsabilità limitata per le garanzie. I File eseguibili o il Codice sorgente non possono essere distribuiti con misure tecnologiche che controllano l'accesso o l'utilizzo dell'Opera, contravvenendo ai termini della presente Licenza.
 - f. L'Utente accetta di non impiegare l'Opera per scopi illegali, immorali o scorretti o in pagine che contengono materiali illegali, immorali o scorretti. L'Opera è soggetta alle pertinenti leggi sull'esportazione. L'Utente accetta di sottostare a tutte le leggi e normative applicabili all'Opera dopo averla ricevuta.
6. Dichiarazioni, garanzie e responsabilità limitata. L'OPERA VIENE FORNITA "COSÌ COM'È", "DOVE È" E "COME DISPONIBILE", SENZA GARANZIE ESPLICITE O IMPLICITE, NÉ CONDIZIONI O ASSICURAZIONI. L'UTENTE SI ASSUME TUTTI I RISCHI CORRELATI ALL'UTILIZZO, INCLUSO VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI COPYRIGHT, VIOLAZIONE DI BREVETTO, IDONEITÀ ECC. L'AUTORE RISPINGE ESPPLICITAMENTE TUTTE LE CONDIZIONI O GARANZIE ESPLICITE, IMPLICITE O DI LEGGE, INCLUSO E SENZA LIMITI, GARANZIE O CONDIZIONI DI COMMERCIALIZZABILITÀ, QUALITÀ COMMERCIALIZZABILE O IDONEITÀ A UNO SCOPO PARTICOLARE, OVVERO QUALSIASI GARANZIA DI TITOLO O NON VIOLAZIONE O CHE L'OPERA (O OGNI SUA PARTE) SIA CORRETTA, UTILE, PRIVA DI BUG O DI VIRUS. LA PRESENTE DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ LIMITATA DEVE ACCOMPAGNARE SEMPRE L'OPERA O LE OPERE DERIVATE.
7. Indennità. L'Utente s'impegna a difendere, indennizzare e preservare l'Autore e l'Editore indenni da qualsiasi rivendicazione, azione risarcitoria, perdite, danni, responsabilità, costi e spese (incluso onorari e costi legali ragionevoli), derivanti o risultanti da qualsiasi utilizzo dell'Opera da parte dell'utente stesso.
8. Limitazione della responsabilità. FATTA ECCEZIONE PER QUANTO RICHIESTO DALLA LEGGE PERTINENTE, IN NESSUN CASO L'AUTORE O L'EDITORE SARANNO RITENUTI RESPONSABILI PER DANNI SPECIALI, ACCIDENTALI, CONSEGUENZIALI, PUNITIVI O ESEMPLARI DERIVATI DALLA PRESENTE LICENZA O DALL'USO DELL'OPERA O ALTRIMENTI, ANCHE QUALORA L'AUTORE O L'EDITORE FOSSERO A CONOSCENZA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI.

9. Risoluzione.

- a. La presente Licenza e i diritti da questa concessi termineranno automaticamente in caso di violazione delle presenti clausole di Licenza da parte dell'Utente. Non termineranno, tuttavia, le licenze fornite alle persone fisiche o giuridiche che hanno ricevuto Opere derivate dall'Utente e regolate dalla presente Licenza, a condizioni che questa non sia stata violata. Le sezioni 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10 11 restano in vigore anche dopo la risoluzione della Licenza.
 - b. Qualora l'Utente denunci una violazione di copyright, marchi commerciali, brevetti o qualsiasi altra violazione da parte di un autore, le denunce saranno correlate all'Opera e determineranno la risoluzione automatica della Licenza da tale Autore.
 - c. Ai sensi dei predetti termini e condizioni, la presente Licenza è permanente (per la durata del copyright applicabile all'Opera). Nonostante quanto sopra, l'Autore si riserva il diritto di divulgare l'Opera con termini di licenza diversi e di interrompere in qualsiasi momento la distribuzione dell'Opera; a condizione, però, che una tale risoluzione non sia volta al ritiro della presente Licenza (o qualsiasi altra licenza che sia stata o debba essere concessa secondo i termini della presente Licenza) che resterà in vigore a meno che non venga terminata come descritto dianzi.
10. Editore. Le parti confermano che l'Editore non sarà mai, in alcuna circostanza, responsabile in relazione al soggetto della presente Licenza. L'Editore non offre garanzie di alcun genere in relazione all'Opera e non sarà responsabile nei confronti dell'Utente o di terzi di qualsiasi responsabilità legale per danni di ogni natura, incluso a titolo esemplificativo e non esaustivo, danni generali, speciali, accidentali o consequenziali connessi alla presente Licenza. L'Editore si riserva il diritto di interrompere la disponibilità dell'Opera all'Utente in ogni momento e senza preavviso
11. Varie
- a. La presente Licenza è regolata dalle leggi in vigore nel luogo in cui si trova la sede principale dell'Autore ovvero, qualora questi sia una persona fisica, le leggi in vigore nella residenza principale dello stesso.
 - b. Laddove ai sensi della legge vigente una delle disposizioni della presente Licenza risulti non valida o non eseguibile, ciò non pregiudicherà la validità o applicabilità delle altre clausole di Licenza e, senza ulteriori azioni delle parti rispetto alla Licenza, la disposizione sarà modificata nella misura minima necessaria a renderla valida e applicabile.
 - c. Resteranno in vigore tutti i termini e tutte le disposizioni della presente Licenza, senza rinunce, a meno che la rinuncia o il consenso non siano espressi per iscritto e firmate dalla parte responsabile.
 - d. La presente Licenza costituisce l'accordo integrali tra le parti in merito all'Opera oggetto della stessa. Intese, accordi o dichiarazioni correlate all'Opera sono solo quelli qui specificate. L'Autore non è tenuto al rispetto di altri provvedimenti supplementari eventualmente menzionati nelle comunicazioni dell'Utente. La presente Licenza non può essere modificata senza accordo scritto e reciproco tra l'Autore e l'Utente

libogg

<http://www.xiph.org/ogg/>

Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation

Ridistribuzione e utilizzo consentiti in formati binari e sorgente, con o senza modifiche, a condizione che siano soddisfatte le condizioni seguenti:

- Le ridistribuzioni del codice sorgente devono essere accompagnate dal precedente avviso sul copyright, dal presente elenco di condizioni e dalla dichiarazione di responsabilità limitata che segue.
- Le ridistribuzioni in formato binario devono riprodurre il precedente avviso sul copyright, l'elenco delle condizioni e la dichiarazione di responsabilità limitata che segue, nella documentazione e/o altri materiali forniti con la distribuzione.
- È vietato utilizzare il nome della Fondazione Xiph.org e/o i nomi dei suoi contribuenti per incoraggiare o promuovere prodotti derivati da questo software senza previo consenso scritto.

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DAI TITOLARI DEL COPYRIGHT E DAI CONTRIBUENTI "COSÌ COM'È" SENZA GARANZIE ESPLICITE O IMPLICITE INCLUSO, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ E IDONEITÀ A UNO SCOPO PARTICOLARE. LA FONDAZIONE E/O I SUOI CONTRIBUENTI RESPINGONO IN OGNI CASO QUALSIASI RESPONSABILITÀ PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, ACCIDENTALI, SPECIALI, ESEMPLARI O CONSEQUENZIALI (INCLUSO A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, LA PRODUZIONE DI MERCI O SERVIZI SOSTITUTIVI, LA PERDITA D'USO, DI DATI O PROFITTI OVVERO L'INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ) A PRESCINDERE DALLA CAUSA E DALL'IPOTESI DI RESPONSABILITÀ, SIA PER CONTRATTO, PRECISA RESPONSABILITÀ O ILLECITO (COMPRESI INADEMPIMENTI O ALTRO) CHE POTREBBERO VERIFICARSI QUANDO SI UTILIZZA IL PRESENTE SOFTWARE, E TANTO ANCHE SE ERANO A CONOSCENZA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI.

libvorbis

<http://www.xiph.org/vorbis/>

Copyright (c) 2002-2004 Xiph.org Foundation

Ridistribuzione e utilizzo consentiti in formati binari e sorgente, con o senza modifiche, a condizione che siano soddisfatte le condizioni seguenti:

- Le ridistribuzioni del codice sorgente devono essere accompagnate dal precedente avviso sul copyright, dal presente elenco di condizioni e dalla dichiarazione di responsabilità limitata che segue.

- Le ridistribuzioni in formato binario devono riprodurre il precedente avviso sul copyright, l'elenco delle condizioni e la dichiarazione di responsabilità limitata che segue, nella documentazione e/o altri materiali forniti con la distribuzione.
- È vietato utilizzare il nome della Fondazione Xiph.org e/o i nomi dei suoi contribuenti per incoraggiare o promuovere prodotti derivati da questo software senza previo consenso scritto.

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DAI TITOLARI DEL COPYRIGHT E DAI CONTRIBUENTI "COSÌ COM'È" SENZA GARANZIE ESPLICITE O IMPLICITE INCLUSO, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ E IDONEITÀ A UNO SCOPO PARTICOLARE. LA FONDAZIONE E/O I SUOI CONTRIBUENTI RESPINGONO IN OGNI CASO QUALSIASI RESPONSABILITÀ PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, ACCIDENTALI, SPECIALI, ESEMPLARI O CONSEGUENZIALI (INCLUSO A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, LA PRODUZIONE DI MERCI O SERVIZI SOSTITUTIVI, LA PERDITA D'USO, DI DATI O PROFITTI OVVERO L'INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ) A PRESCINDERE DALLA CAUSA E DALL'IPOTESI DI RESPONSABILITÀ, SIA PER CONTRATTO, PRECISA RESPONSABILITÀ O ILLECITO (COMPRESI INADEMPIMENTI O ALTRO) CHE POTREBBERO VERIFICARSI QUANDO SI UTILIZZA IL PRESENTE SOFTWARE, E TANTO ANCHE SE ERANO A CONOSCENZA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI.

Mersenne Twister

<http://www.math.sci.hiroshima-u.ac.jp/~m-mat/MT/MT2002/CODES/mt19937ar.c>

Copyright (C) 1997 – 2002, Makoto Matsumoto e Takuji Nishimura,

Tutti i diritti riservati.

Ridistribuzione e utilizzo consentiti in formati binari e sorgente, con o senza modifiche, a condizione che siano soddisfatte le condizioni seguenti:

1. Le ridistribuzioni del codice sorgente devono essere accompagnate dal precedente avviso sul copyright, dal presente elenco di condizioni e dalla dichiarazione di responsabilità limitata che segue.
2. Le ridistribuzioni in formato binario devono riprodurre il precedente avviso sul copyright, l'elenco delle condizioni e la dichiarazione di responsabilità limitata che segue, nella documentazione e/o altri materiali forniti con la distribuzione.
3. I nomi dei contribuenti non possono essere utilizzati per incoraggiare o promuovere prodotti derivati da questo software senza previo specifico consenso scritto.

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DAI TITOLARI DEL COPYRIGHT E DAI CONTRIBUENTI "COSÌ COM'È" SENZA GARANZIE ESPLICITE O IMPLICITE INCLUSO, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ E IDONEITÀ A UNO SCOPO PARTICOLARE. IL TITOLARE DEL COPYRIGHT E/O I CONTRIBUENTI RESPINGONO IN OGNI CASO QUALSIASI RESPONSABILITÀ PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, ACCIDENTALI, SPECIALI, ESEMPLARI O CONSEGUENZIALI (INCLUSO A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, LA PRODUZIONE DI MERCI O SERVIZI SOSTITUTIVI, LA PERDITA D'USO, DI DATI O PROFITTI OVVERO L'INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ) A PRESCINDERE DALLA CAUSA E DALL'IPOTESI DI RESPONSABILITÀ, SIA PER CONTRATTO, PRECISA RESPONSABILITÀ O ILLECITO (COMPRESI INADEMPIMENTI O ALTRO) CHE POTREBBERO VERIFICARSI QUANDO SI UTILIZZA IL PRESENTE SOFTWARE, E TANTO ANCHE SE ERANO A CONOSCENZA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI.

zlib

<http://www.zlib.net/>

zlib.h – interfaccia della libreria di compressione generale 'zlib' versione 1.2.3, 18 luglio, 2005

Copyright (C) 1995-2004 Jean-loup Gailly e Mark Adler

Questo software è fornito "così com'è" senza garanzie esplicite o implicite. In nessun caso gli autori saranno ritenuti responsabili per danni derivanti dall'utilizzo di questo software.

L'autorizzazione all'uso del software è concessa a chiunque per qualunque finalità, anche per applicazioni commerciali, come pure l'autorizzazione a modificarlo e ridistribuirlo liberamente, a condizione di rispettare quanto segue:

1. Non mentire circa l'origine del software, affermando di essere l'autore del software originale. Se si utilizza questo software in un prodotto, è auspicabile, ma non obbligatorio, che la documentazione del prodotto rechi una nota in proposito.
2. Le versioni sorgente modificate devono essere chiaramente contrassegnate come tali e non spacciate come software originale.
3. Questo avviso non deve essere rimosso né alterato dalle versioni originali distribuite.

Jean-loup Gailly jloup@gzip.org, Mark Adler madler@alumni.caltech.edu



Fabbricato su licenza con brevetti U.S.A. nn.: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 e altri brevetti U.S.A. e internazionali già concessi o in attesa di concessione. DTS e il simbolo sono marchi registrati; & DTS 2.0+ Digital Out e il logo DTS sono marchi commerciali di DTS, Inc. Software incluso nel prodotto. © DTS, Inc. Tutti i diritti riservati.



Fabbricato su licenza di Dolby Laboratories. "Dolby" e il simbolo con la doppia D sono marchi di Dolby Laboratories.

Documenti riservati non pubblicati. © 1995-2005 Dolby Laboratories. Tutti i diritti riservati.
© 2006-2007 Dolby Laboratories. Tutti i diritti riservati.



HDMI, il logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing LLC.

Rovi™

Non collegare l'unità tramite un videoregistratore. I segnali video trasmessi tramite i videoregistratori possono essere coperti dai sistemi di protezione del copyright e l'immagine in TV può apparire distorta.

Microsoft

Questo prodotto contiene tecnologia soggetta a taluni diritti di proprietà intellettuale di Microsoft. L'utilizzo o la distribuzione di questa tecnologia esternamente a questo prodotto sono vietati senza licenze appropriate rilasciate da Microsoft.

I proprietari di contenuti utilizzano la tecnologia di gestione dei diritti digitali Windows Media (WMDRM) per proteggere la loro proprietà intellettuale, inclusi i copyright. Questo dispositivo utilizza il software WMDRM per accedere ai contenuti protetti da WMDRM. Se il software WMDRM non protegge i contenuti, i proprietari possono richiedere a Microsoft di revocare la capacità del software di utilizzare WMDRM per riprodurre o copiare i contenuti protetti. La revoca non ha effetto sui contenuti non protetti. Quando si scaricano le licenze per i contenuti protetti, si acconsente a che, con la licenza, Microsoft includa anche un elenco di revoche. I proprietari di contenuti possono richiedere all'utente di effettuare l'aggiornamento di WMDRM per poter accedere ai loro contenuti. Qualora si rifiuti un aggiornamento, non sarà più possibile accedere ai contenuti che lo richiedono.

I proprietari di contenuti utilizzano la tecnologia di accesso ai contenuti Microsoft PlayReady per proteggere la loro proprietà intellettuale, incluso i contenuti coperti da copyright. Questo dispositivo utilizza la tecnologia PlayReady per accedere ai contenuti protetti da PlayReady e/o ai contenuti protetti da WMDRM. Se il dispositivo non applica correttamente le limitazioni sull'utilizzo dei contenuti, i proprietari dei contenuti possono richiedere a Microsoft di revocare la capacità del dispositivo di utilizzare i contenuti protetti PlayReady. La revoca non avrà effetto sui contenuti non protetti oppure protetti da altre tecnologie di accesso ai contenuti. I proprietari di contenuti possono richiedere all'utente di effettuare l'aggiornamento di PlayReady per poter accedere ai loro contenuti. Qualora si rifiuti un aggiornamento, non sarà più possibile accedere ai contenuti che lo richiedono.

Adobe®

Questo prodotto usa la tecnologia Adobe® Flash®. Per ulteriori informazioni, visitare:
<http://www.adobe.com/software/flash/about/>.

Il sistema del supporto a parete posto alla base dell'unità non è concepito per l'uso generico da parte dell'utente finale.

WD rispetta i diritti dei proprietari di copyright di controllare l'utilizzo della loro proprietà intellettuale.

Le informazioni fornite da WD sono accurate e affidabili. WD respinge, tuttavia, qualsiasi responsabilità per il loro utilizzo e/o se vengono utilizzate da terzi per l'eventuale violazione di brevetti o di altri diritti. Non si concedono licenze implicite né in base ad altri brevetti o diritti di WD. WD si riserva il diritto di modificare le specifiche in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.

Western Digital, WD, il logo WD, WD TV, My Book e My Passport sono marchi registrati negli Stati Uniti e in altri paesi; WD TV Live Hub, WD Livewire, WD TV Remote e WD Photos sono marchi registrati di Western Digital Technologies, Inc. Nel testo, possono essere menzionati altri marchi appartenenti ad altre aziende.

© 2012 Western Digital Technologies, Inc. Tutti i diritti riservati.

Western Digital
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612 U.S.A.

4779-705046-F06 Maggio 2012

Indice

A

- accensione
 - attivazione 13, 14, 15
 - configurazioni internazionali dell'adattatore CA 11
 - connessione del cavo 11
 - connettore CA 7
 - indicatore LED 8
 - pulsante di accensione 22, 24
- accessori 3
- AccuWeather.com 96
- aggiornamento firmware
 - procedura 211
 - risoluzione dei problemi 216
- archivio locale 77
- audio/video
 - funzione sorgente automatica 7
 - interfacce supportate 6
- AV composito
 - connessione 15
 - connettori 8

C

- canale audio 45
- cancella catalogo multimediale 30
- cartella condivisa 79
- catalogo multimediale 77
 - cancellare 30
 - eccezioni 209
- codice di Windows accoppiamento 192
- compatibilità 10
 - sistemi operativi 10
- compatibilità del sistema 10
- compilazione del catalogo multimediale
 - attivazione 30
 - categorie 30
 - eccezioni 30
 - messaggi di errore 217
 - panoramica 29, 209
- condivisione cartella 80
 - Mac 86
 - Windows 7 81
 - Windows Vista 84
 - Windows XP 86
- condivisione di rete 78
- condivisione di rete (Linux) 79
- condivisione di rete (NFS) 79

- condivisioni
 - Windows 78
- Configurazione della rete
 - Ethernet 69
 - wireless 70
- configurazione lingua 181
- configurazione widescreen 177
- conformità alle normative 224
 - conformità ambientale (Cina) 226
- conformità ambientale (Cina) 226
- connettori 7
- Connettori di I/O
 - AV composito 8
 - HDMI 7
 - Porte USB 7
 - Toslink 7
- contenuto della confezione 10
- Controllo spia LED 203

D

- dashboard 27
 - opzioni 29
- Deezer 99
 - accesso 100
 - aggiunta a una playlist 102, 103
 - cerca 103
 - eliminazione di un account 104
 - esci 104
 - grafici preferiti 103
 - la mia musica 101
 - player (lettore) 101
 - playlist 101
 - radio 101
 - radio preferite 102
- dispositivo USB
 - catalogo multimediale 209
 - compilazione del catalogo multimediale 29
 - connessione 20
 - disconnessione 21
 - dispositivi supportati 7
 - messaggi di errore 217
 - Porte USB 7
 - pulsante Eject (Espelli) 23, 24
 - rimozione 21
 - risoluzione dei problemi 215

DLNA media server (server multimediale
DLNA) 195

Dolby
 impostazione dynamic range
 control 180

DRC 180

F

Facebook

 accesso 105
 amici 107
 bacheca 107
 esci 109
 foto 106
 lettore di video 108
 newsfeed 107
 notifiche 105
 opzioni per i video 108
 opzioni per le foto 106
 video 107

File

 opzioni 68
 ordinamento 67
 visualizzare 67

file system

 risoluzione dei problemi 217
 supportati 7

firmware

 rileva automaticamente nuovo 204
 verifica ultima 204

Flickr 110

 esci 116
 i miei contatti 113
 i miei tag 114
 In cerca di contenuti 111
 navigazione nei contenuti 110
 photostream 115
 player (lettore) 115
 ricerca di un membro 113

Flixster 117

folder lock (blocco cartella) 200

formati di file

 immagine 58
 playlist 219
 risoluzione dei problemi 218
 sottotitolo 219

Foto

 categorie per la compilazione dei
 cataloghi multimediali 31

 formati supportati 219

 imposta come sfondo 62

 opzioni di menu 61

 opzioni di visualizzazione 63

 opzioni panoramica 63

 opzioni zoom 63

 ordinamento e filtro 59

 pannello con le informazioni 65

 ruota 63

 supporto per fotocamera digitale 60

 visualizzare 58

 visualizzazione browser 189

 modalità elenco 188

 modalità miniatura 188

 vista elenco 189

 vista griglia grande 189

 vista griglia piccola 189

 visualizzazione cartelle 59

funzionalità 6

 file system supportati 7

 formati di file supportati 219

 interfacce AV 6

 menu 6

 supporto USB 7

funzionalità avanzate 175

Funzione

 riproduzione automatica 197

 sincronizza da archivio USB 197

 sincronizzazione da cartella

 condivisa 197

funzione Eject (Espelli)

 procedura 21

 reset/ripristino 23, 24

funzione riproduzione automatica 197

funzione Search (Cerca)

 procedura 32

 reset/ripristino 22, 24

funzione sorgente automatica 7

G

gestione disco 202

Giochi 172, 173

H

HDMI

- connessione 13
- connettori 7

Home

- Foto 58
- Impostazione 175
- messaggi di errore 217
- Music (Brani audio) 50
- navigazione nella schermata 27
- panoramica 26
- reset/ripristino 22, 24
- Video 36

Home Theater

- connessione 16

I

Impostazione 175

- accesso mobile 205
- aspetto 181
- auto detect new firmware (rileva automaticamente nuovo firmware) 204
- barra di menu impostazione 175
- catalogo multimediale 198
- check latest firmware (verifica la versione più recente del firmware) 204
- Controllo spia LED 203
- gestione disco 202
- impostazioni foto 188
- impostazioni musica 187
- impostazioni telecomando 196
- impostazioni video 185
- Informazioni su 208
- lingua 181
- meta-source manager 199
- navigazione nella schermata di configurazione 176
- ottieni informazioni dei contenuti 199
- protezione dispositivo 200
- pulsanti di navigazione 176
- registrazione dispositivo 202
- riavvio del dispositivo 204
- ripristino ai valori predefiniti di fabbrica 203
- ritardo screensaver 184
- screen size calibration 181
- screensaver style (stile screensaver) 184
- selezionare il fuso orario 198
- sfondo 183

- supporto supplementare alla codifica 201

- tema 181

- ticker RSS 185

- uscita audio/video 176

- impostazione 175

- impostazione della rete wireless 70

- codice di Windows

- accoppiamento 192

- impostazione dynamic range control 180

- impostazioni

- applica nuovi valori 176

- menu Audio/Video 176

- menu Sistema 190

- rete 190

- Impostazioni di rete

- cancella informazioni di accesso per condivisione di rete 195

- DLNA media server (server multimediale DLNA) 195

- gruppo di lavoro 195

- impostazione della rete 190

- nome dispositivo 194

- proxy 195

- rete wireless già connessa in precedenza 194

- server di condivisione in rete 195

- server iTunes 195

- verifica connessione 194

- Impostazioni foto

- intervallo presentazione 189

- riduzione foto 189

- sequenza presentazione 188

- transizione presentazione 188

- Impostazioni video

- Bordo sottotitolo 186

- dimensione carattere sottotitolo 186

- sequenza video 186

- sottotitolo predefinito 186

- visualizzazione browser 186

- indicatori LED 8

- accensione 8

- individuazione del contenuto dei file multimediali

- funzione Search (Cerca) 32

- ricerca manuale 31

- informazioni generali sui menu 6

- informazioni sulla garanzia 226

- Australia/Nuova Zelanda 227

installazione
 connessione alimentazione 11, 13, 14, 15
 connessione AV composita 15
 connessione HDMI 13, 16
 connessione USB 20
 procedure 11
 requisiti 10

interruttore di reset 7

L

Lettore multimediale HD

 messaggi di errore 217

licenza pubblica generica GNU 228

Linux 79

Live TV 172

Live365 119

 accedere 119

 aggiunta di una stazione all'elenco di
 quelle preimpostate 124

 ascolto 121

 esci 125

 feedback sui brani 125

 ricerca 123

 richiesta di informazioni sulla
 traccia 125

 rimozione di una stazione dall'elenco di
 quelle preimpostate 124

 uscita 125

M

manutenzione

 sistema 211

menu Audio/Video

 proporzioni 177

 uscita audio 178

 uscita video 176

messaggi di errore 217

metadati 199

meta-source manager 199

meteo 96

 modifica della temperatura
 visualizzata 97

MLB.TV 126

modalità demo per negozio 201

modalità ripetizione

 musica 56

Music (Brani audio)

 categorie per la compilazione dei
 cataloghi multimediali 30

 comandi di riproduzione 54

 formati supportati 219

impostazione sequenza di
 riproduzione 187

impostazioni 187

modalità casuale 57

opzioni di menu 52

opzioni di riproduzione 55

ordinamento e filtro 51

pannello informazioni musica di... 187

procedure di riproduzione 50

riproduzione automatica 197

schermata di riproduzione 55

utilizzare in presentazione 65

visualizzazione browser 188

visualizzazione cartelle 51

visualizzazione traccia audio 187

N

Netflix 130

 abbonamento esistente 130

 navigazione 130

 nuovo abbonamento 130

NFS 79

NTSC 177

O

opzioni zoom

 foto 63

 video 45

orario

 impostazione 198

P

PAL 177

Pandora 131

 accesso 132

 definizione di un segnalibro per un brano
 o un artista 136

 feedback sui brani 135

 perché un brano è nella playlist della
 stazione? 136

 QuickMix 135

 stazioni 133

pannello con le informazioni

 foto 65

 musica 55

 video 47

Picasa 137

 eliminazione di un account 143

 featured (presentato) 143

 in cerca di contenuti 139

 lettore di video 143

- My Photos (Le mie foto) 140
- opzioni di menu 141
- opzioni di visualizzazione 142
- people I'm following (persone che
seguo) 143
- recent (recenti) 143
- playlist
 - formati supportati 219
 - video, riproduzione 37, 51
- precauzioni operative 1
- presentazione
 - casuale e ripetizione 188
 - comandi di riproduzione 66
 - impostazione della sequenza 188
 - intervallo 189
 - musica di sottofondo 65
 - risoluzione dei problemi 215
 - transizione 188
 - visualizzare 65
- prodotto
 - accessori 3
 - conformità alle normative 224
 - garanzia 226, 227
 - informazioni sulla sicurezza 1
 - panoramica 4
 - registrazione 3
 - registrazione di informazioni 3
 - servizio di assistenza 226
- profili di rete wireless 194
- proporzioni
 - normale 177
 - risoluzione dei problemi 214
 - widescreen 177
- protezione 200
 - folder lock (blocco cartella) 200
 - modalità demo per negozio 201
 - protezione minori 201
- protezione minori 201
- pulsante di accensione 8
- pulsanti di navigazione 22, 24

R

- registrare il centro multimediale 202
- regolazione Lip Sync 45
- requisiti del sistema operativo 10
- riavviare il dispositivo 204
- ripristino ai valori predefiniti di fabbrica 203
- ripristino del sistema
 - account di servizi 203
 - sistema 203
- Riproduci in 6

- risoluzione dei problemi 214
 - aggiornamento firmware 216
 - audio 215
 - compilazione del catalogo
multimediale 217
 - dispositivo USB 215
 - messaggi di errore 217
 - riproduzione di contenuti 217
 - schermo 214
 - telecomando 216
- risoluzione dei problemi dello schermo 214
- RoHS 226
- RSS
 - aggiunta di feed 174
 - lettura dei feed 174
 - UI Web 92

S

- Samba 78
- screensaver
 - ritardo 184
 - style (stile) 184
- seleziona origine dei contenuti
 - accesso 80
 - archivio locale 77
 - catalogo multimediale 77
 - condivisione di rete 78
 - condivisione di rete (Linux) 79
 - condivisione di rete (NFS) 79
 - server multimediale 78, 80
- selezione del capitolo 43
- server iTunes 195
- server multimediale 78, 80
- Servizi
 - inserimento tra i Preferiti 95
- servizi di rete
 - condivisione cartella 80
 - UI Web 88
- sfondo 183
- SHOUTcast Radio 144
 - aggiunta di una stazione all'elenco dei
preferiti 145
 - ascolto 144
 - ascolto di una stazione nell'elenco dei
preferiti 146
 - assegnazione di un pulsante
preimpostato a una
stazione 146
 - informazioni su 147
 - ricerca 145

- rimozione di una stazione dall'elenco di
 quelle preimpostate 147
- top radios (prime radio) 147
- sincronizza
 - da archivio USB 197
 - da cartella condivisa 197
- software GPL 228
- Software, GPL 228
- sottotitolo
 - attivazione 43
 - formati supportati 219
 - impostazione del riquadro 186
 - impostazione dimensione dei font 186
 - impostazione predefinita 186
 - regolare 44
- Spotify 148
 - aggiunta di un brano a una playlist 150
 - browse album artist (sfoglia album
 artista) 151
 - collaborazione su una playlist 151
 - eliminare account 154
 - Inbox (In arrivo) 153
 - licenze di terzi 228
 - modalità di riproduzione 151
 - people (persone) 149, 153
 - radio 153
 - ricerca 149
 - share (condivisione) 152
 - top lists (primi in classifica) 153
 - view biography 152
 - what's new (Novità) 153
- supporto alla codifica 201
- Supporto miniature per i file multimediali 31
- supporto per fotocamera digitale 60

T

- tastiera 34
- tastiera virtuale 34
- telecomando 9
 - eliminazione della musica
 predefinita 197
 - impostazioni 196
 - layout 9
 - pulsanti e funzioni 22
 - risoluzione dei problemi 216
 - UI Web 89
 - virtuale 89
- tema 181
- temperatura visualizzata 97
- ticker RSS 185

- Toslink
 - connettori 7
- Tuneln 155
 - accedere 155
 - aggiunta di una stazione all'elenco di
 quelle preimpostate 157
 - ascolto 156
 - ascolto di una stazione nell'elenco dei
 predefiniti 157
 - ricerca 157
 - richiesta di informazioni sulle
 stazioni 158
 - rimozione di una stazione dall'elenco di
 quelle preimpostate 158
 - segnalazione di problemi 158
 - uscita 159
- TwonkyMedia 90

U

- UI Web 88
 - assistenza 92
 - avvio 88
 - barra di stato 92
 - logout 92
 - RSS 92
 - sistema 89
 - TwonkyMedia 90
- uscita audio 178
- uscita video
 - component 177
 - composito 177

V

- Video
 - canale audio 45
 - categorie per la compilazione dei
 cataloghi multimediali 31
 - comandi di riproduzione 42
 - formati supportati 219
 - impostazione dell'uscita video 176
 - impostazioni 185
 - Navigazione nel DVD 48
 - opzioni di menu 38
 - opzioni di riproduzione 43
 - opzioni panoramica 45
 - opzioni zoom 45
 - ordinamento e filtro 37
 - pannello con le informazioni 47
 - procedure di riproduzione 36
 - proporzioni 177
 - regolazione Lip Sync 45

- riproduzione automatica 197
- screen size calibration 181
- sottotitoli 43
- visualizza capitolo 43
- visualizzazione browser
 - vista elenco 186
 - vista griglia grande 186
 - vista griglia piccola 186
 - visualizzazione anteprima 186
 - visualizzazione galleria 186
- visualizzazione cartelle 37
- video
 - risoluzioni supportate 7
- visualizzazione cartelle
 - foto 59
 - musica 51
 - video 37

W

- WD Link 18
- WD Photos 205
 - upload di contenuti 207
- Windows
 - condivisioni 78
- Windows 7
 - Riproduci in 6

Y

- YouTube 160
 - accesso 137, 160
 - aggiunta di video ai preferiti 169
 - aggiunta di video in una playlist 169
 - cancellazione di un account dal lettore multimediale 170
 - cronologia delle ricerche 140, 163
 - il mio account 138, 161
 - limitazione dei contenuti dei video 170
 - migliori 165
 - migliori tra i preferiti 163
 - opzioni 166
 - più popolari 165
 - più visti 165
 - player (lettore) 167
 - preferenze 166
 - ricerca di video 162
 - supporto alla codifica 170
 - valutazione dei video 168
 - video correlati 167
 - video in primo piano 164